

Svenska

Roborock H5

Bruksanvisning för sladdlös skaftdammsugare

Läs denna bruksanvisning med diagram noggrant innan produkten används och spara den för framtida referens.

Innehåll

- 69 Säkerhetsinformation
- 70 Produktintroduktion
- 70 Installation
- 71 Användaranvisningar
- 72 Rutinunderhåll
- 73 Grundparametrar
- 74 Vanliga problem
- 74 Felsökning
- 75 EU-försäkran om överensstämmelse
- 75 WEEE-information
- 75 Garantiinformation

Säkerhetsinformation

Begränsningar

- Använd inte denna produkt utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer. Den är endast avsedd för användning i hemmet.
- Förvara inte produkten i bilen för att undvika höga eller låga temperaturer som påverkar batteriets livslängd.
- Den här robotdammsugarens batteripaket kan varken laddas eller användas i miljöer med hög luftfuktighet eller i temperaturer över 40°C eller under 4°C.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.(CB).
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och upp och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt (EU).
- Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Håll lemmar och husdjur borta från de roterande borsthuvudena för att undvika skador.
- Rör inte vid nätsladden och använd inte produkten med våta händer för att förhindra personskador.
- Dammsug inte några brinnande eller rykande

ämnen (såsom fimpar som inte är släckta).

- Dammsug inte hårda eller spetsiga föremål (t.ex. byggmaterial, glas och naglar).
- Denna produkt får endast användas i områden under 3 000 meter över havet.
- Dammsug inte produktens sladdar eller andra kablar för att undvika fara.
- Använd produkten endast i enlighet med bruksanvisningen. Eventuell förlust eller skada som orsakas av felaktig användning är helt användarens ansvar.
- Omkopplaren måste stängas av innan du rengör eller underhåller apparaten.

Batteri och laddning

VARNING

- Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- Denna produkt innehåller batterier som endast får bytas ut av en kunnig fackman.
- I syfte att ladda batteriet kan den här produkten endast laddas med nätadaptern S030-1B300100HE eller S030-1B300100HA med produkten.
- Använd inte batterier, strömkablar eller dockor från tredje parter.
- För att minska risken för skada från delar i rörelse måste strömmen stängas av före service.
- Demontera, reparera eller modifiera inte batteriet, nätadaptern eller dockningsstationen.
- Ladda inte dammsugaren och installera inte dockningsstationen nära värmekällor eller i fuktiga utrymmen (t.ex. element eller badrum).
- Torka inte av adaptern eller dockningsstationen med en våt trasa och vidrör dem inte med våta händer.
- Om nätsladden är skadad eller trasig, sluta omedelbart att använda den och kontakta kundservice.

- Om produkten inte ska användas under en längre tid, ladda den helt, koppla bort strömförsörjningen och placera den på en sval och torr plats.
- Se till att du laddar den en gång var tredje månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.
- Kasta inte förbrukade batterier. Ta dem till en professionell återvinningsstation.

Transport


- Vi rekommenderar att produkten transporteras i originalförpackningen.

Obs!

- Skölj filtret minst en gång i månaden med krannatten. Läs i Underhåll för mer information.




A Produktintroduktion

A1 Huvudenhet

-  —Strömbrytare
- Tryck på: Starta/stoppa

A1-1—Bakre filter

A1-2—Byta läge

-  —Eko-läge
-  —Standardläge
-  —Maxläge

A1-3—Laddningsport

- A1-4—Batterinivåindikator
- Fullt: Tre tända lampor
 - Högt: Två tända lampor
 - Medel: En tänd lampor
 - Lågt: En blinkande lampor

A1-5—Multicyklonenhet

A1-6—Dammbehållare

A1-7—Dammbehållarens öppnare

A2 Strömförsörjning

A3 Motoriserad miniborste

A4 2-i-1-rengöringshuvud

A5 Multiytborste

A6 Dammsugarpåse för engångsanvändning

A7 Hållare för dammsugarpåse

A8 Laddningsdocka

A9 Förlängningsrör

B Installation

B1 Rengöringshuvuden

B2 Dammsugarpåse för engångsanvändning (tillval)

B2-1—Tryck på dammbehållarens öppnare för att öppna dammbehållarens nedre lock och rotera för att ta bort multicyklonenheten.

B2-2—Sätt i dammsugarpåsen för engångsanvändning i skåran på hållaren för dammsugarpåsar. Se till att den är korrekt installerad.

B2-3—Sätt i hållaren för dammsugarpåsen. Se till att den är korrekt installerad.

B2-4—Fäst det dammbehållarens nedre lock på plats.

Obs!

- För att garantera optimal dammsugarprestanda rekommenderar vi att du byter dammsugarpåsen regelbundet eller när den är full.
- Dammsugarpåsen har en engångsförsegling som förseglar påsen säkert när den tas bort. Denna design förhindrar effektivt att damm kommer ut.
- Dra inte ut förseglingen om du inte ska kasta dammsugarpåsen. En utdragen försegling kan inte återställas.
- När dammsugarpåsen för engångsanvändning har bytts ut ska du ta bort multicyklonenheten på rätt sätt.

B3 Laddningsdocka (tillval)

*Vi rekommenderar att du låter en specialist installera laddningsdockan. Använd skyddskläder, skyddsglasögon och annan skyddsutrustning efter behov.

B3-1—För att fästa

positioneringsetiketten:

Fäst positioneringsetiketten på väggen. Se till att kanterna är parallella med marken och att botten är ca 105 cm över marken.

B3-2—Borrbitens diameter: 6 mm

B3-3—Ca 105 cm

B3-4—Installera laddningsdockan:

Använd en elborr med en 6 mm bit för att skapa hål som passar etikettens positioneringshål. Fäst laddningsdockan säkert med de medföljande pluggarna och skruvarna.

Obs!

- Dockan ska fästas i ett svalt och torrt område nära en strömkälla.
- Dockan är ett valfritt tillbehör och kan installeras efter faktiskt behov.
- Innan installationen ska du se till att det inte finns några kablar eller rör i väggen där dockan ska installeras.

C Användaranvisningar

C1 Laddning

Dammsugaren kan laddas med nättaggregatet eller laddningsdockan.

Obs!

- Ladda huvudenheten helt före första användningen. När batteriet är fulladdat går huvudenheten till viloläge och alla tre batterinivåindikatorerna släcks.
- Batteriet blir varmt om Maxläge används länge. Om det händer kan det ta längre tid att ladda batteriet. Vi rekommenderar att du låter maskinen svalna i 30 minuter innan du laddar den.

C1-1—Ladda via nättaggregat

C1-2—Ladda via laddningsdockan

Försiktighetsåtgärder

1. När multitytborsten eller den motoriserade miniborsten används på dammsugaren kan ytorna på vissa tyger bli Reason: Grammar fjuniga eller uppvisa motstånd. I sådana fall rekommenderar vi att du använder 2-i-1-rengöringshuvudet för att dammsuga de här ytorna.
2. Innan du dammsuger polerade ytor (glansiga trägolv eller glansigt kakel) ska du kontrollera om det finns föremål i multitytborsten (särskilt i rengöringshuvudet) för att undvika att golvet repas.
3. Innan du använder dammsugaren ska du se till att dammbehållaren, multicyklonenheten, främre filtret och bakre filtret är korrekt installerade.

4. Blockera inte luftutloppet när du dammsuger.
5. Dammsugaren är endast lämplig för att dammsuga små mängder fint damm, t.ex. mjöl och byggdamm.
6. Använd inte dammsugaren till att suga upp vassa föremål, små leksaker, stift, gem etc. De här objekten kan skada dammsugaren och golvet.
7. Var uppmärksam på personlig säkerhet när du rengör farliga områden som trappor och fönster.
8. Placera inte produkten på höga platser som skrivbord och stolar och luta inte heller produkten mot föremål för att undvika skada orsakad av att den faller eller välter.
9. Multitytborstens rörelse kan lämna ett ojämnt polerat golv. Detta kan lösas genom att torka av golvet med en fuktig trasa eller polera med golvwax.

Automatisk avstängning

1. Om någon av de snurrande delarna fastnar kan produkten stängas av automatiskt. Rensa föremålen som sitter fast i delarna för att fortsätta använda dammsugaren.
2. När rengöringshuvudets motor blir för varm stängs den av automatiskt. Vänta tills temperaturen återgår till normal nivå innan du fortsätter att använda den.

Rengöra föremål som fastnar i rullarna

1. Om ett elektriskt Reason: Grammar rengöringshuvud täpps igen med stora föremål eller blir hoptrasslade med långa fiber kan rullen sluta fungera. I sådana fall krävs omedelbar rengöring.
2. Innan du rengör rullen ska du se till att rengöringshuvudet har kopplats bort från huvudenheten. Undvik att slå på dammsugaren av misstag och orsaka skador.

Obs!

- Se upp för vassa föremål som har fastnat i rullen när du rengör den.
- Se avsnittet "Rengöra huvudrullarna" i Rutinunderhåll för att ta bort rullen för rengöring om hoptrasslade föremål inte kan rensas.

C2 Användningsscenario för rengöringshuvuden

C2-1-2-i-1-rengöringshuvud

Är lämpligt för att rengöra damm i trånga utrymmen som vid dörrar/ fönster/hörn, trappor samt damm på soffor och bord.

C2-2—Motoriserad miniborste

Lämplig för att rengöra damm och kvalster på textilprodukter som sängar, gardiner etc.

Obs! För att undvika repor på textilytor ska du inte använda den motoriserade miniborsten på läder, leathaire eller silke.

C2-3– Multityborste

Är lämplig för att rengöra kakel, golv och mattor med låg lugg med fibrer som är kortare än 2,5 cm.

Obs! I Standardläge aktiverar multityborsten läget Mattförstärkning för att öka sugkraften när den används på mattor. Den växlar automatiskt tillbaka till Standardläge när du slutar dammsuga mattan.

D Rutinunderhåll

Produktunderhåll

1. Hur ofta delarna måste bytas ut beror på den faktiska situationen. Om onormalt slitage uppstår ska delarna bytas ut omedelbart.
2. Om ett filter eller rengöringshuvud är tilltäppt slutar fläkten fungera intermittent flera gånger innan den stannar helt. Rengör filtret och rengöringshuvudet snarast.

Huvudenhet

Använd en mjuk, torr trasa för att torka av huvudenheten. Skölj det inte. Koppla från strömmen innan du rengör.

D1 Dammbehållare

D1-1—När du använder multicyklonenheten ska du tömma dammbehållaren så snart som möjligt när dammet når "Max", annars påverkar det dammsugarprestandan.

D1-2—Koppla från strömmen innan du rengör och se till att maskinen slutar fungera. Ta bort skafvet eller rengöringshuvudet. Tryck på dammbehållarens öppnare för att tömma dammbehållaren.

D1-3—Roter multicyklonenheten i riktningen som indikeras i diagrammet för att ta bort den.

D1-4—Använd en torr trasa eller näsduk för att torka av dammbehållaren invändigt och fäst dammbehållarens nedre lock på plats.

Obs! Skölj inte huvudenheten eller dammbehållaren för att undvika skada på de användiga elektriska delarna.

D2 Främre filtret och multicyklonenheten

*Rengör varje 2 månader.

Obs!

- Koppla från strömmen innan du tar bort och var försiktig med att inte trycka på strömknappen.
- Följ instruktionerna för att inspektera och rengöra det främre filtret och multicyklonenheten med jämna mellanrum för att garantera produktens prestanda.
- När du dammsuger fint damm eller använder Maxläget kan du behöva tvätta det främre filtret oftare.

D2-1—Ta bort multicyklonenheten. Öppna det främre filtrets lucka och ta bort det främre filtret.

D2-2—Tvätta filtret och multicyklonenheten med kallvatten tills de är rena.

D2-3—Torka filtret och multicyklonenheten i minst 24 timmar för att se till att de är helt torra.

Obs!

- Placera inte filtret i en disk- eller tvättmaskin för rengöring.
- Torka inte filtret i en torktumlare, ugn eller mikrovågsugn och torka det inte med varmluft eller nära en eld.

D2-4—Vänd filtret uppåt.

D2-5—Tryck in låset för skydd mot användning utan filter på multicyklonenheten i facket. Placera filtret på höger sida om multicyklonenheten, tryck det försiktigt åt vänster och se till att den utskjutande delen på filtret passar in i skåran högst upp på multicyklonenheten.

D2-6—Stäng det främre filtrets lock, rikta in multicyklonenheten och huvudenheten och vrid multicyklonenheten moturs för att passa in delarna.

D3 Bakre filter

*Rengör varje 2 månader.

D3-1—Roter bakre filtret moturs för att låsa upp och ta bort det från huvudenheten.

D3-2—Skölj insidan av det bakre filtret. Roter filtret medan du tvättar det för att se till att alla hål i filtret kan rengöras. Skölj flera gånger och knacka för att ta bort så mycket smuts som möjligt.

D3-3—Torka filtret i minst 24 timmar för att se till att de är helt torra.

D3-4—Sätt in filtret i huvudenheten när det är torrt genom att rikta in det med märket för upplåsning och vrida det medurs till det låser i plats.

Rengöringshuvudets rullar

Inspektera och rengör rengöringshuvudets rullar med jämna mellanrum för att garantera produktens prestanda. Innan du tar bort en rulle ska du se till att rengöringshuvudet har tagits bort från huvudenheten för att undvika skador.

Obs!

- Rulldelen på ett rengöringshuvud måste tas bort för separat rengöring.
- Det finns elektriska komponenter i den motoriserade miniborsten, multitytborsten och lagren i multitytborstens rulle. Skölj inte dem.

D4 Multitytborste

D4-1—Placera multitytborsten i riktningen som visas i diagrammet. Använd ett myntliknande föremål för att rotera låsspärren moturs och låsa upp den.

D4-2—Dra ut låsspärren och rullborsten från rengöringshuvudet.

D4-3—Rengör fiber och hår som lindats in runt rullen och låsspärren.

D4-4—När rengöringen är klar monterar du tillbaka låsspärren i rullen.

D4-5—Roter låsspärren medurs tills du hör att den låser på plats med ett klick.

D5 Motoriserad miniborste

D5-1—Roter låsspärren moturs till låsläget för att ta bort låsspärren.

D5-2—Ta ut rullen från den motoriserade miniborsten.

D5-3—Rengör och tvätta rullen.

D5-4—Placera rullen vertikalt och torka den i minst 24 timmar för att se till att den är helt torr.

D5-5—När rullen är helt torr monterar du tillbaka rullen och låsspärren.

D5-6—Roter låsspärren medurs till låsläget och se till att rullen är korrekt installerad.

Grundparametrar

Dammsugare

Modell	H8D1A
Nominell spänning/ström	25,2 V DC 20 A
Batteri	25,2 V/2 500 mAh (TYP) litiumjonbatteri
Laddningstid	< 3,5 timmar

Strömförsörjning

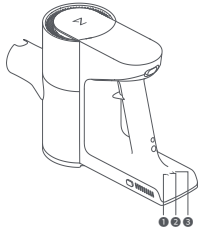
Modell	S030-1B300100HE eller S030-1B300100HA
Nominell ingångsström	100–240 V AC 50–60 Hz 0,8 A
Nominell utgångsström	30 V DC 1 A
Ladda batteriet	25,2 V/2 500 mAh (TYP) litiumjonbatteri

Vanliga problem

Dammsugaren slutar fungera vid fel. Se tabellen nedan för att hitta problemets orsak och lösning. Kontakta kundtjänst för reparation om problemet kvarstår.

Problem	Lösning
Det elektriska rengöringshuvudet fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Rengöringshuvudet motor kan vara överhettat. Vänta tills temperaturen återgår till normal nivå innan du använder det.• Kontakterna på rengöringshuvudet kan vara smutsiga. Torka av den med en mjuk, torr trasa och försök igen.
Multytborsten aktiverar läget Mattförstärkning på ett golv utan matta	<ul style="list-style-type: none">• Föremål kan ha trasslats in i multytborsten. Kontrollera och rengör den för att se till att multytborsten kan rotera smidigt.
Låg sugkraft	<ul style="list-style-type: none">• Dammbehållaren är full eller ett filter är tilltäppt. Använd efter att dammbehållaren och filtret har rengjorts.• Rengöringshuvudet är tilltäppt. Ta bort eventuellt föremål som har fastnat i det.
Batterinivåindikatorn släcks under laddning	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om strömförsörjningen är korrekt ansluten till dammsugaren eller laddningsdockan.• När batteriet är fulladdat går dammsugaren till viloläge och alla tre batterinivåindikatorerna släcks.
Långsam laddning	<ul style="list-style-type: none">• Vid användning i höga eller låga temperaturer minskar dammsugaren automatiskt laddningshastigheten. Vänta tills temperaturen återgår till den normala och försök igen.

Felsökning

	Status för batterinivåindikator nr 2	Möjlig orsak	Lösning
Indikator nr 2 blinkar röd snabbt under användning		Tilltäppt luftkanal	Kontrollera om dammbehållaren, förlängningsrör eller rengöringshuvudet är tilltäppt och avlägsna eventuella föremål som fastnat.
		Överhettat rengöringshuvud	Vänta ett tag och försök använda det igen.
		Rengöringshuvudet är inlindat med föremål	Rengör föremålen som är inlindade runt rengöringshuvudet.
Indikator nr 2 lyser röd (i ungefär 10 s) under användning	Låg batterinivå	Ladda den för ytterligare användning.	

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., intygar härmed att denna utrustning uppfyller tillämpliga förordningar och europeiska normer, inklusive tillägg. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-information

Korrekt avyttring av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta produkten till en miljösäker återvinning.



Garantiinformation

Garantiperioden beror på lagarna i landet där produkten säljs och garantin är säljarens ansvar.

Garantin omfattar endast defekter i material eller utförande.

Reparationerna under garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör ett anspråk enligt garantin måste den ursprungliga fakturan (med inköpsdatum) skickas in.

Garantin gäller inte vid:

- Normalt slitage.
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke godkända tillbehör.
- Skada orsakad av yttre påverkan.
- Skada orsakad av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till en olämplig nätförsörjning eller bristande efterlevnad av installationsanvisningarna.
- Delvis eller helt demonterade apparater.

Cordless Stick Vacuum Cleaner

Product Model: H8D1A

Manufacturer: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001

Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

