

Nederlands

Roborock H5

Gebruikershandleiding draadloze steelstofzuiger

Lees deze gebruikershandleiding met afbeeldingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar de handleiding goed zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

Inhoud

- 45 Veiligheidsinformatie
- 46 Productintroductie
- 46 Installatie
- 46 Gebruiksaanwijzingen
- 48 Routineonderhoud
- 49 Basisparameters
- 50 Veelvoorkomende problemen
- 50 Problemen oplossen
- 51 EU-conformiteitsverklaring
- 51 AEEA-informatie
- 51 Garantie-informatie

Veiligheidsinformatie

Beperkingen

- Gebruik dit product niet buitenshuis of in commerciële of industriële omgevingen. Het product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.
- Bewaar het product niet in een auto om te voorkomen dat hoge of lage temperaturen invloed hebben op de levensduur van de accu.
- De accu-eenheid van deze reiniger kan niet worden gebruikt voor het opladen of ontladen in omgevingen met een hoge vochtigheid of temperaturen boven 40 °C of onder 4 °C.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid (CB).
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd (EU).
- Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
- Houd ledematen en huisdieren uit de buurt van de roterende borstelkoppen om letsel te voorkomen.

- Raak het netsnoer niet aan en gebruik het product niet met natte handen om letsel te voorkomen.
- Zuig geen brandende of rokende stoffen of voorwerpen op (zoals niet-gedoofte sigarettenpeuken).
- Zuig geen harde of spitse voorwerpen op (zoals bouwmaterialen, glas en spijkers).
- Dit product mag alleen worden gebruikt in gebieden lager dan 3.000 meter boven zeeniveau.
- Zuig de snoeren van het product of andere snoeren niet om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het product uitsluitend in overeenstemming met de gebruikershandleiding. Verlies of schade veroorzaakt door onjuist gebruik is voor rekening van de gebruiker.
- De schakelaar moet uitgeschakeld zijn voordat u het apparaat reinigt of onderhoud.

Accu en opladen

WAARSCHUWING

- Laad niet-oplaadbare accu's niet op.
- Dit product bevat accu's die alleen door vakmensen mogen worden vervangen.
- Voor het opladen van de accu mag dit product alleen worden opgeladen met de S030-1B300100HE- of S030-1B300100HA-voeding die met dit product is meegeleverd.
- Gebruik geen accu's, netsnoeren of oplaadstations van derden.
- Om het risico op letsel door bewegende onderdelen te verminderen, dient u de stroom uit te schakelen alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
- Demonteer, repareer of wijzig de accu, het voedingsadapter of het oplaadstation niet.
- Laad de stofzuiger niet op of installeer het oplaadstation niet in de buurt van warmtebronnen of in vochtige ruimten (zoals

radiatoren of badkamers).

- Veeg de adapter en het oplaadstation niet af met een natte doek en raak ze niet aan met natte handen.
- Als het netsnoer beschadigd of kapot is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice.
- Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan volledig op, trek de stekker uit het stopcontact en plaats het op een koele en droge plaats.
- Zorg ervoor dat u het product elke drie maanden oplaadt om overontlading van de accu te voorkomen.
- Gooi gebruikte accu's niet weg. Lever ze in bij een professionele recyclingorganisatie.

Transport

- Het wordt aanbevolen om het product in de originele verpakking te transporteren.

Opmerking

- Spoel het filter minstens één keer per maand af met kraanwater. Raadpleeg Onderhoud voor meer informatie.

A Productintroductie

A1 Hoofdapparaat



—Aan/uit

- Indrukken: starten/stoppen

A1-1—Achterfilter

A1-2—Modus wijzigen



—Eco-modus



—Standaardmodus



—Max-modus

A1-3—Oplaadpoort

A1-4—Indicatielampjes accuniveau

- Vol: drie lampjes branden
- Hoog: twee lampjes branden
- Gemiddeld: één lampje brandt
- Laag: één lampje knippert

A1-5—Multi-cyclooneenheid

A1-6—Stofreservoir

A1-7—Stofreservoir-opener

A2 Voeding

A3 Gemotoriseerde miniborstel

A4 2-in-1-reinigingskop

A5 Combiborstel

A6 Wegwerpstofzak

A7 Stofzakhouder

A8 Oplaadstation

A9 Staaf

B Installatie

B1 Reinigingskoppen

B2 Wegwerpstofzak (optioneel)

B2-1—Druk op de stofreservoir-opener om de onderklep van het stofreservoir te openen en draai om de multi-cyclooneenheid te verwijderen.

B2-2—Plaats de wegwerpstofzak in de sleuf van de stofzakhouder. Zorg ervoor dat deze goed is geïnstalleerd.

B2-3—Plaats de stofzakhouder. Zorg ervoor dat deze goed is geïnstalleerd.

B2-4—Bevestig de onderklep van het stofreservoir op zijn plaats.

Opmerkingen:

- Voor optimale stofzuigprestaties wordt aanbevolen de stofzak regelmatig of wanneer deze vol is te vervangen.
- De stofzak is voorzien van een eenmalige verzegeling die de zak goed afsluit bij verwijdering. Dit ontwerp voorkomt effectief het lekken van stof.
- Trek de verzegeling er niet uit, tenzij u de stofzak weggooit. Een uitgetrokken verzegeling kan niet worden hersteld.
- Na het vervangen van de wegwerpstofzak moet de verwijderde multi-cyclooneenheid op de juiste manier worden teruggeplaatst.

B3 Oplaadstation (optioneel)

*Het wordt aanbevolen om het oplaadstation door specialisten te laten installeren. Gebruik indien nodig beschermende kleding, een veiligheidsbril en andere beschermingsmiddelen.

B3-1—De positioneringssticker bevestigen:

Bevestig de positioneringssticker op de muur. Zorg ervoor dat de randen waterpas zijn en dat de onderkant zich ongeveer 105 cm boven de grond bevindt.

B3-2—Diameter van boortje: 6 mm

B3-3—Ongeveer 105 cm

B3-4—Het oplaadstation installeren:

Gebruik een elektrische boormachine met een boortje van 6 mm om gaten te maken volgens de positioneringsgaten op de sticker. Bevestig het oplaadstation stevig met behulp van de meegeleverde expansiepluggen en schroeven.

Opmerkingen:

- Het oplaadstation moet worden bevestigd op een koele en droge plaats in de buurt van een stroombron.
- Het oplaadstation is een optioneel accessoire en kan indien gewenst worden geïnstalleerd.
- Controleer voor de installatie of er geen draden of leidingen door de muur lopen waar het oplaadstation wordt geplaatst.

C Gebruiksaanwijzingen

C1 Opladen

De stofzuiger kan worden opgeladen met behulp van de voeding of het oplaadstation.

Opmerkingen:

- Laad het hoofdapparaat vóór het eerste gebruik volledig op. Nadat de accu volledig is opgeladen, schakelt het hoofdapparaat over naar de slaapstand en schakelen alle drie de indicatielampjes van het accuniveau uit.

- De accu wordt heet na langdurig gebruik van de Max-modus. Daarom kan het langer duren voordat de accu is opgeladen. Het wordt aanbevolen om het apparaat 30 minuten te laten afkoelen voordat u het oplaadt.

C1-1—Opladen met voeding

C1-2—Opladen met oplaadstation

Voorzorgsmaatregelen

1. Wanneer u de combiborstel of de gemotoriseerde miniborstel op de stofzuiger gebruikt, kunnen sommige oppervlakken van stof pluizig worden of weerstand vertonen. In zulke gevallen wordt aanbevolen om de 2-in-1-reinigingskop te gebruiken voor het stofzuigen van deze oppervlakken.
2. Controleer vóór het stofzuigen van gepolijste oppervlakken (glanzende houten vloeren of geglazuurde tegels) of er voorwerpen in de combiborstel zitten (vooral de reinigingskop) om krassen op de vloer te voorkomen.
3. Voordat u de stofzuiger gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het stofreservoir, de multi-cyclooneenheid, het voorfilter en het achterfilter correct zijn geïnstalleerd.
4. Blokkeer de uitlaatpoort niet tijdens het stofzuigen.
5. De stofzuiger is alleen geschikt voor het opzuigen van kleine hoeveelheden fijn stof, zoals meel en bouwstof.
6. Gebruik de stofzuiger niet om scherpe voorwerpen, klein speelgoed, spelden, paperclips, enz. op te zuigen. Deze

voorwerpen kunnen de stofzuiger en de vloer beschadigen.

7. Let op uw eigen veiligheid bij het schoonmaken van gevaarlijke ruimtes zoals trappen en ramen.
8. Plaats het product niet op hoge plaatsen, zoals bureaus en stoelen, en laat het product niet leunen tegen andere voorwerpen om schade als gevolg van vallen of kantelen te voorkomen.
9. De beweging van de combiborstel kan resulteren in een ongelijkmatig gepolijste vloer. U kunt dit verhelpen door de vloer af te vegen met een vochtige doek en te boenen met vloerwas.

Automatische uitschakeling

1. Als een van de draaiende onderdelen vastloopt, wordt het product mogelijk automatisch uitgeschakeld. Verwijder de voorwerpen die vastzitten in de onderdelen om het product verder te kunnen gebruiken.
2. Als de motor van de reinigingskop te heet wordt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Wacht tot de temperatuur weer normaal is voordat u verder gaat met het gebruik van het product.

Voorwerpen die verstrikt raken in de rollers verwijderen

1. Als een elektrische reinigingskop verstopt raakt door grote voorwerpen of als

er lange vezels verstrikt raken in een reinigingskop, kan de roller stoppen met werken. In dergelijke gevallen is onmiddellijke reiniging vereist.

2. Voordat u de roller reinigt, moet u ervoor zorgen dat de reinigingskop is losgekoppeld van het hoofdapparaat. Voorkom dat u de stofzuiger per ongeluk inschakelt en letsel veroorzaakt.

Opmerkingen:

- Let op scherpe voorwerpen bij het reinigen van de roller.
- Als verstrikte voorwerpen niet kunnen worden verwijderd, raadpleeg dan het paragraaf "Reinigingskoprollers reinigen" van Routineonderhoud om de roller te verwijderen voor reiniging.

C2 Gebruiksscenario's voor reinigingskoppen

C2-1—2-in-1-reinigingskop

Deze is geschikt voor het verwijderen van stof in smalle ruimtes zoals hoeken van deuren/ramen/muren, trappen en stof op banken en tafelbladen.

C2-2—Gemotoriseerde miniborstel

Deze is geschikt voor het verwijderen van stof en mijten op textielproducten zoals bedden, gordijnen, enz.

Opmerking: Gebruik de gemotoriseerde miniborstel niet op leer, kunstleer of zijden materialen om krassen op het stoffen oppervlak te voorkomen.

C2-3—Combiborstel

Deze borstel is geschikt voor het schoonmaken van tegels, vloeren en laagpolige tapijten met vezels korter dan 2,5 cm.

Opmerking: In de Standaardmodus schakelt de combiborstel de Vloerbedekkingsboostmodus in om de zuigkracht te verhogen bij gebruik op tapijtoppervlakken. Bij het verlaten van het tapijt schakelt de borstel automatisch terug naar de Standaardmodus.

D Routineonderhoud

Productonderhoud

1. De vervangingsfrequentie kan variëren, afhankelijk van de werkelijke situatie. Als er uitzonderlijke slijtage optreedt, vervang de onderdelen dan onmiddellijk.
2. Als een filter of reinigingskop verstopt is, zal de ventilator enkele keren met tussenpozen stoppen met werken voordat deze volledig stopt. Reinig het filter en de reinigingskop in dit geval onmiddellijk.

Hoofdapparaat

Gebruik een zachte, droge doek om het hoofdapparaat schoon te vegen. Spoel het niet af. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.

D1 Stofreservoir

D1-1—Als u de multi-cyclooneenheid gebruikt, leeg het stofreservoir dan zo snel mogelijk zodra het stof de markering "Max" bereikt. Als u dit niet doet, kan dit invloed hebben op de zuigprestaties.

D1-2—Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en zorg ervoor dat het apparaat stopt met werken. Verwijder de staaf of reinigingskop. Druk op de stofreservoir-opener om het stofreservoir te legen.

D1-3—Draai de multi-cyclooneenheid in de richting die is aangegeven in de afbeelding om deze te verwijderen.

D1-4—Gebruik een droge doek of tissue om het stof in het stofreservoir weg te vegen en bevestig de onderklep van het stofreservoir op zijn plaats.

Opmerking: Spoel het hoofdapparaat of stofreservoir niet af om beschadiging van de elektrische onderdelen aan de binnenkant te voorkomen.

D2 Voorfilter en multi-cyclooneenheid

*Elke 2 maanden reinigen.

Opmerkingen:

- Haal de stekker uit het stopcontact vóór het verwijderen en zorg ervoor dat u niet op de aan/uit-knop drukt.
- Volg de instructies om het voorfilter en de multi-cyclooneenheid regelmatig te inspecteren en te reinigen om ervoor te zorgen dat het product goed

blijft werken.

- Bij het opzuigen van fijn stof of het gebruik van de Max-modus moet het filter mogelijk vaker worden gewassen.

D2-1—Verwijder de multi-cyclooneenheid. Open het deksel van het voorfilter en verwijder het voorfilter.

D2-2—Was het filter en de multicyclooneenheid met koud water totdat ze schoon zijn.

D2-3—Droog het filter en de multi-cyclooneenheid minimaal 24 uur om er zeker van te zijn dat ze grondig zijn gedroogd.

Opmerkingen:

- Plaats het filter niet in een vaatwasser of wasmachine om te het reinigen.
- Droog het filter niet in een wasdroger, oven of magnetron en droog het niet met hete lucht of in de buurt van vuur.

D2-4—Zorg ervoor dat het filter naar boven is gericht.

D2-5—Plaats het filter in de rechterkant van de multi-cyclooneenheid en druk het voorzichtig naar links. Druk de beveiligingsvergrendeling tegen gebruik zonder filter op de multi-cyclooneenheid in de sleuf. Plaats het filter in de rechterkant van de multi-cyclooneenheid en druk het voorzichtig naar links, waarbij u ervoor zorgt dat het uitsteeksel op het filter in de inkeping aan de bovenkant van de multi-cyclooneenheid valt.

D2-6—Sluit het deksel van het voorfilter, lijn de multi-cyclooneenheid en het hoofdapparaat uit en draai de multi-cyclooneenheid tegen de klok in om de onderdelen te plaatsen.

D3 Achterfilter

*Elke 2 maanden reinigen.

D3-1—Draai het achterfilter tegen de klok in om het te ontgrendelen en verwijder het uit het hoofdapparaat.

D3-2—Spoel de binnenkant van het achterfilter schoon. Draai het filter tijdens het wassen om ervoor te zorgen dat alle openingen in het filter kunnen worden gereinigd. Spoel herhaaldelijk en tik om zoveel mogelijk vuil te verwijderen.

D3-3—Droog het filter minimaal 24 uur om er zeker van te zijn dat het grondig is gedroogd.

D3-4—Installeer het filter na het drogen weer in het hoofdapparaat door het uit te lijnen met de ontgrendelingsmarkering en het met de klok mee te draaien totdat het op zijn plaats vergrendeld is.

Reinigingskoprollers reinigen

Inspecteer en reinig de reinigingskoprollers regelmatig om ervoor te zorgen dat het product goed blijft werken. Voordat u een roller verwijdert, moet u ervoor zorgen dat

de reinigingskop is gescheiden van het hoofdapparaat om letsel te voorkomen.

Opmerkingen:

- Het rollergedeelte van een reinigingskop moet worden verwijderd voor afzonderlijke reiniging.
- Er zitten elektrische componenten in de gemotoriseerde miniborstel en combiborstel en lagers in de combiborstelroller. Spoel ze niet af.

D4 Combiborstel

D4-1—Plaats de combiborstel in de richting die is aangegeven in de afbeelding. Gebruik een muntachtig voorwerp om de vergrendeling tegen de klok in te draaien en deze te ontgrendelen.

D4-2—Trek de vergrendeling en rolborstel uit de reinigingskop.

D4-3—Verwijder de vezels en haren die rond de roller en de vergrendeling zijn gewikkeld.

D4-4—Plaats de vergrendeling na het reinigen terug in de roller.

D4-5—Draai de vergrendeling met de klok mee totdat u hoort dat deze vastklikt.

D5 Gemotoriseerde miniborstel

D5-1—Draai de vergrendeling tegen de klok in naar de ontgrendelde positie om de vergrendeling te verwijderen.

D5-2—Haal de roller uit de gemotoriseerde miniborstel.

D5-3—Reinig en was de roller.

D5-4—Plaats de roller verticaal en droog

deze minimaal 24 uur om er zeker van te zijn dat de roller grondig is gedroogd.

D5-5—Wanneer de roller volledig droog is, plaatst u de roller en de vergrendeling terug op hun plaats.

D5-6—Draai de vergrendeling met de klok mee naar de vergrendelde positie en controleer of de roller goed is geïnstalleerd.

Basisparameters

Stofzuiger

Model	H8D1A
Nominale spanning/stroom	25,2 VDC 20 A
Accu	Lithium-ionaccu van 25,2 V/2500 mAh (TYP)
Oplaadtijd	< 3,5 uur

Voeding

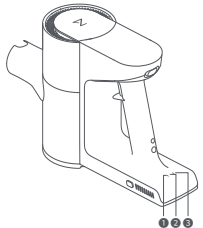
Model	S030-1B300100HE of S030-1B300100HA
Nominale invoer	100-240 VAC 50-60 Hz 0,8 A
Nominale uitvoer	30 VDC 1 A
Oplaadbare accu	Lithium-ionaccu van 25,2 V/2500 mAh (TYP)

Veelvoorkomende problemen

De stofzuiger stopt met werken als er een storing optreedt. Raadpleeg de onderstaande tabel om de oorzaak en oplossing voor het probleem te vinden. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice voor reparatie.

Probleem	Oplossing
De elektrische reinigingskop werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • De motor van de reinigingskop is mogelijk oververhit. Wacht tot de temperatuur weer normaal is voordat u het product gebruikt. • De contactpunten van de reinigingskop zijn mogelijk vuil. Veeg deze af met een zachte, droge doek en probeer het opnieuw.
De combiborstel schakelt de Vloerbedekkingsboostmodus in op een vloer zonder tapijt	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn mogelijk voorwerpen verstrikt geraakt in de combiborstel. Controleer en reinig de combiborstel om er zeker van te zijn dat deze soepel kan draaien.
Verminderde zuigkracht	<ul style="list-style-type: none"> • Het stofreservoir is vol of er is een filter verstopt. Gebruik de stofzuiger na het reinigen van het stofreservoir en het filter. • De reinigingskop is verstopt. Verwijder voorwerpen die vastzitten uit de reinigingskop.
De indicatielampjes van het accuniveau zijn uit tijdens het opladen	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de voeding goed is aangesloten op de stofzuiger of het oplaadstation. • Wanneer de accu volledig is opgeladen, schakelt de stofzuiger over naar de slaapstand en zijn alle drie de indicatielampjes van het accuniveau uit.
Langzaam opladen	<ul style="list-style-type: none"> • Als de stofzuiger wordt gebruikt bij hoge of lage temperaturen verlaagt deze automatisch de oplaadsnelheid. Wacht tot de temperatuur weer normaal is en probeer het opnieuw.

Problemen oplossen

	Weergave van 2e indicatielampje van het accuniveau	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Tijdens gebruik knippert lampje nummer 2 snel	Verstopt luchtkanaal	Controleer of het stofreservoir, de staaf of de reinigingskop verstopt zijn en verwijder alle vastzittende voorwerpen.
		Oververhitting van de reinigingskop	Wacht een tijdje voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
	Tijdens gebruik brandt lampje nummer 2 continu rood (voor ongeveer 10 s)	Er zijn voorwerpen verstrikt geraakt in de reinigingskop	Verwijder de voorwerpen die rond de reinigingskop zijn gewikkeld.
Accu bijna leeg		Laad deze op voor verder gebruik.	

EU-conformiteitsverklaring

Wij, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., verklaren hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

AEEA-informatie

Correcte verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product in de gehele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het product op een verantwoorde wijze recyclen om het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het inleveren van uw gebruikte apparaat de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier bij wie u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product aannemen voor milieuvriendelijke recycling.



Garantie-informatie

De garantieperiode is afhankelijk van de wetgeving van het land waarin het product is verkocht en de garantie valt onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.

De garantie dekt alleen materiaal- en fabricagefouten.

Reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij het indienen van een garantieclaim moet de originele aankoopbon (met aankoopdatum) worden overlegd.

De garantie is niet van toepassing in geval van:

- Normale slijtage.
- Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires, gebruik van geweld.
- Schade veroorzaakt door externe invloeden.
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijv. aansluiting op een ongeschikt elektriciteitsnet of het niet naleven van de installatie-instructies.
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten.