

Svenska

Roborock H60 Hub

Bruksanvisning för sladdlös skaftdammsugare

Läs denna bruksanvisning med diagram noggrant innan produkten används och spara den för framtida referens.

Innehåll

080	Säkerhetsinformation
080	Förklaring av internationella symboler
081	Produktintroduktion
081	Installation
081	Användaranvisningar
083	Rutinunderhåll
085	Grundparametrar
086	Vanliga problem
086	Felsökning
087	Fel
087	EU-försäkran om överensstämmelse
087	WEEE-information
087	Garantiinformation

Säkerhetsinformation

Användarbegränsningar

- Använd inte denna produkt utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer. Den är endast avsedd för användning i hemmet.
- Förvara inte produkten i bilen för att undvika höga eller låga temperaturer som påverkar batteriets livslängd.
- Batteripaketet i den här dammsugaren kan inte användas för laddning eller urladdning i miljöer med hög luftfuktighet eller temperaturer högre än 40 °C eller lägre än 4 °C.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet (CB).
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och upp och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstärkt riskerna med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt (EU).
- Håll håll, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Håll lemmar och husdjur borta från de roterande borst huvudena för att undvika skador.
- Rör inte vid nätsladden och använd inte produkten med våta händer för att förhindra personskador.
- Dammsug inte några brinnande eller rykande ämnen (såsom fimpar som inte är släckta).

- Dammsug inte hårda eller spetsiga föremål (t.ex. byggmaterial, glas och naglar).
- Denna produkt får endast användas i områden under 3 000 meter över havet.
- Dammsug inte sladdar eller andra kablar för att undvika fara.
- Använd produkten endast i enlighet med bruksanvisningen. Eventuell förlust eller skada som orsakas av felaktig användning är helt användarens ansvar.
- Roborock och dess återförsäljare avser sig allt ansvar för indirekta, straffrättsliga, oförutsedda skador eller följdskador som uppstår till följd av användning, felaktig användning eller oförmåga att använda denna produkt. Denna ansvarsfriskrivning påverkar inte några lagstadgade rättigheter som inte kan avsägas enligt tillämplig lag.

Batteri och laddning

VARNING

- Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- I syfte att ladda batteriet kan den här produkten endast laddas med MDS24HRR dockningsstation med automatisk tömning.
- Använd inte batterier, nätsladdar eller dockningsstationer från tredje part.
- För att minska risken för skada från delar i rörelse måste strömmen stängas av före service.
- Demontera, reparera eller modifiera inte batteriet, nätsladden eller dockningsstationen.
- Ladda inte dammsugaren och installera inte dockningsstationen nära värmekällor eller i fuktiga utrymmen (t.ex. element eller badrum).
- Torka inte av nätsladden eller dockningsstationen med en våt trasa och vidrör dem inte med våta händer.

- Om nätsladden är skadad eller trasig ska du sluta använda den omedelbart och kontakta kundservice.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska du ladda den helt, koppla bort strömförsörjningen och placera den på en sval och torr plats.
- Se till att du laddar den en gång var tredje månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.
- Kasta inte förbrukade batterier. Ta dem till en professionell återvinningstation.
- Om strömsladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceavdelning eller en specialist från en liknande avdelning för att undvika fara.

Transport

- Vi rekommenderar att produkten transporteras i originalförpackningen.

Obs!

- Rengör filterpatronen så ofta som föreslås i avsnittet Rutinunderhåll.

Förklaring av internationella symboler

 —Endast för inomhusbruk.

A Produktintroduktion

A1 Dammsugare

☺ — Byt läge

☺ — Strömbrytare

A1-1—Skärm

A1-2—Huvudenhet

A1-3—Dammbehållare

A1-4—Dammtömningslucka

A1-5—Frigöringsknapp för dammbehållare

A1-6—Multiytborste

A1-7—Batteristatusindikator

A1-8—Antistatisk punkt

A1-9—Frigöringsknapp för batteripaket

A1-10—Laddningskontakter

A1-11—Frigöringsknapp för teleskoprör
A1-12—Förlängningskomponent för teleskoprör

A1-13—Teleskoprör

A1-14—Frigöringsknapp för multiytborste

A2 Motoriserad miniborste

A3 2-i-1-rengöringshuvud

A4 Dammsugarpåse för engångsanvändning

A5 Multiytborste

A6 Teleskoprör

A7 Tillbehörshållare

A8 Dockningsstationens kanal

A9 Dockningsstation med automatisk tömning

A9-1—Motoriserad miniborste

A9-2—Tillbehörshållare

A9-3—Dammtömningsknapp

Starta/stoppa dammtömning

Dammtömningsindikator

Vit: Väntar på order

Blinkar vitt en gång: Redo att tömma damm

Blinkar orange: Dammsugarpåsen är full

A9-4—Strömsladd

A9-5—Dammtömningslucka

A9-6—Laddningskontakter

A9-7—2-i-1-rengöringshuvud

A9-8—Dockningsstationens lock

A9-9—Dammsugarpåse

Obs!

• Håll dammtömningsknappen nedtryckt i 3 sekunder för att växla mellan automatisk dammtömning och manuell dammtömning.

• Se till att en dammsugarpåse är på plats innan du installerar dockningsstationens lock, annars kan locket inte installeras korrekt.

B Installation

B1 Rengöringshuvuden

B2 Huvudenhet, tillbehörshållare och dockningsstation med automatisk tömning

B2-1—Montera dockningsstationens kanal i dockningsstationen med automatisk tömning såsom visas.

B2-2—Montera tillbehörshållaren på dockningsstationens kanal.

B2-3—Förvara tillbehören i tillbehörshållaren. Tryck sedan på huvudenheten på dockan i en nedåtgående rörelse så som visas tills den klickar på plats.

Obs!

- Dra ut teleskopröret när du använder huvudenheten och dra tillbaka röret när du placerar den på dockningsstationen med automatisk tömning.
- I läget med automatisk dammtömning kommer dammtömningsprocessen att börja när maskinen placeras tillbaka i dockningsstationen. Välj önskat läge efter behov.
- När dammsugarpåsen är full ska du byta den snarast.

C Användaranvisningar

C1 Laddning

C1-1—Dammsugaren stöder laddning med dockningsstationen med automatisk tömning.

Obs!

- Ladda maskinen helt före första användningen.
- Batteriets temperatur blir hög efter kontinuerlig användning i MAX-läget. En fullständig laddning i detta tillstånd kan ta längre tid. Vi rekommenderar att du låter huvudenheten svalna i 30 minuter innan du laddar den.
- Maskinen kan inte startas medan den laddas.
- Sätt tillbaka maskinen i dockningsstationen när den inte används.
- Välj den lämpliga öppningen för din strömsladd efter behov.

C1-2—Batteristatusindikator

Status	Alternativ	Batteristatusindikator
Urladdning	Batterinivå	Batterinivå 100–67 %: LED1, LED2 och LED3 lyser vita Batterinivå 66–34 %: LED1 och LED2 lyser vita och LED3 är släckt Batterinivå 33–10 %: LED1 lyser vit och LED2 och LED3 är släckta Batterinivå 9–0 %: LED1 blinkar vit i 1 Hz och LED2 och LED3 är släckta
	Batteripaketfel	LED2 blinkar röd i 1 Hz och stängs av efter 15 sekunder
Laddning	Batterinivå	Batterinivå 0–33 %: LED1 blinkar vit i 0,5 Hz och LED2 och LED3 är släckta Batterinivå 34–66 %: LED1 lyser vit, LED2 blinkar vit i 0,5 Hz och LED3 är släckt Batterinivå 67–100 %: LED1 och LED2 lyser vita och LED3 blinkar vit i 0,5 Hz Fullt batteri: LED1, LED2 och LED3 lyser vita och släcks efter 2 minuter
	Batteripaketfel	LED2 blinkar röd i 1 Hz och stängs av efter 15 sekunder

C2 Skärm

Vid laddning visar skärmen batterinivån. När 100 visas är laddningen klar.

Obs! MED-läget används som standard varje gång dammsugaren slås på.

C2-1—Aktuellt läge (tre suglägen)

C2-2—Fel, blockerad luftväg

C2-3—Strömbrytare

C2-4—Batterinivå

Felvarningar: Felikonen lyser med fast sken, felkoden i mitten blinkar i 1 Hz och skärmen stängs av efter 15 sekunder.

E1—Huvudmotorfel

E2—Rengöringshuvudfel

E3—Batteripaketfel

E4—Laddningsfel

C2-5—Knappen för att byta läge

C2-6—Batteriikon

Fulladdad: Ikonen lyser konstant, batterinivå 100, skärmen stängs av efter 2 minuter.

Laddning: Ikonen blinkar, digital visning av batterinivå, skärmen stängs av efter 2 minuter.

C2-7—Fel, rengöringshuvudet blockerat

C2-8—Visning av sugläge

C2-8-1—EKO-läge

C2-8-2—MED-läge

C2-8-3—MAX-läge

C3 Starta rengöring

Börja dammsuga genom att trycka på . Skärmen slås på. MED-läget används som standard.

Obs! Sluta dammsuga genom att trycka på .

C4 Dockningsstation med automatisk tömning

C4-1—Placera dockningsstationen nära ett uttag och anslut strömsladden till uttaget.

C4-2—Rikta in dammtömningsluckan på huvudenheten med dammtömningsluckan på dockningsstationen och tryck huvudenheten på dockningsstationen i en nedåtgående rörelse tills den klickar på plats.

C4-3—När du vill starta dammtömning i manuellt dammtömningsläge trycker du på dammtömningsknappen.

Obs!

- Om dammsugarpåsen är full eller luftvägarna är blockerade under dammtömningen kommer processen att stoppas omedelbart. Under den tiden kan dockningsstationen inte tömma damm igen.
- Om dammbehållaren är full ska dammtömning utföras flera gånger för att förbättra rengöringseffekten.

Försiktighetsåtgärder

1. När multitytborsten eller den motoriserade miniborsten används kan ytorna på vissa tyger bli fjuniga eller uppvisa motstånd. I detta fall rekommenderar vi att du använder 2-i-1-rengöringshuvudet.
2. Innan du dammsuger polerade ytor (glänsande trägolv eller glaserade kakelplattor) ska du kontrollera om det finns främmande föremål i rengöringshuvudet för att undvika att repa golvet.
3. Innan du använder dammsugaren ska du se till att dammbehållaren, multicyklonenheten, främre filtret och filterpatronen är korrekt installerade.
4. Blockera inte avluftningsventilen när du dammsuger.
5. För fint damm som mjöl och byggdamm kan dammsugaren endast användas om mängden damm är liten.
6. För att förhindra skador på dammsugaren och golvet ska du inte använda dammsugaren för att suga upp vassa föremål, små leksaker, nålar, gem etc.
7. Var uppmärksam på personlig säkerhet när du rengör farliga områden som trappor och fönster.
8. För att förhindra skador orsakade av att dammsugaren faller eller välter ska du inte placera den på höga platser som skrivbord och stolar eller luta den mot andra föremål.
9. Multitytborstens rörelse kan lämna ett ojämnt polerat golv. Detta kan lösas genom att torka av golvet med en fuktig trasa eller polera med golwax.

Automatisk avstängning

1. Om någon av de snurrande delarna fastnar kan produkten slås av automatiskt. Rensa föremålen som fastnat i delarna och försök igen.
2. När rengöringshuvudets motor blir för varm stängs den av automatiskt. Vänta tills temperaturen återgår till normal nivå innan du återupptar användningen.

Ta bort främmande föremål

1. Om något elektriskt rengöringshuvud blockeras av stora föremål eller är tilltrasslat med mycket hår kan rullen sluta fungera. I sådana fall krävs snabb rengöring.
2. För att förhindra att dammsugaren slås på av misstag och orsakar skador ska du ta bort rengöringshuvudet från huvudenheten innan du rengör det.
3. En varning kommer att visas under dammtömning om dammsugarpåsen är full. Dammtömningen upphör tills vidare. Byt ut dammsugarpåsen i tid.

Obs!

- Var uppmärksam på vassa föremål när du rengör en rulle.
- Om trassliga föremål inte kan rensas bort, se avsnittet Rutinunderhåll för att ta bort rullen för rengöring.

C5 Användningsscenario för rengöringshuvuden

C5-1—2-i-1-rengöringshuvud

Lämpligt för att rengöra damm i trånga utrymmen som vid dörrar/fönster/hörn, trappor samt damm på soffor och bord.

C5-2—Motoriserad miniborste

Lämplig för rengöring av damm på ytan av textilmaterial som sängar och gardiner.

Obs! För att undvika repor på textiltylor ska du inte använda den motoriserade miniborsten på läder, leathaire eller silke.

C5-3—Multitytborste

Lämplig för rengöring av kakel, golv och mattor med kort lugg (2 cm eller mindre).

D Rutinunderhåll

Obs!

- Hur ofta delarna måste bytas ut beror på den faktiska situationen. Om onormalt slitage uppstår ska delarna bytas ut omedelbart.
- Om någon av de delar som inkluderar filterpatronen, främre filtret, teleskopröret och rengöringshuvudet är blockerad kommer huvudenheten att slås på och av flera gånger och sedan sluta fungera tills blockeringen har åtgärdats.
- Koppla bort dammsugaren från uttaget innan du letar efter blockeringar. Var försiktig med att inte trycka på strömbrytaren.

Huvudenhet

Använd en mjuk och torr trasa för att torka av huvudenheten. Skölj den inte. Koppla från strömmen innan du rengör.

D1 Dammbehållare

*Rengör minst en gång var 4-6 månad.

D1-1—Tryck på frigöringsknappen för dammbehållaren och ta bort dammbehållaren från huvudenheten. Vrid sedan multicyklonenheten och dra ut den.

D1-2—Skölj dammbehållaren noggrant. Låt den sedan torka helt i minst 24 timmar.

Obs!

- Tom dammbehållaren så snart smutsen når MAX-nivån. Om du använder dammsugaren när smutsen är över MAX-linjen kan det påverka prestandan.
- Skölj inte huvudenheten eller dockningsstationen med automatisk tömning för att undvika att skada de elektriska komponenterna inuti.
- Rengör dammbehållaren efter behov.

D2 Filterpatronmodul

*Rengör var 4–6 månad.

D2-1—Tar bort dammbehållare såsom visas.

D2-2—Ta bort modulen från huvudenheten såsom visas.

D2-3—Vrid filterpatronen och dra ut den. Vrid den 360° medan du tvättar den. Knacka försiktigt på den om det behövs för att ta bort eventuellt löst damm och skräp.

D2-4—Låt den torka helt i minst 24 timmar.

Obs!

- Tvätta filterpatronen med rinnande vatten och använd inget rengöringsmedel för att förhindra blockeringar.
- Rengör inte filterpatronen med borstar eller fingrar.

D3 Byta ut dammsugarpåsen

När dammsugarpåsen är full blinkar indikatorn för dammtömning orange. Byt i så fall ut dammsugarpåsen mot en ny.

D3-1—Ta bort dockningsstationens lock från dockningsstationen med automatisk tömning.

D3-2—Dra ut dammsugarpåsen i handtaget och kasta den.

D3-3—Skjut in handtaget på en ny

dammsugarpåse i skåran hela vägen såsom visas.

D3-4—Sätt tillbaka dockningsstationens lock och se till att dockningsstationen med automatisk tömning är ordentligt förseglad.

Obs! Se till att en dammsugarpåse är på plats innan du installerar dockningsstationens lock, annars kan locket inte installeras korrekt.

D4 Högeffektivt skumfilter

D4-1—Ta bort dockningsstationens lock och sedan dammsugarpåsen från dockningsstationen med automatisk tömning.

D4-2—Lossa det högeffektiva skumfiltret från botten inuti dockningsstationen.

D4-3—Skölj skumfiltret med kranvatten. Låt det torka helt i minst 24 timmar och sätt sedan tillbaka det.

D5 Byta batteripaketet

Det uppladdningsbara litiumjonbatteripaketet i denna produkt är löstagbart och förbrukningsbart. När batteriet når slutet av sin livslängd kommer dess drifttid att bli kort även efter att det har laddats ordentligt.

D5-1—Tryck på och håll batteripaketets frigöringsknapp nedtryckt och skjut batteriet framåt för att ta bort det.

D5-2—Installera ett nytt batteripaket.

D6 Multiytborstens rulle

För att bibehålla optimal prestanda ska du kontrollera rengöringshuvudets rulle regelbundet och rensa bort eventuella obstruktioner. För att undvika skador ska du se till att rengöringshuvudet är lossat från

huvudenheten och vara försiktig så att du inte trycker på ☹ .

Obs!

- Rengöringshuvudets rulle måste tas bort för separat rengöring.
- Det finns elektriska komponenter i den motoriserade miniborsten, multiytborsten och lagren i multiytborstens rulle. Tvätta dem inte med vatten.

D6-1—Placera rengöringshuvudet såsom visas. Håll i fliken på ändkåpan och rotera den moturs till upplåsningsläget.

D6-2—Skjut ut ändkåpan och rullen ur rengöringshuvudet.

D6-3—Rensa bort skräp från ändkåpan och rullen.

D6-4—Tryck tillbaka ändkåpan på rullen.

D6-5—Skjut tillbaka rullen på rengöringshuvudet och vrid fliken medurs tills den klickar på plats.

D7 Motoriserade miniborstens rulle

D7-1—Roterar ändkåpan moturs till det upplåsta läget för att ta bort den.

D7-2—Skjut ut rullen ur rengöringshuvudet.

D7-3—Skölj rullen och rensa bort allt skräp från rullen.

D7-4—Ställ upp rullen och torka den i minst 24 timmar.

D7-5—Sätt tillbaka rullen och ändkåpan.

D7-6—Vrid ändkåpan till låst läge.

Grundparametrar

Dammsugare

Modell	H9A3A
Märkspänning/-ström	21,6 V DC/15,3 A
Batteri	21,6 V/2 500 mAh (TYP) litiumjonbatteri
Batterimodell	PF061ULK

Dockningsstation med automatisk tömning

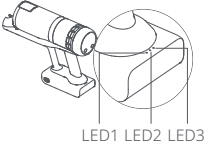
Modell	MDS24HRR
Nominell ingångsström (laddning)	220-240 V AC 50-60 Hz 0,2 A
Nominell ingångsström (dammtömning och laddning)	220-240 V AC 50-60 Hz 3 A
Nominell utgångsström	26 V DC 0,8 A
Ladda batteriet	21,6 V/2 500 mAh (TYP) litiumjonbatteri

Vanliga problem

Dammsugaren kan sluta fungera när en avvikelse inträffar. Se tabellen nedan. Kontakta kundtjänst för reparation om problemet kvarstår.

Problem	Lösning
Ett elektriskt rengöringshuvud kan inte rotera	• Motorn på rengöringshuvudet kan utlösa överhettningsskyddet. Vänta tills temperaturen återgår till normal nivå innan du använder det. • Strömkontakterna på rengöringshuvudet kan vara smutsiga. Torka av dem med en mjuk, torr trasa och försök igen.
Minskad sugkraft	• Dammbehållaren är full eller filterpatronen är tilltäppt. Använd dammsugaren efter att du har rengjort dem. • Rengöringshuvudet är tilltäppt. Ta bort alla blockeringar från det.
Batteristatusindikatorn tänds inte vid laddning	• Batteriet kan vara fulladdat och gå in i viloläge.
Långsam laddning	• Dammsugaren kommer automatiskt att minska sin laddningshastighet om den omgivande temperaturen är för hög eller för låg. Syftet med detta är att förlänga batteriets livslängd. Vänta tills temperaturen återgår till normal nivå innan du laddar.

Felsökning

	Batteristatusindikator	Möjlig orsak	Lösning
	LED2 blinkar snabbt rött under användning	Blockerad luftväg	Kontrollera om dammbehållaren, teleskopröret eller rengöringshuvudet är tilltäppt och avlägsna eventuella föremål som fastnat.
		Rengöringshuvudet blockerat	Rensa bort alla främmande föremål som har fastnat i rengöringshuvudet.
	LED1 blinkar vit under användning	Låg batterinivå	Ladda dammsugaren före användning.

Fel

Om ett fel uppstår under användning visas en varning på skärmen. Se tabellen nedan för att behålla dammsugarens normala prestanda.

Ikon	Status	Fel	Lösning
	Blinkar orange	Blockerad luftväg	Kontrollera om dammbehållaren, teleskopröret eller rengöringshuvudet är tilltäppt. Kontrollera om filterpatronen eller det främre filtret är tilltäppt med ansamling av damm.
	Blinkar orange	Rullen blockerad	Se avsnittet Rutinunderhåll för att rensa bort skräp och hår från rullen.

Om en felkod visas på skärmen ska du kontakta serviceteamet efter försäljning för reparation.

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska standarder samt ändringar. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-information

Korrekt avfallshantering av produkten. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering ska enheten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser.

Om du vill returnera din begagnade enhet ska du använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta produkten till en miljösäker återvinning.



Garantiinformation

Garantiperioden beror på lagarna i landet där produkten säljs och garantin är säljarens ansvar.

Garantin omfattar endast defekter i material eller utförande.

Reparationerna under garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör ett anspråk enligt garantin måste den ursprungliga fakturan (med inköpsdatum) skickas in.

Garantin gäller inte vid:

- Normalt slitage.
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke godkända tillbehör, användning av kraft.
- Skada orsakad av yttre påverkan.
- Skada orsakad av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till en olämplig nätförsörjning eller bristande efterlevnad av installationsanvisningarna.
- Delvis eller helt demonterade apparater.