

# Português

## Roborock H60 Hub

### Manual do utilizador do aspirador vertical sem fios

Leia este manual do utilizador com diagramas com atenção antes de utilizar este produto e guarde-o para referência futura.

#### Índice

- 089 Informações de segurança
- 090 Explicação dos símbolos internacionais
- 091 Introdução do produto
- 091 Instalação
- 091 Instruções de utilização
- 093 Manutenção de rotina
- 095 Parâmetros básicos
- 096 Problemas comuns
- 096 Resolução de problemas
- 097 Erro
- 097 Declaração de Conformidade da UE
- 097 Informações sobre REEE
- 097 Informações sobre a garantia

# Informações de segurança

## Restrições de utilização

- Não utilize este produto no exterior ou em qualquer ambiente comercial ou industrial. Este destina-se apenas a utilização doméstica.
- Não guarde o produto dentro de um automóvel para evitar que as temperaturas altas ou baixas afetem a vida útil da bateria.
- O conjunto de baterias deste aspirador não pode ser utilizado para carregamento ou descarregamento em ambientes com um elevado nível de humidade ou com temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) ou inferiores a 4 °C (39 °F).
- As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar que não utilizam o aparelho como brinquedo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que estas sejam supervisionadas ou obtenham instruções relativamente à utilização do aparelho por parte de um responsável pela sua segurança (CB).
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com uma idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento se estas forem supervisionadas ou lhes forem dadas

instruções relativamente à utilização segura do aparelho, tendo estas compreendido os perigos envolvidos. As crianças não devem utilizar o aparelho como brinquedo. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão (UE).

- Mantenha o cabelo, roupas soltas, dedos ou qualquer parte do corpo afastados de aberturas ou de peças em movimento.
- Mantenha os membros do corpo e os animais de estimação afastados das cabeças das escovas rotativas para evitar ferimentos.
- Não toque no cabo de alimentação nem utilize o produto com as mãos molhadas para evitar ferimentos.
- Não aspire quaisquer substâncias incandescentes ou em combustão (como pontas de cigarros não extintas).
- Não aspire quaisquer objetos rígidos ou afiados (como materiais de construção, vidro e pregos).
- Este produto destina-se a ser utilizado apenas em áreas abaixo dos 3000 metros acima do nível do mar.
- Não aspire cordões ou outros cabos para evitar perigos.
- Utilize o produto apenas em conformidade com o Manual do Utilizador. Qualquer perda ou dano causado pela utilização incorreta será da responsabilidade do utilizador.
- A Roborock e os seus revendedores rejeitam qualquer responsabilidade por danos indiretos, punitivos, acidentais ou consequentes resultantes da utilização,

utilização incorreta ou incapacidade de utilização deste produto. Esta exclusão de responsabilidade não afeta quaisquer direitos legais que não possam ser excluídos nos termos da legislação aplicável.

## Bateria e carregamento

### AVISO

- Não carregue baterias não recarregáveis.
- Para efeitos de recarga da bateria, este produto apenas pode ser recarregado utilizando a estação de autoesvaziamento MDS24HRR.
- Não utilize quaisquer baterias, cabos de alimentação ou estações de acoplamento de terceiros.
- Para evitar ferimentos provocados por peças em movimento, desligue o aparelho antes de proceder à sua manutenção.
- Não desmonte, repare ou modifique a bateria, o cabo de alimentação ou a estação de acoplamento.
- Não carregue o aspirador nem instale a estação de acoplamento próximo de fontes de calor ou de áreas húmidas (como aquecedores ou casas de banho).
- Não limpe o cabo de alimentação ou a estação de acoplamento com um pano molhado nem toque nos mesmos com as mãos molhadas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ou partido, interrompa imediatamente a utilização e contacte o serviço pós-venda.
- Se não tencionar utilizar o produto durante um longo período de tempo,

carregue-o totalmente, desligue a respectiva fonte de alimentação, e coloque-o num local fresco e seco.

- Certifique-se de que o recarrega uma vez a cada três meses para evitar a sobredescarga da bateria.
- Não coloque as baterias no lixo doméstico. Entregue-as a uma entidade profissional de reciclagem.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo departamento de assistência técnica ou por um técnico especializado de um departamento similar para evitar situações de perigo.

## Transporte

- Recomenda-se que transporte o produto na sua embalagem original.

## Nota

- Limpe o cartucho de filtragem com a frequência sugerida na secção Manutenção de rotina.

## Explicação dos símbolos internacionais

 —Apenas para utilização interior.

## **A** Introdução do produto

### **A1** Aspirador

—Alteração de modo

—Ligar/Desligar

A1-1—Ecrã

A1-2—Unidade principal

A1-3—Depósito de pó

A1-4—Porta de expelção do pó

A1-5—Botão de desbloqueio do depósito de pó

A1-6—Escova multisuperfícies

A1-7—Indicador de estado da bateria

A1-8—Ponto antiestático

A1-9—Botão de desbloqueio do conjunto de baterias

A1-10—Contactos de carregamento

A1-11—Botão de desbloqueio do tubo telescópico

A1-12—Componente de extensão do tubo telescópico

A1-13—Tubo telescópico

A1-14—Botão de desbloqueio da escova multisuperfícies

### **A2** Mini-escova elétrica

### **A3** Cabeça de limpeza 2 em 1

### **A4** Saco de pó descartável

### **A5** Escova multisuperfícies

### **A6** Tubo telescópico

### **A7** Suporte para acessórios

### **A8** Conduta da estação de ancoragem

## **A9** Estação de autoesvaziamento

A9-1—Mini-escova elétrica

A9-2—Suporte para acessórios

A9-3—Botão de expelção do pó

Iniciar/Parar a expelção do pó

**Indicador de expelção do pó**

Branco: a aguardar instruções  
Branco intermitente uma vez: pronto para expelir o pó

Laranja intermitente: saco de pó cheio

**A9-4—Cabo de alimentação**

**A9-5—Porta de expelção do pó**

**A9-6—Contactos de carregamento**

**A9-7—Cabeça de limpeza 2 em 1**

**A9-8—Tampa da estação de ancoragem**

**A9-9—Saco de pó**

**Notas:**

- Prima continuamente o botão de expelção do pó durante 3 segundos para alternar entre o modo de expelção automática do pó e o modo de expelção manual do pó.
- Certifique-se de que foi colocado um saco de pó antes de instalar a tampa da estação de ancoragem, ou a tampa não poderá ser devidamente instalada.

## **B** Instalação

### **B1** Cabeças de limpeza

### **B2** Unidade principal, suporte para acessórios e estação de autoesvaziamento

**B2-1**—Coloque a conduta da estação de ancoragem na estação de autoesvaziamento conforme ilustrado.

**B2-2**—Instale o suporte para acessórios na conduta da estação de ancoragem.

**B2-3**—Guarde os acessórios no suporte para acessórios. Em seguida, pressione a unidade principal contra a estação de carregamento fazendo um movimento descendente conforme ilustrado até esta encaixar no lugar.

**Notas:**

- Estique o tubo telescópico ao utilizar a unidade principal e retraia o tubo quando a colocar na estação de autoesvaziamento.
- No modo de expelção automática do pó, o processo de expelção do pó será iniciado assim que o aparelho for colocado novamente na estação de acoplamento. Escolha o seu modo preferido, conforme necessário.
- Substitua atempadamente o saco de pó quando o mesmo estiver cheio.

## **C** Instruções de utilização

### **C1** Carregamento

**C1-1**—O aspirador pode ser carregado através da estação de autoesvaziamento.

**Notas:**

- Carregue totalmente o aparelho antes da primeira utilização.
- A temperatura da bateria será elevada após a utilização contínua no modo MAX. Nestas condições, um carregamento total demorará mais tempo. Antes de efetuar o carregamento, é aconselhável deixar arrefecer a unidade principal durante 30 minutos.
- O seu aparelho não pode ser iniciado enquanto estiver a carregar.
- Coloque o aparelho novamente na estação de acoplamento quando não o estiver a utilizar.
- Escolha a abertura adequada para o cabo de alimentação.

## C1-2—Indicador de estado da bateria

Estado	Item	Indicador de estado da bateria
A descarregar	Nível da bateria	Nível da bateria de 100–67%: LED1, LED2 e LED3 branco sólido Nível da bateria de 66–34%: LED1 e LED2 branco sólido, LED3 apagado Nível da bateria de 33–10%: LED1 branco sólido, LED2 e LED3 apagados Nível da bateria de 9–0%: LED1 branco intermitente a 1Hz, LED2 e LED3 apagados
	Erro do conjunto de baterias	LED2 vermelho intermitente a 1 Hz e 15 segundos depois apaga-se
A carregar	Nível da bateria	Nível da bateria de 0–33%: LED1 branco intermitente a 0,5 Hz, LED2 e LED3 apagados Nível da bateria de 34–66%: LED1 branco sólido, LED2 branco intermitente a 0,5 Hz, LED3 apagado Nível da bateria de 67–100%: LED1 e LED2 branco sólido, LED3 branco intermitente a 0,5 Hz Bateria totalmente carregada: LED1, LED2 e LED3 branco sólido e 2 minutos depois apagam-se
	Erro do conjunto de baterias	LED2 vermelho intermitente a 1 Hz e 15 segundos depois apaga-se

## C2 Ecrã

Durante o carregamento, o ecrã mostra o nível de carga da bateria. Quando 100 for apresentado, significa que o carregamento está concluído.

**Nota:** o modo MED é utilizado por predefinição sempre que o aspirador é ligado.

### C2-1—Modo atual (três modos de aspiração)

### C2-2—Erro de obstrução do canal de ar

### C2-3—Botão de ligar/desligar

### C2-4—Nível da bateria

Alertas de erro: ícone de erro aceso em permanência, código de erro intermitente ao centro a 1 Hz e o ecrã desliga-se após 15 segundos.  
E1-Erro do motor principal  
E2-Erro da cabeça de limpeza  
E3-Erro do conjunto de baterias  
E4-Erro de carregamento

## C2-5—Botão de alteração de modo

### C2-6—Ícone da bateria

Totalmente carregada: ícone aceso em permanência, nível da bateria de 100, o ecrã desliga-se após 2 minutos.

A carregar: ícone intermitente, visor digital do nível da bateria, o ecrã desliga-se após 2 minutos.

### C2-7—Erro de bloqueio da cabeça de limpeza

### C2-8—Visor do modo de sucção

#### C2-8-1—Modo ECO

#### C2-8-2—Modo MED

#### C2-8-3—Modo MAX

## C3 Iniciar a aspiração

Para iniciar a aspiração, prima (U). O ecrã acende-se. Por predefinição, o modo MED é utilizado.

**Nota:** para parar a aspiração, prima (U).

## C4 Estação de autoesvaziamento

**C4-1**—Coloque a estação de ancoragem próximo de uma tomada e ligue o cabo de alimentação à tomada.

**C4-2**—Alinhe a porta de expelição do pó da unidade principal com a porta da estação de ancoragem e pressione a unidade principal contra a estação de ancoragem fazendo um movimento descendente até esta encaixar no lugar.

**C4-3**—No modo de expelição manual do pó, para iniciar a expelição do pó, prima o botão de expelição do pó.

### Notas:

- Se o saco de pó estiver cheio ou o canal de ar obstruído durante a expelição do pó, o processo será imediatamente interrompido. A estação de ancoragem não conseguirá expelir novamente o pó enquanto esta situação não for resolvida.
- Se o depósito de pó estiver cheio, execute a expelição do pó várias vezes para melhorar o efeito da limpeza.

## Precauções

1. Ao utilizar a escova multisuperfícies ou a mini-escova elétrica, as superfícies de alguns tecidos podem ficar felposas ou apresentar resistência. Neste caso, recomenda-se a utilização da cabeça de limpeza 2 em 1.
2. Antes de aspirar superfícies polidas (soalho de madeira envernizada ou mosaico brilhante), verifique se existem objetos estranhos na cabeça de limpeza para não riscar o chão.
3. Antes de utilizar o aspirador, certifique-se de que o depósito de pó, o conjunto multi-ciclone, o filtro frontal e o cartucho de filtragem estão devidamente instalados.
4. Não cubra a saída da ventilação enquanto estiver a aspirar.
5. No caso de pó fino como farinha e pó de construção, o aspirador apenas pode ser utilizado se a quantidade de pó for reduzida.
6. Para não danificar o aspirador e o chão, não utilize o aspirador para aspirar objetos afiados, pequenos brinquedos, alfinetes, clipes de papel, etc.
7. Preste atenção à segurança pessoal ao limpar áreas perigosas como escadas e janelas.
8. Para evitar que o aparelho caia ou tombe e provoque danos, não o coloque em locais altos como em cima de mesas e cadeiras, nem o encoste a outros objetos.
9. O movimento da escova multisuperfícies

pode fazer com que o pavimento fique polido uniformemente. Para remediar a situação, o pavimento pode ser limpo com um pano húmido e polido com cera para chão.

## Paragem automática

1. Se qualquer peça em movimento ficar presa, o aparelho pode desligar-se automaticamente. Remova os objetos presos nas peças e tente novamente.
2. Se o motor da cabeça de limpeza ficar demasiado quente, o aspirador desliga-se automaticamente. Aguarde que a temperatura volte ao normal antes de retomar a utilização.

## Limpeza de objetos estranhos

1. Se uma cabeça de limpeza elétrica estiver entupida com objetos grandes ou se existirem muitos cabelos enleados, o rolo pode deixar de funcionar. Nesses casos, deverá limpá-la prontamente.
2. Para impedir a ligação acidental do aparelho e evitar ferimentos, retire a cabeça de limpeza da unidade principal antes de proceder à sua limpeza.
3. Será apresentado um alerta durante a expelção do pó se o saco de pó estiver cheio. Entretanto, a expelção do pó será interrompida. Substitua atempadamente o saco de pó.

### Notas:

- Ao limpar o rolo, tenha cuidado com os objetos afiados.
- Se não for possível remover os objetos enleados, consulte a secção Manutenção de rotina para remover e limpar o rolo.

## **C5** Cenários de utilização das cabeças de limpeza

### C5-1—Cabeça de limpeza 2 em 1

Adequada para limpar o pó em espaços confinados como cantos de portas/janelas/paredes, escadas e também em sofás e tampos de mesa.

### C5-2—Mini-escova elétrica

Adequada para limpar o pó na superfície de têxteis como camas e cortinados.

**Nota:** para não riscar a superfície do tecido, não utilize a mini-escova elétrica em pele, couro ou objetos de seda.

### C5-3—Escova multisuperfícies

Adequada para limpar azulejos, chão e tapetes com fibras curtas (com menos de 2 cm/0,79 polegadas).

## **D** Manutenção de rotina

### Notas:

- A frequência de substituição das peças pode variar de acordo com a situação real. Se se verificar um desgaste anormal, substitua imediatamente as peças.
- Se qualquer uma das peças, incluindo o cartucho de filtragem, o filtro frontal, o tubo telescópico e a cabeça de limpeza, estiver obstruída, a unidade principal liga-se e desliga-se várias vezes e, em seguida, interrompe o funcionamento até a obstrução ser removida.
- Desligue o aparelho da tomada antes de procurar obstruções. Tenha cuidado para não tocar no botão de ligar/desligar.

## Unidade principal

Utilize um pano macio e seco para limpar a unidade principal. Não a lave. Desligue o aparelho da tomada antes de efetuar a limpeza.

### D1 Depósito de pó

\* Limpe-o pelo menos uma vez a cada 4-6 meses.

**D1-1**—Pressione o botão de desbloqueio do depósito de pó e remova o depósito de pó da unidade principal. Em seguida, rode o conjunto multi-ciclone e puxe-o para fora.

**D1-2**—Lave cuidadosamente o depósito de pó. Em seguida, deixe-o secar completamente durante pelo menos 24 horas.

#### Notas:

- Esvazie o depósito de pó assim que a sujidade atingir o nível MAX. A utilização do aparelho quando o nível de sujidade estiver acima da linha MAX pode afetar o seu desempenho.
- Não lave a unidade principal nem a estação de autoesvaziamento para não danificar os componentes elétricos no seu interior.
- Limpe o depósito de pó conforme necessário.

### D2 Módulo do cartucho de filtragem

\* Limpe-o a cada 4-6 meses.

**D2-1**—Remova o depósito de pó conforme ilustrado.

**D2-2**—Remova o módulo da unidade principal conforme ilustrado.

**D2-3**—Rode o cartucho de filtragem e puxe-o para fora. Rode-o 360° enquanto o lava. Caso necessário, dê-lhe ligeiros toques para remover pó ou detritos soltos.

**D2-4**—Deixe-o secar completamente durante pelo menos 24 horas.

#### Notas:

- Lave o cartucho de filtragem com água corrente e não use quaisquer detergentes para evitar obstruções.
- Não lave o cartucho de filtragem com escovas ou com os dedos.

### D3 Substituição do saco de pó

Quando o saco de pó estiver cheio, o indicador de expelção do pó piscará a laranja. Nesse caso, substitua o saco de pó por um novo.

**D3-1**—Remova a tampa da estação de ancoragem da estação de autoesvaziamento.

**D3-2**—Retire o saco de pó puxando a respetiva pega e elimine-o.

**D3-3**—Faça deslizar totalmente a pega de um novo saco de pó para dentro da ranhura conforme ilustrado.

**D3-4**—Reinstale a tampa da estação de ancoragem e certifique-se de que a estação de autoesvaziamento está devidamente vedada.

**Nota:** certifique-se de que foi colocado um saco de pó antes de instalar a tampa da estação de ancoragem, ou a tampa não poderá ser devidamente instalada.

### D4 Filtro de espuma de alta eficiência

**D4-1**—Remova a tampa da estação de ancoragem e, em seguida, o saco de pó da estação de autoesvaziamento.

**D4-2**—Desencaixe o filtro de espuma de alta eficiência da parte inferior dentro da estação de ancoragem.

**D4-3**—Lave o filtro de espuma com água corrente. Deixe-o secar completamente durante pelo menos 24 horas e, em seguida, reinstale-o.


### D5 Substituição do conjunto de baterias

O conjunto de baterias recarregáveis de iões de lítio incluído deste produto é um item amovível e consumível. Quando a bateria atinge o seu fim de vida útil, perderá autonomia mesmo que seja devidamente carregada.

**D5-1**—Pressione continuamente o botão de desbloqueio do conjunto de baterias e faça deslizar a bateria para a frente para a remover.

**D5-2**—Instale um novo conjunto de baterias.

### D6 Rolo da escova multisuperfícies

Para assegurar o desempenho ideal, verifique o rolo da cabeça de limpeza regularmente e remova quaisquer obstruções. Para evitar ferimentos, certifique-se de que a cabeça de limpeza foi retirada da unidade principal e tenha cuidado para não tocar em .

#### Notas:

- O rolo da cabeça de limpeza deve ser removido e limpo em separado.
- A mini-escova elétrica, a escova multisuperfícies e os rolamentos do rolo da escova multisuperfícies possuem componentes elétricos. Não os lave com água.

**D6-1**—Coloque a cabeça de limpeza da forma indicada. Agarre a aba na tampa da extremidade e rode-a para a esquerda para a posição de abertura.

**D6-2**—Faça deslizar a tampa da extremidade e o rolo para fora da cabeça de limpeza.

**D6-3**—Limpe quaisquer detritos existentes na tampa da extremidade e no rolo.

**D6-4**—Volte a colocar a tampa da extremidade no rolo.

**D6-5**—Faça deslizar novamente o rolo para dentro da cabeça de limpeza e rode a aba para a direita até esta encaixar no lugar.

## **D7** Rolo da mini-escova elétrica

**D7-1**—Rode a tampa da extremidade para a esquerda para a posição de abertura para a remover.

**D7-2**—Faça deslizar o rolo para fora da cabeça de limpeza.

**D7-3**—Lave o rolo e remova quaisquer detritos do rolo.

**D7-4**—Coloque o rolo na vertical e deixe-o secar completamente durante pelo menos 24 horas.

**D7-5**—Reinstale o rolo e a tampa da extremidade.

**D7-6**—Rode a tampa da extremidade para a posição de fecho.

## Parâmetros básicos

### Aspirador

Modelo	H9A3A
Tensão/Corrente nominal	21,6 VCC/15,3 A
Bateria	Bateria de íões de lítio 21,6 V/2500 mAh (TYP)
Modelo de bateria	PF061ULK

### Estação de autoesvaziamento

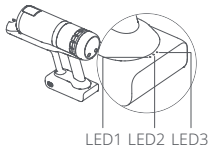
Modelo	MDS24HRR
Tensão nominal de entrada (carregamento)	220-240 VCA 50-60 Hz 0,2 A
Tensão nominal de entrada (expelição do pó e carregamento)	220-240 VCA 50-60 Hz 3 A
Potência nominal de saída	26 VCC 0,8 A
Bateria recarregável	Bateria de íões de lítio 21,6 V/2500 mAh (TYP)

## Problemas comuns

O aparelho pode deixar de funcionar se ocorrer uma anomalia. Consulte a tabela abaixo. Se o problema persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente para resolver o problema.



Problema	Solução
Uma cabeça de limpeza elétrica não roda	<ul style="list-style-type: none"><li>• O motor da cabeça de limpeza pode acionar a proteção contra sobreaquecimento. Aguarde que a temperatura volte ao normal antes de utilizar o aparelho.</li><li>• Os contactos de alimentação da cabeça de limpeza podem estar sujos. Limpe-os com um pano macio e seco e tente novamente.</li></ul>
Potência de sucção reduzida	<ul style="list-style-type: none"><li>• O depósito de pó está cheio ou o cartucho de filtragem está entupido. Utilize o aparelho depois de os limpar.</li><li>• A cabeça de limpeza está entupida. Remova quaisquer obstruções nela depositadas.</li></ul>
Os indicadores de estado da bateria não são exibidos durante o carregamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• A bateria pode estar totalmente carregada e ter entrado em hibernação.</li></ul>
Carregamento lento	<ul style="list-style-type: none"><li>• O aspirador reduzirá automaticamente a velocidade de carregamento se a temperatura ambiente for demasiado alta ou baixa. Desta forma, prolongará a vida útil da bateria. Aguarde que a temperatura volte ao normal antes de efetuar o carregamento.</li></ul>

## Resolução de problemas

	Indicador de estado da bateria	Possível causa	Solução
 <p>LED1 LED2 LED3</p>	LED2 vermelho com intermitência rápida durante a utilização	Canal de ar obstruído	Verifique se o depósito de pó, o tubo telescópico ou a cabeça de limpeza estão entupidos e remova quaisquer objetos estranhos.
		Cabeça de limpeza bloqueada	Limpe quaisquer objetos estranhos enleados na cabeça de limpeza.
	LED1 branco intermitente durante a utilização	Nível da bateria baixo	Carregue o aparelho antes de o utilizar.

## Erro

Se ocorrer um erro durante a utilização, será apresentado um alerta no ecrã. Consulte a tabela abaixo para assegurar o desempenho ideal do aparelho.

Ícone	Estado	Erro	Solução
	Laranja intermitente	Canal de ar obstruído	Verifique se o depósito de pó, o tubo telescópico ou a cabeça de limpeza estão entupidos. Verifique se o cartucho de filtragem ou o filtro frontal está entupido com acumulação de pó.
	Laranja intermitente	Rolo bloqueado	Consulte a secção Manutenção de rotina para remover quaisquer detritos e cabelos do rolo.

Se for apresentado um código de erro no ecrã, contacte a equipa do serviço pós-venda para corrigir o problema.

## Declaração de Conformidade da UE

Nós, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. declaramos por este meio que este equipamento está em conformidade com as diretivas e as normas europeias aplicáveis, e as respetivas alterações. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

## Informações sobre REEE

Elimine este produto da forma correta. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com os restantes resíduos domésticos no espaço da UE. Para impedir possíveis danos para a saúde pública e o ambiente resultantes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o vendedor a quem o produto foi adquirido. Os mesmos poderão recolher este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.



## Informações sobre a garantia

O período de garantia depende da legislação do país no qual o produto é comercializado, e a garantia é da responsabilidade do vendedor.

A garantia cobre apenas defeitos de material ou de fabrico.

As reparações ao abrigo da garantia apenas podem ser realizadas por um centro de serviços autorizado. Ao efetuar uma reclamação ao abrigo da garantia, deverá enviar a fatura de compra original (com a data de compra).

A garantia não se aplica em situações de:

- Desgaste normal.
- Utilização incorreta, como, por exemplo, a sobrecarga do aparelho, a utilização de acessórios não aprovados ou a utilização de força.
- Danos causados por influências externas.
- Danos causados pelo não cumprimento do manual do utilizador, como, por exemplo, a ligação a uma fonte de alimentação inadequada ou o não cumprimento das instruções de instalação.
- Aparelhos total ou parcialmente desmontados.