

# Nederlands

## Roborock H60 Hub

### Gebruikershandleiding draadloze steelstofzuiger

Lees deze gebruikershandleiding met afbeeldingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar de handleiding goed zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

#### Inhoudsopgave

- 052 Veiligheidsinformatie
- 052 Uitleg internationale symbolen
- 053 Productintroductie
- 053 Installatie
- 053 Gebruiksaanwijzingen
- 056 Routineonderhoud
- 057 Basisparameters
- 058 Voorkomende problemen
- 059 Problemen oplossen
- 059 Fout
- 060 EU-conformiteitsverklaring
- 060 AEEA-informatie
- 060 Garantie-informatie

# Veiligheidsinformatie

## Gebruiksbeperkingen

- Gebruik dit product niet buitenshuis of in commerciële of industriële omgevingen. Het product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.
- Bewaar het product niet in een auto om te voorkomen dat hoge of lage temperaturen invloed hebben op de levensduur van de accu.
- De accu van deze stofzuiger mag niet worden opgeladen of ontladen in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid of temperaturen hoger dan 40 °C of lager dan 4 °C.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid (CB).
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd (EU).
- Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
- Houd ledematen en huisdieren uit de buurt van de roterende borstelkoppen om letsel te voorkomen.

- Raak het netsnoer niet aan en gebruik het product niet met natte handen om letsel te voorkomen.
- Zuig geen brandende of rokende stoffen of voorwerpen op (zoals niet-gedoofde sigarettenpeuken).
- Zuig geen harde of spitse voorwerpen op (zoals bouwmaterialen, glas en spijkers).
- Dit product mag alleen worden gebruikt in gebieden lager dan 3.000 meter boven zeeniveau.
- Zuig geen snoeren of andere kabels op om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het product uitsluitend in overeenstemming met de gebruikershandleiding. Verlies of schade veroorzaakt door onjuist gebruik is voor rekening van de gebruiker.
- Roborock en zijn retailers wijzen alle aansprakelijkheid af voor indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik, misbruik of het onvermogen om dit product te gebruiken. Deze afwijzing van aansprakelijkheid heeft geen invloed op wettelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

## Accu en opladen WAARSCHUWING

- Laad niet-oplaadbare accu's niet op.
- Voor het opladen van de accu mag dit product alleen worden opgeladen met het automatisch leegstation MDS24HRR.
- Gebruik geen accu's, netsnoeren of automatische leegstations van derden.
- Om het risico op letsel door bewegende onderdelen te verminderen, dient u het apparaat uit te schakelen alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
- Demonteer, repareer of wijzig de accu, het netsnoer of het automatisch leegstation niet.

- Laad de stofzuiger niet op of installeer het automatisch leegstation niet in de buurt van warmtebronnen of in vochtige ruimten (zoals radiatoren of badkamers).
- Veeg het netsnoer en het automatisch leegstation niet af met een natte doek en raak ze niet aan met natte handen.
- Als het netsnoer beschadigd of kapot is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice.
- Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan volledig op, trek de stekker uit het stopcontact en plaats het op een koele en droge plaats.
- Zorg ervoor dat u het product elke drie maanden oplaadt om overontlading van de accu te voorkomen.
- Gooi gebruikte accu's niet weg. Lever ze in bij een professionele recyclingorganisatie.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, de serviceafdeling van de fabrikant of een specialist van een soortgelijke afdeling worden vervangen om gevaar te voorkomen.

## Transport

- Het wordt aanbevolen om het product in de originele verpakking te transporteren.

## Opmerking

- Reinig het filterpatroon met de frequentie die wordt aanbevolen in het gedeelte Routineonderhoud.

## Uitleg internationale symbolen

 —Alleen voor gebruik binnenshuis.

## **A** Productintroductie

### **A1** Stofzuiger

 —Wisselen van modus

 —Aan/uit

A1-1—Scherm

A1-2—Hoofdapparaat

A1-3—Stofreservoir

A1-4—Stofafvoerpoort

A1-5—Ontgrendelingsknop stofreservoir

A1-6—Combiborstel

A1-7—Indicatielampjes accustatus

A1-8—Antistatisch punt

A1-9—Ontgrendelingsknop accu

A1-10—Oplaadcontactpunten

A1-11—Ontgrendelingsknop  
telescopische steel

A1-12—Verlengcomponent telescopische  
steel

A1-13—Telescopische steel

A1-14—Ontgrendelingsknop combiborstel

### **A2** Gemotoriseerde miniborstel

### **A3** 2-in-1-reinigingskop

### **A4** Wegwerpstofzak

### **A5** Combiborstel

### **A6** Telescopische steel

### **A7** Accessoirehouder

### **A8** Leegstationleiding

### **A9** Automatisch leegstation

A9-1—Gemotoriseerde miniborstel

A9-2—Accessoirehouder

A9-3—Stofafvoerknop

Stofafvoer starten/stoppen

**Indicatielampje voor stofafvoer**

Wit: wachten op opdrachten

Knippert eenmaal wit: klaar om stof af te  
voeren

Knippert oranje: stofzak vol

A9-4—Netsnoer

A9-5—Stofafvoerpoort

A9-6—Oplaadcontactpunten

A9-7—2-in-1-reinigingskop

A9-8—Leegstationdeksel

A9-9—Stofzak

**Opmerkingen:**

- Houd de stofafvoerknop 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen de automatische stofafvoermodus en de handmatige stofafvoermodus.
- Zorg ervoor dat er een stofzak is geplaatst voordat u het leegstationdeksel installeert, anders kan het deksel niet goed worden geïnstalleerd.

## **B** Installatie

### **B1** Reinigingskoppen

### **B2** Hoofdapparaat, accessoirehouder en automatisch leegstation

B2-1—Plaats de leegstationleiding zoals afgebeeld in het automatisch leegstation.

B2-2—Monteer de accessoirehouder op de leegstationleiding.

B2-3—Berg de accessoires op in de accessoirehouder. Druk het hoofdapparaat vervolgens zoals afgebeeld in een neerwaartse beweging op het automatisch leegstation totdat het hoofdapparaat op zijn plaats klikt.

**Opmerkingen:**

- Schuif de telescopische steel uit wanneer u het hoofdapparaat gebruikt en schuif de steel in wanneer u het apparaat op het automatisch leegstation plaatst.
- In de automatische stofafvoermodus begint het stofafvoerproces zodra de stofzuiger weer op het automatisch leegstation wordt geplaatst. Kies de gewenste modus op basis van uw behoeften.
- Vervang de stofzak op tijd wanneer deze vol is.

## **C** Gebruiksaanwijzingen

### **C1** Opladen

C1-1—De stofzuiger ondersteunt opladen met het automatisch leegstation.

**Opmerkingen:**

- Laad uw stofzuiger volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt.
- De accutemperatuur is hoog na continu gebruik in de MAX-modus. Het volledig opladen van de accu kan in dat geval langer duren. Het wordt aanbevolen om het hoofdapparaat 30 minuten te laten afkoelen voordat u het oplaadt.
- Uw stofzuiger kan niet worden gestart tijdens het opladen.
- Plaats uw stofzuiger terug op het automatisch leegstation wanneer deze niet in gebruik is.
- Kies de geschikte opening voor uw netsnoer op basis van uw behoeften.

## C1-2—Indicatielampjes accustatus

Status	Item	Indicatielampjes accustatus
Ontladen	Accuniveau	Accuniveau 100~67%: LED1, LED2 en LED3 branden wit Accuniveau 66~34%: LED1 en LED2 branden wit, LED3 is uitgeschakeld Accuniveau 33~10%: LED1 brandt wit, LED2 en LED3 zijn uitgeschakeld Accuniveau 9~0%: LED1 knippert wit met 1 Hz, LED2 en LED3 zijn uitgeschakeld
	Accufout	LED2 knippert rood met 1 Hz en schakelt na 15 seconden uit
Opladen	Accuniveau	Accuniveau 0~33%: LED1 knippert wit met 0,5 Hz, LED2 en LED3 zijn uitgeschakeld Accuniveau 34~66%: LED1 brandt wit, LED2 knippert wit met 0,5 Hz, LED3 is uitgeschakeld Accuniveau 67~100%: LED1 en LED2 branden wit, LED3 knippert wit met 0,5 Hz Accu vol: LED1, LED2 en LED3 branden wit en schakelen na 2 minuten uit
	Accufout	LED2 knippert rood met 1 Hz en schakelt na 15 seconden uit

## C2 Scherm

Het scherm toont tijdens het opladen het accuniveau. Wanneer het cijfer 100 verschijnt, is het opladen voltooid.

**Opmerking:** De MED-modus wordt telkens wanneer de stofzuiger wordt ingeschakeld standaard gebruikt.

### C2-1—Huidige modus (drie zuigmodi)

### C2-2—Fout luchtkanaal geblokkeerd

### C2-3—Aan/uit-knop

### C2-4—Accuniveau

Foutmeldingen: foutpictogram blijft branden, foutcode in het midden met 1 Hz en het scherm schakelt na 15 seconden uit.

- E1-Fout hoofdmotor
- E2-Fout reinigingskop
- E3-Accufout
- E4-Oplaadfout

## C2-5—Modusknop

### C2-6—Accupictogram

Volledig opgeladen: pictogram blijft branden, accuniveau 100, scherm schakelt na 2 minuten uit.

Opladen: pictogram knippert, digitale weergave van accuniveau, scherm schakelt na 2 minuten uit.

### C2-7—Fout reinigingskop geblokkeerd

### C2-8—Weergave zuigmodus

#### C2-8-1—ECO-modus

#### C2-8-2—MED-modus

#### C2-8-3—MAX-modus

## C3 Starten met schoonmaken

Druk om te starten met stofzuigen op .  
Het scherm schakelt in. Standaard wordt de MED-modus gebruikt.

**Opmerking:** Druk om te stoppen met stofzuigen op .

## C4 Automatisch leegstation

**C4-1**—Plaats uw automatisch leegstation in de buurt van een stopcontact en steek het netsnoer in het stopcontact.

**C4-2**—Lijn de stofafvoerpoort van het hoofdapparaat uit met die van het automatisch leegstation en druk het hoofdapparaat in een neerwaartse beweging op het station totdat het hoofdapparaat op zijn plaats klikt.

**C4-3**—Druk in de handmatige stofafvoermodus op de stofafveerknop om het afvoeren van stof te starten.

### Opmerkingen:

- Als de stofzak vol is of het luchtkanaal geblokkeerd is tijdens het afvoeren van stof, stopt het proces onmiddellijk. Het automatisch leegstation kan in dit geval geen stof meer afvoeren tot deze situatie is verholpen.
- Als het stofreservoir vol is, voer het afvoeren van stof dan meerdere keren uit om het reinigingseffect te verbeteren.

## Voorzorgsmaatregelen

1. Wanneer u de combiborstel of de gemotoriseerde miniborstel gebruikt, kunnen sommige oppervlakken van stof pluizig worden of weerstand vertonen. In dit geval wordt aanbevolen om de 2-in-1-reinigingskop te gebruiken.
2. Controleer vóór het stofzuigen van gepolijste oppervlakken (glanzende houten vloeren of geglazuurde tegels) of er vreemde voorwerpen in de reinigingskop zitten om krassen op de vloer te voorkomen.
3. Voordat u de stofzuiger gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het stofreservoir, demulti-cyclooneenheid, het voorfilter en het filterpatroon correct zijn geïnstalleerd.
4. Blokkeer de uitlaatopening niet tijdens het stofzuigen.
5. Voor fijn stof zoals meel en bouwstof kan de stofzuiger alleen worden gebruikt als de hoeveelheid stof klein is.
6. Gebruik de stofzuiger niet om scherpe voorwerpen, klein speelgoed, spelden, paperclips, enz. op te zuigen om schade aan de stofzuiger en de vloer te voorkomen.
7. Let op uw eigen veiligheid bij het schoonmaken van gevaarlijke plekken zoals trappen en ramen.

8. Plaats het apparaat niet op hoge plaatsen, zoals bureaus en stoelen, en laat het niet leunen tegen andere voorwerpen om schade als gevolg van vallen of kantelen te voorkomen.
9. De beweging van de combiborstel kan resulteren in een ongelijkmatig gepolijste vloer. U kunt dit verhelpen door de vloer af te vegen met een vochtige doek en te boenen met vloerwas.

## Automatische uitschakeling

1. Als een van de draaiende onderdelen vastloopt, wordt het product mogelijk automatisch uitgeschakeld. Verwijder de voorwerpen die vastzitten in de onderdelen en probeer het opnieuw.
2. Als de motor van de reinigingskop te heet wordt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Wacht tot de temperatuur weer normaal is voordat u verder gaat met het gebruik van het product.

## Vreemde voorwerpen verwijderen

1. Als een elektrische reinigingskop verstopt raakt door grote voorwerpen of als er veel haar verstrikt raakt in een reinigingskop, kan de roller stoppen met werken. In dergelijke gevallen is onmiddellijke reiniging vereist.
2. Koppel de reinigingskop voordat u deze reinigt los van het hoofdapparaat om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld en letsel veroorzaakt.

3. Er verschijnt tijdens het afvoeren van stof een waarschuwing als de stofzak vol is. In dit geval stopt het afvoeren van stof tot de situatie is verholpen. Vervang de stofzak op tijd.

### Opmerkingen:

- Let op scherpe voorwerpen bij het reinigen van een roller.
- Als verstrikte voorwerpen niet kunnen worden verwijderd, raadpleeg dan de paragraaf Routineonderhoud om de roller te verwijderen voor reiniging.

## **C5** Gebruiksscenario's van reinigingskoppen

### C5-1—2-in-1-reinigingskop

Geschikt voor het verwijderen van stof in smalle ruimtes zoals hoeken van deuren/ramen/muren, trappen en stof op banken en tafelbladen.

### C5-2—Gemotoriseerde miniborstel

Geschikt voor het verwijderen van stof op het oppervlak van textielmaterialen zoals bedden en gordijnen.

**Opmerking:** Gebruik de gemotoriseerde miniborstel niet op leer, kunstleer of zijden materialen om krassen op het stoffen oppervlak te voorkomen.

### C5-3—Combiborstel

Geschikt voor het reinigen van tegels, vloeren en laagpolige tapijten (2 cm of minder).

## D Routineonderhoud

### Opmerkingen:

- De vervangingsfrequentie van onderdelen kan variëren, afhankelijk van de werkelijke situatie. Als er uitzonderlijke slijtage optreedt, vervang de onderdelen dan onmiddellijk.
- Als een van de onderdelen, waaronder het filterpatroon, het voorfilter, de telescopische steel en de reinigingskop, is geblokkeerd, schakelt het hoofdapparaat meerdere keren in en uit en stopt het vervolgens met werken totdat de blokkade is verholpen.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u op zoek gaat naar verstoppingen. Wees voorzichtig en druk niet op de aan/uit-knop.

### Hoofdapparaat

Gebruik een zachte, droge doek om het hoofdapparaat schoon te vegen. Spoel het niet af. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.

#### D1 Stofreservoir

\*Minimaal eens per 4-6 maanden reinigen.

- D1-1**—Druk op de ontgrendelingsknop van het stofreservoir en verwijder het stofreservoir uit het hoofdapparaat. Draai vervolgens de multi-cyclooneenheid en trek deze eruit.
- D1-2**—Spoel het stofreservoir grondig. Laat het vervolgens volledig drogen gedurende minimaal 24 uur.

### Opmerkingen:

- Leeg het stofreservoir zodra het vuil het MAX-niveau bereikt. Als u het apparaat gebruikt wanneer het vuil tot boven de MAX-lijn is gekomen, kan dit de prestaties beïnvloeden.
- Spoel het hoofdapparaat of automatisch leegstation niet af om beschadiging van de elektrische onderdelen aan de binnenkant te voorkomen.
- Reinig het stofreservoir indien nodig.

#### D2 Filterpatroonmodule

\*Elke 4-6 maanden reinigen.

- D2-1**—Verwijder het stofreservoir zoals afgebeeld.
- D2-2**—Verwijder de module zoals afgebeeld uit het hoofdapparaat.
- D2-3**—Draai het filterpatroon en trek het eruit. Draai het 360° tijdens het wassen. Tik er indien nodig zachtjes op om los stof en vuil te verwijderen.
- D2-4**—Laat het volledig drogen gedurende minimaal 24 uur.

### Opmerkingen:

- Was het filterpatroon onder de kraan en gebruik geen reinigingsmiddel om verstoppingen te voorkomen.
- Reinig het filterpatroon niet met borstels of vingers.

#### D3 De stofzak vervangen

Wanneer de stofzak vol is, knippert het indicatielampje voor stofafvoer oranje. Vervang in dat geval de stofzak door een nieuwe stofzak.

- D3-1**—Verwijder het leegstationdeksel van het automatisch leegstation.
- D3-2**—Trek de stofzak aan de handgreep naar buiten en gooi de stofzak weg.
- D3-3**—Schuif de handgreep van een nieuwe stofzak volledig in de sleuf zoals afgebeeld.

- D3-4**—Plaats het leegstationdeksel terug en zorg ervoor dat het automatisch leegstation goed is afgesloten.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat er een stofzak is geplaatst voordat u het leegstationdeksel installeert, anders kan het deksel niet goed worden geïnstalleerd

#### D4 Hoogrendementsschuimfilter


- D4-1**—Verwijder het leegstationdeksel en haal vervolgens de stofzak uit het automatisch leegstation.
- D4-2**—Maak het hoogrendementsschuimfilter los van de bodem van het automatisch leegstation.
- D4-3**—Spoel het schuimfilter af met kraanwater. Laat het volledig drogen gedurende minimaal 24 uur en plaats het vervolgens terug.

#### D5 De accu vervangen

De oplaadbare lithium-ionaccu in dit product is uitneembaar en een verbruikartikel. Wanneer de accu het einde van de levensduur bereikt, heeft deze nog maar een korte gebruiksduur, zelfs nadat de accu correct is opgeladen.

- D5-1**—Houd de ontgrendelingsknop van de accu ingedrukt en schuif de accu naar voren om deze te verwijderen.
- D5-2**—Plaats een nieuwe accu.

## **D6** Combiborstelroller

Controleer de reinigingskoproller regelmatig en verwijder eventuele verstoppingen voor het behoud van optimale prestaties. Zorg er om verwondingen te voorkomen voor dat de reinigingskop losgekoppeld is van het hoofdapparaat en dat u niet per ongeluk op  drukt.

### Opmerkingen:

- De reinigingskoproller moet worden verwijderd en afzonderlijk worden gereinigd.
- Er zitten elektrische componenten in de gemotoriseerde miniborstel en combiborstel en lagers in de combiborstelroller. Was ze niet met water.

**D6-1**—Plaats de reinigingskop zoals afgebeeld. Pak het lipje op de eindkap vast en draai tegen de klok in naar de ontgrendelde positie.

**D6-2**—Schuif de eindkap en roller uit de reinigingskop.

**D6-3**—Verwijder eventueel vuil van de eindkap en roller.

**D6-4**—Druk de eindkap terug op de roller.

**D6-5**—Schuif de roller terug in de reinigingskop en draai het lipje met de klok mee totdat het lipje op zijn plaats klikt.

## **D7** Gemotoriseerde miniborstelroller

**D7-1**—Draai de eindkap tegen de klok in naar de ontgrendelde positie om deze te verwijderen.

**D7-2**—Schuif de roller uit de reinigingskop.

**D7-3**—Spoel de roller af en verwijder eventueel vuil van de roller.

**D7-4**—Zet de roller rechtop en laat deze volledig drogen gedurende minimaal 24 uur.

**D7-5**—Plaats de roller en de eindkap terug.

**D7-6**—Draai de eindkap naar de vergrendelde positie.

## Basisparameters

### Stofzuiger

Model	H9A3A
Nominale spanning/stroom	21,6 VDC/15,3 A
Accu	21,6V /2500 mAh (TYP) Lithium-ionaccu
Accumodel	PF061ULK

### Automatisch leegstation

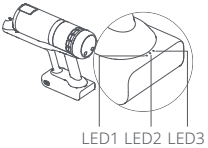
Model	MDS24HRR
Nominale invoer (opladen)	220-240 VAC 50-60 Hz 0,2 A
Nominale invoer (stofafvoer en opladen)	220-240 VAC 50-60 Hz 3 A
Nominale uitvoer	26 VDC 0,8 A
Oplaadbare accu	21,6V /2500 mAh (TYP) Lithium-ionaccu

## Voorkomende problemen

Het apparaat kan stoppen met werken wanneer er een afwijking optreedt. Raadpleeg de onderstaande tabel. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice voor reparatie.



Probleem	Oplossing
Een van de elektrische reinigingskoppen kan niet draaien	<ul style="list-style-type: none"><li>• De motor van de reinigingskop activeert mogelijk de oververhittingsbeveiliging. Wacht tot de temperatuur weer normaal is voordat u het product gebruikt.</li><li>• De stroomcontactpunten van de reinigingskop zijn mogelijk vuil. Veeg ze af met een zachte, droge doek en probeer het opnieuw.</li></ul>
Verminderde zuigkracht	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het stofreservoir is vol of het filterpatroon is verstopt. Gebruik het apparaat nadat u ze hebt gereinigd.</li><li>• De reinigingskop is verstopt. Verwijder de verstoppingen.</li></ul>
De indicatielampjes voor de accustatus branden niet tijdens het opladen	<ul style="list-style-type: none"><li>• De accu is mogelijk volledig opgeladen en overgeschakeld naar de slaapstand.</li></ul>
Langzaam opladen	<ul style="list-style-type: none"><li>• De stofzuiger verlaagt automatisch de laadsnelheid als de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is. Deze functionaliteit is ontworpen om de levensduur van de accu te verlengen. Wacht tot de temperatuur weer normaal is voordat u het product oplaadt.</li></ul>

## Problemen oplossen

	<b>Indicatielampjes accustatus</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
	LED2 knippert snel rood tijdens gebruik	Luchtkanaal geblokkeerd	Controleer of het stofreservoir, de telescopische steel of de reinigingskop verstopt is en verwijder alle vreemde voorwerpen.
	LED1 knippert wit tijdens gebruik	Reinigingskop geblokkeerd Laag accuniveau	Verwijder vreemde voorwerpen die verstrikt zijn geraakt in de reinigingskop. Laad het apparaat vóór gebruik op.

## Fout

Als er tijdens het gebruik een fout optreedt, verschijnt er een waarschuwing op het scherm. Raadpleeg de onderstaande tabel om het normale gebruik van het apparaat voort te zetten.

Pictogram	Status	Fout	Oplossing
	Knippert oranje	Luchtkanaal geblokkeerd	Controleer of het stofreservoir, de telescopische steel of de reinigingskop verstopt is. Controleer of het filterpatroon of voorfilter is verstopt als gevolg van stofophoping.
	Knippert oranje	Roller geblokkeerd	Raadpleeg de paragraaf Routineonderhoud om vuil en haar van de roller te verwijderen.

Als er een foutcode op het scherm verschijnt, neem dan contact op met het aftersalesserviceteam voor reparatie.

## EU-conformiteitsverklaring

Wij, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., verklaren hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

## AEEA-informatie

Correcte verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product in de gehele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het product op een verantwoorde wijze recyclen om het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.

Gebruik voor het inleveren van uw gebruikte apparaat de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier bij wie u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product aannemen voor milieuvriendelijke recycling.



## Garantie-informatie

De garantieperiode is afhankelijk van de wetgeving van het land waarin het product is verkocht en de garantie valt onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.

De garantie dekt alleen materiaal- en fabricagefouten.

Reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij het indienen van een garantieclaim moet de originele aankoopbon (met aankoopdatum) worden overlegd.

De garantie is niet van toepassing in geval van:

- Normale slijtage.
- Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires, gebruik van geweld.
- Schade veroorzaakt door externe invloeden.
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijv. aansluiting op een ongeschikt elektriciteitsnet of het niet naleven van de installatie-instructies.
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten.