

Svenska

Roborock Q8 Max+ **Användarhandbok för robotdammsugaren**

Läs denna handbok med diagram noggrant innan du använder produkten och förvara handboken på en säker plats för framtida bruk.

Innehåll

- 69 Säkerhetsinformation
- 71 Produktöversikt
- 71 Installation
- 72 Ansluta till appen
- 73 Instruktioner
- 74 Rutinunderhåll
- 75 Grundläggande parametrar
- 75 Vanliga problem

Säkerhetsinformation

Begränsningar

- Använd inte produkten på upphöjda ytor utan barriärer som t.ex. golvet på ett loft, en terrass utan avgränsning eller ovanpå möbler.
- Förhindra att produkten blockeras och undvik skador på värdefulla föremål genom att ta bort lätta föremål (t.ex. plastpåsar) och ömtåliga objekt (t.ex. vaser) från golvet före städningen.
- Placera ingenting (inklusive barn och husdjur) på produkten, oavsett om den är i drift eller inte.
- Använd inte produkten på brinnande föremål (t.ex. cigarettfimpar).
- Använd inte produkten för att rengöra hårda eller vassa föremål (t.ex. dekorationsavfall, glas och spikar).
- Använd inte mopplingsmodulen på mattor.
- Produkten måste vara avstängd och stickkontakten måste dras ut ur vägguttaget innan du rengör eller underhåller produkten.
- Placera inga föremål nära suginloppen på laddningsstationen.
- Stick inte in fingrarna i fogen på laddningsstationen för att undvika eventuella skador.
- Använd inte produkten i ett rum med sovande barn.
- Bär inte produkten i stationen eller dammbehållaren.
- Kontrollera att roboten är kompatibel med laddningsstationen. I annat fall kan tömningen eller laddningen misslyckas.
- Använd inte laddningsstationen för att plocka upp stenar, pappersbitar eller andra föremål som kan blockera luftintaget. Om luftintaget blir blockerat ska det rengöras omedelbart.
- Placera laddningsstationen på ett plant golv på avstånd från eld, värme och vatten. Undvik trånga utrymmen eller platser där roboten kan bli hängande i luften.
- Placera ingenting (inklusive barn och husdjur) på laddningsstationen och täck den inte (inklusive med ett dammtätt överdrag), oavsett om den är i drift eller inte.
- Plocka inte upp någonting som brinner eller ryker, som t.ex. cigaretter, tändstickor eller het aska.
- Använd inte laddningsstationen för att plocka upp brandfarliga eller explosiva föremål som t.ex. bränslen, bensin och toner till skrivare eller kopieringsapparater.

Säkerhetsinformation

Batteri och laddning

VARNING

- För uppladdning av batteriet ska du enbart använda den avtagbara försörjningsenheten Roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR eller AED07HRR som medföljer denna produkt.
- Inför en längre förvaring ska du ladda roboten helt och stänga av den innan den placeras på en sval och torr plats. Ladda upp den minst var 3:e månad för att förhindra att batteriet laddas ur för mycket.
- För att undvika fara genom en oavsiktlig återställning av termosåkringen får apparaten inte försörjas genom en extern omkopplingsanordning, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet aktiveras och inaktiveras genom användningen.
- Se till att matningsspänningen uppfyller kraven som anges på laddningsstationen.
- Använd enbart elkabeln som medföljer produkten för att förhindra potentiell rök, värme eller brand.
- Använd inte produkten med någon typ av strömadapter, då det kan leda till skada och upphäva garantin.
- Vidta skyddande åtgärder om laddningsstationen placeras i ett område som är känsligt för åskväder eller har instabil spänning.
- Koppla ur elkabeln innan du ställer laddningsstationen på förvaring.

A Produktöversikt

A1 Robot (ovanifrån)



På/Rengör

- Tryck och håll inne för att sätta på/stänga av
- Tryck för att starta rengöring.

Strömindikator

- Vit: Batterinivå $\geq 20\%$
- Röd: Batterinivå $< 20\%$
- Pulserande: Laddar eller startar
- Blinkar rött: Fel

WiFi-indikatorlampa

- Blinkar långsamt blått: Inväntar anslutning
- Blinkar snabbt blått: Ansluter
- Stadigt blått i fem sekunder: WiFi ansluten



Zonrengöring/barnlås

- Tryck för att zonrengöra
- Tryck och håll inne i 3 sekunder för att stänga av/slå på barnlåset



Laddningsstation

- Tryck för att återgå till laddningsstationen

Obs: Tryck på valfri knapp för att pausa roboten när den rengör eller är på väg till laddningsstationen.

A1-1 – Vertikal stötfångare

A1-2 – LiDAR-sensor

A1-3 – Väggssensor

A1-4 – Laddningsstationslokalisering

A1-5 – Reactive Tech-sensor för att undvika hinder

A2 Robot (underifrån)

A2-1 – Trappsensorer

A2-2 – Flervägshjul

A2-3 – Laddningskontakter

A2-4 – Sidborste

A2-5 – Huvudborstar

A2-6 – Huvudborstskydd

A2-7 – Huvudhjul

A3 Robot

A3-1 – Återställningsknapp

A3-2 – Luftventil

A3-3 – Moppduksfäste

A3-4 – Stötfångare

A4 Dammbehållare och vattentank

A4-1 – Spärr

A4-2 – Propp

A4-3 – Vattenfilter

A4-4 – Tvättbart filter

A5 Elkabel

A6 Moppduksfäste

A6-1 – Moppduksskära

A6-2 – Lås till moppduksfäste

A7 Moppduk

A7-1 – Kardborrebånd

A8 Dammbehållare (engångspåse förinstallerad)

A9 Dammbehållarlock

A10 Engångs-dammsugarpåse

A11 Bas

A11-1 – Skruvar till luftkanallock (10)

A11-2 – Luftkanallock

A11-3 – Skruvmejsel

A11-4 – Fästskruvar till bas (8)

A12 Självtömmande laddningsstation

A12-1 – Dammbehållarlock

A12-2 – Dammbehållare

A12-3 – Bas

A12-4 – Statusindikatorlampa

- Fast vitt sken: Standby-läge
- Blinkande vitt sken: Tömmer
- Fast rött sken: Funktionsfel
- Släckt lampa: Robot laddas/inte påslagen

A12-5 – Lokaliseringsändare för laddningsstation

A12-6 – Laddningskontakter

A12-7 – Suginlopp

A12-8 – Elektrodborstar

A13 Självtömmande laddningsstation (utan lock)

A13-1 – Dammpåsefack

A13-2 – Filter

A14 Förvaring av elkabel

A14-1 – Förvaringsfack för elkabel

A14-2 – Kabelutttag

A14-3 – Strömport

Obs: Elkabeln kan dras ut på båda sidorna.

B Installation

B1 Viktigt information

B1-1 – Rensa kablar och lösa föremål från golvet och flytta alla instabila, ömtåliga, värdefulla eller farliga föremål för att förhindra person- eller sakskador till följd av föremål som trasslat in sig, träffats av eller välts omkull av roboten.

B1-2 – När roboten används på ett upphöjt område måste alltid en säker fysisk barriär användas för att förhindra oavsiktliga fall som kan leda till personskada eller skada på föremål.

Obs: När roboten används för första gången ska du följa den under hela städningsprocessen och vara uppmärksam på eventuella problem. I fortsättningen kommer roboten att kunna städa själv.

B2 Placering av laddningsstationen

B2-1 – Ta ut skruvmejseln från förvaringsfacket längst ned på basen.

B2-2 – Placera laddningsstationen upp-och-ner på en mjuk, plan yta (matta/handduk/duk) och fäst basen genom att skruva i de sex medföljande skruvarna.

Obs: Håll ordentligt i dammbehållarlocket när du vänder upp-och-ned för att förhindra fallskada.

B2-3 – Anslut elkabeln till laddningsstationen och behåll överflödigt kabel inuti förvaringsutrymmet.

B2-4 – Placera laddningsstationen på ett hårt och plant golv (trä/klinker/betong osv.) mot en vägg. Se till att det finns minst 0,3 m fritt utrymme på båda sidor och 1 m fritt utrymme både framför och ovanför enheten. Se till att platsen har god WiFi-anslutning för en bättre upplevelse med mobilappen och koppla sedan in den.

B2-4-1 – minst 0,3 m


B2-4-2 – minst 1 m

Obs!

- Statusindikatorlampan stängs av automatiskt när roboten laddas.
- Stationens indikator lyser rött om ett fel uppstår.
- Använd inte utan dammbehållarlock eller damppåse.

- Placera laddningsstationen på ett plant golv på avstånd från eld, värme och vatten. Undvik trånga utrymmen eller platser där roboten kan bli hängande i luften.
- Om du ställer laddningsstationen på en mjuk yta (matta/underlägg) riskerar laddningsstationen att välta och kan orsaka problem vid laddning och förflyttning.
- Behåll överflödigt elkabel inuti förvaringsutrymmet så att roboten inte trasslar in sig i kablarna och laddningsstationen släpas liväg eller kopplas bort från strömförsörjningen.
- Håll laddningsstationen på avstånd från direkt solljus och sådant som kan blockera laddningsstationens lokaliseringssändare. Annars kan robotens återgång till laddningsstationen förhindras.
- Underhåll laddningsstationen enligt underhållsanvisningarna. Rengör inte laddningsstationen med en våt duk.

B3 Sätt på och ladda roboten

Tryck på och håll in -knappen för att sätta på roboten. När strömlampan tänds kan roboten placeras på laddningsstationen för laddning. Se till att laddningsstationens strömindikator stängs av och att röstmeddelandet för "laddning" hörs. För att upprätthålla prestandan hos det återuppladdningsbara, paketet med högeffektiva litiumjonbatteriet ska roboten hållas uppladdad.

Obs: Roboten kan eventuellt inte sättas på när batteriet är lågt. Ställ i så fall roboten direkt på laddningsstationen för att laddas.

B4 Moppning

Obs: För att förhindra överdriven ansamling av smuts under första användning bör golven dammsugas minst tre gånger innan de moppas.

B4-1 – Tryck på spärren och dra dammbehållare och vattentankenehten bakåt.

B4-2 – Fyll vattentanken

Ta ut proppen ur vattentanken, fyll den med vatten och stäng den ordentligt.

Obs!

- För att förhindra korrosion eller skada, använd endast Roborock-märkta golvrengöringsmedel i vattentanken.
- Använd inte varmt vatten eftersom detta kan göra att tanken deformeras.
- När du fyller vattentanken ska du luta den 30° för att undvika att blöta ner filtret.

B4-3 – Återinstallera dammbehållare och vattentankenheten

För in vattentanken i roboten tills du hör att den fästs med ett klick.

B4-4 – Installera moppduken

Blöt ner moppduken och vrid ur den tills den slutar att droppa. Dra den sedan långs fästskåran för att fästa den.

Obs: Använd endast den officiella moppduken från Roborock.

B4-5 – Montera moppfästet

För fästet framåt på undersidan av roboten till den klickar på plats.

Obs: Rengör moppduken efter 60 minuters moppning för att upprätthålla vattenflöde och rengöringskvalitet.

B4-6 – Ta bort moppfästet

När roboten återvänder till dockningsstationen efter rengöring, tryck på spärrarna på båda sidor och skjut moppfästet bakåt för att ta bort det.

Obs!

- Tvätta moppduken efter varje användning och töm regelbundet vattentanken på oanvänt vatten.
- Ta bort moppfästet när du inte moppar.

Ansluta till appen

Denna robot stöder både Roborock- och Xiaomi Home-appen. Välj den som bäst motsvarar dina behov.

1 Hämta appen



Alternativ 1: Sök "Roborock" i App Store eller Google Play eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



Alternativ 2: Sök "Xiaomi Home" i App Store eller Google Play eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



2 Återställ WiFi

Tryck in och håll kvar knapparna  och  tills du hör röstvarningen "Resetting WIFI" (Återställer WiFi). Återställningen är slutförd när WiFi-indikatorn blinkar långsamt. Roboten kommer därefter att invänta en anslutning.

Obs: Om du inte kan ansluta till roboten på grund av din routerkonfigurering, ett glömt lösenord eller av någon annan anledning, ska du återställa WiFi:n och lägga till din robot som en ny enhet.

3 Lägg till enhet

Öppna Roborock-appen, tryck på knappen "Skanna för att ansluta" eller öppna Xiaomi Home-appen, tryck på "+" i det övre högra hörnet och lägg till enheten enligt instruktionerna i appen.

Obs!

- Den faktiska processen kan variera på grund av pågående app-uppdateringar. Följ instruktionerna som visas i appen.
- Endast 2,4 GHz WiFi stöds.
- Om roboten väntar i mer än 30 minuter på anslutning, kommer WiFi att inaktiveras automatiskt. Om du behöver ansluta på nytt, ska du återställa WiFi:n innan du fortsätter.


Instruktioner


Av/på

Tryck in och håll kvar -knappen för att sätta på roboten. Strömindikatorn sätts på och roboten övergår i standby-läge. Tryck in och håll kvar -knappen för att stänga av roboten och avsluta rengöringscykeln.

Obs: Roboten kan inte stängas av när den laddas.

Starta städning


Tryck på -knappen för att sätta igång städningen. Roboten planerar sin rengöringsväg baserat på den skanning den gör av rummet. Den delar in ett rum i zoner, ritar först upp kanterna och städar sedan av zonen i ett sicksackmönster. På så sätt rengör roboten alla zoner en efter en och städar effektivt huset.

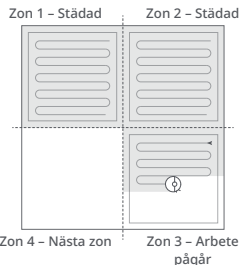

Obs!

- För att roboten ska kunna dammsuga automatiskt och återgå till laddningsstationen, starta roboten från laddningsstationen. Flytta inte laddningsstationen under städning.
- Städning kan inte påbörjas om batterinivån är alltför låg. Låt roboten bli uppladdad innan du sätter igång städningen.
- Om städningen slutförs på mindre än 10 minuter kommer området att städas två gånger.
- Om batteriet tar slut under rengöringscykeln kommer roboten automatiskt att återgå till laddningsstationen. Efter laddning kommer roboten att fortsätta där den slutade.
- Kontrollera att moppen har installerats korrekt inför varje mopplingsuppdag.

Zonrengöring


Tryck på -knappen för att sätta igång zonrengöring.

Rengöringsområde: Roboten rengör ett kvadratisk område på 1,5 m x 1,5 m centrerat runt roboten.

Obs: Efter zonrengöring kommer roboten automatiskt att återgå till startpunkten och övergå i Standby-läge.


Tömning

Automatisk tömning påbörjas när roboten återvänder till laddningsstationen efter rengöring.

Tryck på -knappen för att starta tömning manuellt. Tryck valfri knapp för att avsluta tömning.


Obs: Undvik att tömma manuellt för ofta.

Pausa

När roboten är igång, tryck på valfri knapp för att pausa den. Tryck på -knappen för att återuppta rengöringen. Tryck på -knappen för att skicka tillbaka den till laddningsstationen.

Obs: Om du manuellt placerar en pausad robot på laddningsstationen kommer den pågående städningen att avslutas.

Fylla vattentanken eller rengöra moppsduken

Tryck på valfri knapp för att stanna roboten och ta bort mopplingsmodulen för att fylla på vatten eller rengöra moppsduken. När du har fyllt på vatten eller rengjort moppsduken sätter du tillbaka mopplingsmodulen och trycker på -knappen för att fortsätta.

Viloläge

Om roboten är pausad i mer än 10 minuter kommer den att övergå till viloläge och strömindikatorn blinkar med ett par sekunders mellanrum. Tryck på valfri knapp för att väcka den.

Obs!

- Roboten övergår inte i viloläge när den laddas.
- Roboten stängs av automatiskt om den lämnas i viloläge i över 12 timmar.

DND-läge


Standard stör ejläge (Do Not Disturb; DND) är från kl. 22.00 till kl. 8.00. Du kan använda appen för att inaktivera DND-läget eller ändra DND-tid. När DND-läget är aktiverat kommer roboten inte automatiskt att återuppta rengöring, strömindikatorlampan dämpas och volymen på röstmeddelandena sänks.

Barnlås

Tryck och håll inne -knappen för att aktivera/inaktivera barnlåset. Du kan även ställa in det i appen. När det är aktiverat reagerar roboten inte på knapptryckningar när den står stilla. När roboten städar eller återgår till laddningsstationen, tryck på valfri knapp för att stoppa den.

Uppladdning

Efter rengöring återgår roboten automatiskt till laddningsstationen för att ladda.

I pausläge, tryck på -knappen för att skicka tillbaka roboten till dockningsstationen. Strömindikatorn pulserar när roboten laddas.

Obs: Om roboten inte hittar laddningsstationen kommer den automatiskt att återgå till sin startplats. Placera roboten manuellt på laddningsstationen för återuppladdning.

Fel

Om ett fel inträffar, blinkar strömindikatorn i rött och en röstvarning ljuder.

Obs!


- Roboten övergår automatiskt till viloläge om den lämnas i en felstatus i mer än 10 minuter.
- Om du manuellt placerar en robot i felstatus på laddningsstationen avslutas den pågående städningen.

Systemåterställning

Om roboten inte reagerar på knapptryck eller inte kan stängas av, ska du återställa systemet. Tryck på återställningsknappen så återställs roboten automatiskt.

Obs: Efter återställning av systemet återställs schemalagd rengöring, WiFi osv. till fabriksinställningarna.

Återställ fabriksinställningar

Om roboten inte fungerar efter en systemåterställning ska du slå på den. Tryck och håll inne -knappen och tryck samtidigt på knappen för Reset (återställning) tills du hör röstupmaningen "Restoring the initial version" (Återställer den initiala versionen). Roboten kommer därefter att återställas till fabriksinställningar.

Rutinunderhåll

C1 Huvudborstar

* Rengör varannan vecka och byt ut en gång i halvåret till en gång om året.

C1-1 – Huvudborste

C1-2 – Huvudborstskydd

C1-3 – Spärrar

C1-4 – Huvudborstlager

C1-5 – Huvudborsthylsor

C1-6 – Vänd på roboten och tryck på spärrarna för att ta bort huvudborstskyddet.

C1-7 – Ta bort huvudborsten och dra ut huvudborstlagret.

C1-8 – Dra ut huvudborsthylsorna.

C1-9 – Ta bort intrasslat hår eller smuts i huvudborstens båda ändar och sätt tillbaka den. Tryck på huvudborstens lock för att låsa den på plats.

Obs!

- Huvudborsten bör torkas av med en våt trasa och lämnas att torka borta från direkt solljus.

- Använd inte frätande rengöringsmedel eller desinfektionsmedel för att rengöra huvudborsten.

C2 Sidborste

* Rengör varje månad och byt ut var tredje till var sjätte månad.

1. Skruva loss sidborstskruven.
2. Ta bort och rengör sidborsten. Sätt tillbaka borsten och dra åt skruven.

C3 Flervägshjul

* Rengör efter behov.

C3-1 – Använd ett verktyg, till exempel en liten skruvmejsel, för att bända ut axeln och ta ut hjulet.

Obs: Fästet till flervägshjulet kan inte tas bort.

C3-2 – Skölj hjulet och axeln med vatten för att avlägsna hår eller smuts. Torka och sätt tillbaka hjulet genom att trycka det stadigt på plats.

C4 Huvudhjul

* Rengör varje månad.

Rengör huvudhjulen med en mjuk, torr trasa.

C5 Dammbehållare- och vattentankenhet

* Rengör varje vecka och ersätt filtret var sjätte till tolfte månad.

C5-1 – Tryck på spärren för att ta bort enheten.

Ta bort det tvättbara filtret och töm sedan dammbehållaren.

C5-2 – Töm oanvänt vatten från vattentanken.

C5-3 – Fyll dammbehållaren med rent vatten och skapa försiktigt. Håll sedan ut det smutsiga vattnet.

Obs: Förhindra blockering genom att endast använda rent vatten utan rengöringsmedel.

C5-4 – Skölj filtret flera gånger och knacka på det för att ta bort så mycket smuts som möjligt.

Obs: Vidrör inte filterytan med händerna, en borste eller hårda föremål för att undvika potentiell skada.

C5-5 – Låt filtret torka ordentligt i 24 timmar och sätt tillbaka det.

Obs: Köp ett extra filter att byta med om det behövs.

C6 Moppduk

* Rengör varje användning och byt ut var tredje till var sjätte månad.

Ta bort moppduken från moppfästet. Rengör moppduken och låt den lufttorka.

Obs: En smutsig mopp kommer att påverka moppningsprestandan. Rengör före användning.

C7 Robotsensorer

* Rengör varje månad.

Använd en mjuk, torr duk för att torka och rengöra alla sensorer, inklusive:

C7-1 – Laddningsstationslokalisering

C7-2 – Reactive Tech-sensor för att undvika hinder

C7-3 – Väggsensorer

C7-4 – Trappsensorer

C8 Utbyte av dammpåse

* Byt efter behov.

C8-1 – Ta bort dammbehållarlocket vertikalt enligt bilden.

C8-2 – Lyft ut dammpåsen från dammbehållaren och släng den.

Obs: Handtaget på dammpåsen förseglar påsen när den tas bort för att förhindra dammläckage.

C8-3 – Rengör filtret med en torr trasa.

C8-4 – Sätt i en ny dammpåse längs skåran och sätt tillbaka dammbehållarlocket.

C9 Luftkanal

* Rengör efter behov.

C9-1 – Lossa skruvarna (10) och ta bort locket.

C9-2 – Torka luftkanalen och locket med en torr trasa.

C9-3 – Sätt tillbaka locket och skruva fast det.

C10 Laddningskontaktområden

* Rengör efter behov.

Använd en mjuk, torr duk för att torka laddningskontaktarna på roboten. Rengör laddningsstationens lokaliseringssändare, laddningskontakter och elektrodborstar.

Batteri

Roboten är försedd med ett inbyggt återuppladdningsbart, högeffektivt litiumjonbatteri. För att upprätthålla batteriprestandan ska roboten hållas laddad under normal användning.

Obs: Om roboten inte ska användas under en längre period, ska den stängas av och laddas minst var tredje månad för att undvika batteriskada till följd av urladdning.

Grundläggande parametrar

Robot

Modell	Q80ULL
Batteri	14,4 V/5 200 mAh (TYP) Litiumjonbatteri
Angiven märkeffekt	20 VDC 1,2 A
Laddningstid	< 6 timmar

Obs: Serienumret finns på ett klistermärke på robotens undersida.

Självttömsmande laddningsstation

Namn	Självttömsmande laddningsstation
Modell	AED06HRR, AED07HRR
Märkingångsspänning	220-240 VAC
Angiven frekvens	50–60 Hz
Märkspänning (dammuppsamling)	5 A
Märkspänning (laddning)	0,5 A
Angiven uteffekt	20 VDC 1,2 A
Laddar batteri	14,4 V/5 200 mAh (TYP) Litiumjonbatteri

Vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Vanliga problem.



Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: Q80ULL

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

