

# Svenska

## Roborock S8 Max Ultra

# Användarhandbok för robotdammsugaren

Läs denna handbok med diagram noggrant innan du använder produkten och förvara handboken på en säker plats för framtida bruk.

## Innehåll

- 89 Säkerhetsinformation
- 90 Internationella symboler med förklaring
- 91 Produktöversikt
- 92 Installation
- 93 Ansluta till appen
- 93 Användaranvisningar
- 96 Rutinunderhåll
- 98 Grundläggande parametrar
- 98 Vanliga problem

# Säkerhetsinformation

## Begränsningar

### VARNING

- För uppladdning av batteriet ska du enbart använda den avtagbara försörjningsenheten Roborock EWFD13HRR eller EWFD14HRR som medföljer denna produkt.
- För att undvika skador från eggen som används för att klippa av hår under huvudborstarnas lock så behöver du kontrollera att de två huvudborstarna är korrekt installerade innan du sätter fast huvudborstarnas lock.
- Produkten måste vara avstängd och stickkontakten måste dras ut ur vägguttaget innan du rengör eller underhåller produkten.
- För att undvika fara genom en oavsiktlig återställning av termosäkringens får apparaten inte försörjas genom en extern omkopplingsanordning, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet aktiveras och inaktiveras genom användningen.

### SE UPP

- Använd endast produkten på det sätt som beskrivs i användarhandboken. Användaren ansvarar för eventuella skador som uppstår genom felaktig användning.
- Kontrollera att dammbehållare, det tvättbara filtret, dammsugarpåse, sidoborste, mopppdukar, huvudborstar och huvudborstarnas lock är korrekt installerade innan städning.
- Sitt eller stå inte på roboten eller laddningsstationen.
- För att förhindra korrosion och skador så ska inga desinfektionsmedel användas i kassetten för rengöringsmedel utan endast rengöringsmedel som rekommenderas av Roborock.
- Placera inga låga föremål (så som skor och mattor) nära upphöjda områden som trappor. Annars kan roboten trilla ner på grund av felbedömningar av sensorerna.
- För att undvika vattenskada så ska du kontrollera att det inte finns vatten på golvet där roboten städar.
- Använd inte produkten på upphöjda ytor utan barriärer som t.ex. golvet på ett loft, en terrass utan avgränsning, på rutschkanor eller ovanpå möbler.
- Förhindra att produkten blockeras och undvik skador på värdefulla föremål genom att ta bort lätta föremål (t.ex. plastpåsar) och ömtåliga objekt (t.ex. vaser) från golvet före städningen.
- Använd inte produkten för att städa hårda eller vassa föremål (t.ex. porslinsskärvar, glas och spikar) då detta riskerar att repa golvet.
- Inför en längre förvaring ska du ladda roboten helt, stänga av den och placera den på en sval och torr plats. Ladda upp den minst var 3:e månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.
- Placera inga föremål nära suginloppet på laddningsstationen.
- Stick inte in fingrarna i fogen på laddningsstationen för att undvika eventuella skador.

- Använd inte produkten i ett rum med sovande barn.
- Bär inte roboten med hjälp av den vertikala stötdämparen, det övre locket, sidoborsten eller stötdämparen. Flytta inte laddningsstationen genom att lyfta i dess bas eller i handtagen till vattentanken eller dammbehållaren.
- Kontrollera att roboten är kompatibel med laddningsstationen. I annat fall kan tömningen eller laddningen misslyckas.
- Använd inte laddningsstationen för att plocka upp stenar, pappersbitar eller andra föremål som kan blockera luftintaget. Om luftintaget blir blockerat ska det rengöras omedelbart.
- Placera laddningsstationen på ett hårt, plant golv på avstånd från eld, värme och vatten. Undvik trånga utrymmen eller platser där roboten kan bli hängande i luften.
- Placera inga föremål, barn eller husdjur på produkten eller laddningsstationen och täck den inte (inklusive med ett dammtätt överdrag), oavsett om den är i drift eller inte.
- Plocka inte upp någonting som brinner eller ryker, som t.ex. cigaretter, tändstickor eller het aska.
- Använd inte laddningsstationen för att plocka upp brandfarliga eller explosiva föremål som t.ex. braständare, bensin och toner till skrivare eller kopieringsapparater.
- Skölj inte roboten eller laddningsstationen.
- ⚠ För att undvika brännskador från varmt vatten ska du inte röra vattenutsläppen.

## Batteri och laddning

### VARNING

- Använd alltid ett jordat uttag för att minska risken för elstötar. Om ett jordat uttag inte är tillgängligt bör du be en elektriker att installera ett.
- Se till att matningsspänningen uppfyller kraven som anges på laddningsstationen.
- Använd enbart elkabeln som medföljer produkten för att förhindra potentiell rök, värme eller brand.
- Använd inte produkten med någon typ av strömadapter, då det kan leda till skada och upphäva garantin.
- Släng inte gamla batterier i hushållssoporna. Lämna in dem för återvinning.
- Vidta skyddande åtgärder om laddningsstationen placeras i ett område som är känsligt för åskväder eller har instabil spänning.
- Koppla ur elkabeln innan du ställer laddningsstationen på förvaring.
- Kontrollera att produkten är frånkopplad och avstängd samt att all vätska i tankarna är uttömd innan du transporterar produkten. Töm och skölj ur kassetten för rengöringsmedel samtidigt och låt den lufttorka helt innan du sätter tillbaka den. Du rekommenderas att använda originalförpackningen.

## Internationella symboler med förklaring

⚡ – JORDNING (skyddsjordning) [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

## **A** Produktöversikt

### **A1** Robot (ovanifrån)

#### —Endast mopp/barnlås

- Tryck för att bara börja moppa
- Tryck och håll inne i 3 sek. för att aktivera/inaktivera barnlåset

#### —På/Rengör

- Tryck och håll inne för att sätta på/stänga av roboten
- Tryck för att starta rengöring

#### —Strömindikatorlampa

- Vit: Batterinivå  $\geq 15\%$
- Röd: Batterinivå  $< 15\%$
- Andning: Laddar eller startar
- Blinkar rött: Fel

#### —Laddningsstation

- Tryck för att åka till laddningsstationen/tömma
- Tryck in och håll kvar för att tvätta moppsdukarna

Obs: Tryck på valfri knapp för att pausa roboten när den rengör eller är på väg till laddningsstationen.

A1-1—Vertikal stötfångare

A1-2—LiDAR-sensor

A1-3—Väggsensor

A1-4—Reactive 3D-sensor för undvikande av hinder

A1-5—Stationslokalisering

A1-6—Fyllningsindikatorlampa

### **A2** Robot (underifrån)

A2-1—Trappsensorer

A2-2—Mattsensor

A2-3—Flervägshjul

A2-4—Flexibel sidoborste

A2-5—Huvudborstar

A2-6—Spärr till huvudborstens lock

A2-7—Huvudhjul

### **A3** Robot (övre lucka öppen)

A3-1—WiFi-indikatorlampa

- Av: WiFi inaktiverad
- Blinkar långsamt: Inväntar anslutning
- Blinkar snabbt: Ansluter
- Fast sken: WiFi ansluten

A3-2—Återställningsknapp

A3-3—Laddningskontakter

A3-4—Kommunikationssensor

A3-5—Självfyllande port

A3-6—Positioneringsknapp

A3-7—Luftutsläpp

A3-8—VibraRise-modul

A3-9—Stötfångare

### **A4** VibraRise-modul

A4-1—Fästskåra för moppsduk

A4-2—Vibrationsmodul

A4-3—Kantmoppsmodul

Obs: Moppsduksfästena går inte att ta bort.

### **A5** VibraRise Moppsduk

A5-1—Kardborreband

Obs: Se till att moppsdukarna sitter plant på sin plats.

### **A6** Kantmoppsduk

A6-1—Moppsduksskruv

### **A7** Dammbehållare

A7-1—Dammbehållarspär

A7-2—Filterspär

A7-3—Luftinlopp

A7-4—Tvättbart filter

A7-5—Suginlopp

### **A8** Stationsbas

### **A9** Dammsugarpåse för engångsbruk

### **A10** Elkabel

### **A11** Station för tömning, rengöring och påfyllning

A11-1—Vattentankens handtag

A11-2—Lock för vattentank

A11-3—Spärranordning för vattentank

A11-4—Tank för rent vatten

A11-5—Torkluftutsläpp

A11-6—Rengöringstank för kantmoppsmodul

A11-7—Stationsbas

A11-8—Laddningskontakter

A11-9—Robotens påfyllningsport

A11-10—Tank för smutsvatten

A11-11—Statusindikatorlampa

- Andning: Tömning/mopptvätt
- Röd: Stationsfel
- Svag: Laddar/torkar
- Av: Avstängd

Obs: Indikatorlampan stängs av eller lyser svagt i Stör inte (DND)-läge för att störa så lite som möjligt.

A11-12—Lock till dammbehållare

A11-13—Mopptvättmodul

A11-13-1—Rengöringsborste med hög hastighet

A11-13-2—Rengöringsrem

A11-13-3—Vattenutsläpp

A11-13-4—Lucka för underhållsborste

A11-14—Kassett för golvrengöringsmedel

A11-15—Skåra för dammsugarpåse

A11-16—Filter

A11-17—Lokaliseringsändare för laddningsstation

A11-18—Insugningsöppning

A11-19—Vattenfilter

## A12 Förvaring av elkabel

A12-1—Förvaringsutrymme för kabel

A12-2—Strömport

A12-3—Kontaktuttag

Obs: Strömkabel kan gå ut på valfri sida.

## B Installation

### B1 Viktig information

**B1-1** – Samla in kablar, hårda eller vassa föremål (som spikar och glas) samt lösa föremål från golvet och flytta alla instabila, ömtåliga, värdefulla eller farliga föremål för att förhindra person- eller sakskador på grund av att föremål trasslar in sig i, träffas av eller välts omkull av roboten.

**B1-2** – När roboten används på ett upphöjt område måste alltid en säker fysisk barriär användas för att förhindra oavsiktliga fall som kan leda till personskada eller skada på föremål.

#### Obs!

- När roboten används för första gången ska du följa den under hela städningsprocessen och vara uppmärksam på eventuella problem. I fortsättningen kommer roboten att kunna städa själv.
- För att förhindra överdriven ansamling av smuts på moppsduken bör golven dammsugas minst tre gånger före den första moppringscykeln.

### B2 Placera ut laddningsstationen

**B2-1**—Placera stationen på en hård, plan yta (trä/klinker/betong osv.) med baksidan mot en vägg och ta bort skummet som används för att skydda mopptvättmodulen i botten under transporten.

**B2-2**—Montera stationsbasen genom att trycka ner båda sidor av basen och sedan trycka på den anslutande delen i mitten till du hör ett klick.

**B2-3**—Anslut elkabeln till baksidan av laddningsstationen och behåll överflödigt kabel inuti förvaringsutrymmet.

**B2-4**—Avsätt en plats minst 0,82 m hög, 0,42 m bred och 1 m djup. Se till att platsen har god WiFi-anslutning för en bättre upplevelse med mobilappen. Koppla in och kontrollera att indikatorlampan lyser.

**B2-4-1—Mer än 0,82 m**

**B2-4-2—Mer än 1 m**



**B2-4-3—Mer än 0,42 m**

#### Obs!

- Om elkabeln hänger vertikalt till golvet riskerar den att haka fast i roboten, vilket kan få laddningsstationen att flyttas eller kopplas ur.
- Statusindikatorlampan lyser starkt när laddningsstationen är påslagen och svagt när roboten laddar eller när moppsdukar torkas.
- Statusindikatorlampan lyser rött om ett fel uppstår.
- Placera laddningsstationen på ett hårt, plant golv på avstånd från eld, värme och vatten. Undvik tränga utrymmen eller platser där roboten kan bli hängande i luften.
- Om du placerar laddningsstationen på en mjuk yta (matta/underlägg) riskerar den att välta, vilket kan orsaka problem när roboten ska köra till och från laddningsstationen.
- Håll laddningsstationen på avstånd från direkt solljus eller sådant som kan blockera laddningsstationens lokaliseringsändare, annars kan robotens återgång till laddningsstationen förhindras.

- Använd inte laddningsstationen utan tank för rent vatten, tank för smutsvatten, rengöringsborste med hög hastighet, lock till dammbehållaren, dammsugarpåse för engångsbruk, rengöringstank för kantsopsmodul, kasset för golvrengöringsmedel och vattenfilter.
- Underhåll laddningsstationen enligt underhållsrutinen. Rengör inte laddningsstationens elkabel och laddningskontakter med en fuktig duk eller med fuktigt papper.
- Alla laddningsstationer genomgår vattenbaserade tester innan de lämnar fabriken. Det är normalt att en liten mängd vatten stannar i laddningsstationens vattenväg.

### B3 Slå på och ladda

Tryck och håll inne  för att sätta på roboten. Vänta tills strömindikatorlampan lyser och placera sedan roboten framför laddningsstationen. Kontrollera att laddningsstationen är inkopplad. Tryck sedan på  så återvänder roboten automatiskt till laddningsstationen för att laddas. Roboten är försedd med ett inbyggt återuppladdningsbart paket med högeffektivt litiumjonbatteri. För att upprätthålla batteriprestandan ska roboten hållas uppladdad.

**B3-1**— Laddningsstationens statusindikatorlampa lyser svagt, robotens strömindikatorlampa andas: Uppladdning

**Obs:** Roboten kan eventuellt inte sättas på när batteriet är lågt. Ställ i så fall roboten i laddningsstationen för att laddas.



## Ansluta till appen

### 1. Ladda ner appen

Sök efter "Roborock" i App Store eller Google Play eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



### 2. Återställ WiFi

- Öppna det övre locket och leta upp WiFi-indikatorlampan.
- Tryck och håll inne  och  samtidigt tills du hör röstmeddelandet "Resetting WiFi (Återställer WiFi)". Återställningen är slutförd när WiFi-indikatorlampan blinkar långsamt. Roboten kommer därefter att invänta en anslutning.

**Obs:** Om du inte kan ansluta till roboten på grund av din routerkonfigurering, ett glömt lösenord eller av någon annan anledning, ska du återställa WiFi:n och lägga till din robot som en ny enhet.

### 3. Lägg till enhet

Öppna Roborock-appen, tryck på "skanna för att ansluta" eller "sök efter enhet" och följ instruktionerna i appen för att lägga till enheter.

#### Obs!

- Den faktiska processen kan variera på grund av

pågående app-uppdateringar. Följ instruktionerna som visas i appen.

- Endast 2,4 GHz WiFi stöds.
- Om roboten väntar i mer än 30 minuter på anslutning kommer WiFi att inaktiveras automatiskt. Om du behöver ansluta på nytt ska du återställa WiFi:n innan du fortsätter.

## Användaranvisningar

### Fylla tanken för rent vatten

Lyft upp tanken för rent vatten, öppna dess lock och fyll den med kranvatten. När du har fyllt den stänger du locket och sätter tillbaka tanken för rent vatten i laddningsstationen.

#### Obs!

- Använd bara kallt vatten för att undvika att vattentanken missformas.
- Om det finns vatten utanpå vattentanken ska du torka det med en mjuk, torr duk innan du sätter tillbaka tanken.
- För att undvika för hög koncentration av rengöringsmedel ska du bara fylla på rengöringsmedel i kassetten.
- Renvattentankens lock är inte löstagbart.

### Fylla på rengöringsmedel

**C2-1**— Ta bort dammbehållarens lock, dra ut hela kassetten för rengöringsmedel genom att dra i handtaget i botten och placera den på en hård, plan yta.

**Obs:** För att hindra att dammbehållarens lock faller ner på roboten ska du ta bort locket med båda händerna, en på varje sida.

**C2-2**— Öppna locket till kassetten och fyll på med rengöringsmedel.

**C2-3**— När du har fyllt den stänger du locket och sätter tillbaka kassetten i laddningsstationen. Tryck ner kassetten tills du hör den låsa med ett klick.

**C2-4**— Sätt dammbehållarens lock på plats och kontrollera att dammbehållaren är övertäckt.

**Obs!**

- Kontrollera att kassetten för rengöringsmedel är borttagen helt innan du fyller på rengöringsmedel.
- För att förhindra korrosion och skador så ska inga desinfektionsmedel användas i kassetten för rengöringsmedel utan endast rengöringsmedel som rekommenderas av Roborock.
- Rengöringsmedel ingår inte i förpackningen. Köp vid behov.

### **C3** Slå på/av

Tryck och håll inne  $\cup$  för att slå på roboten. Strömindikatorslampan sätts på och roboten övergår i standby-läge.


Tryck och håll inne  $\cup$  för att slå av roboten och slutföra städcykeln.

**Obs:** Roboten kan inte stängas av när den laddas.

### **C4** Starta städning

Tryck på  $\cup$  för att starta städning. Roboten kommer att planera sin städrutt. I varje rum kommer den först att dela in det i zoner och sedan täcka rummet i ett sicksack-mönster. På så sätt städar roboten alla rum ett efter ett, noggrant och effektivt.

Zon 1 – Städad    Zon 2 – Städad

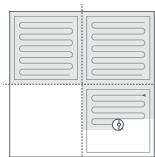

Zon 4 – Nästa zon    Zon 3 – Arbete pågår

**Obs!**

- För att säkerställa att roboten kan återvända till laddningsstationen automatiskt ska du starta roboten från laddningsstationen och inte flytta laddningsstationen under städningen.
- Städning kan inte påbörjas om batterinivån är alltför låg. Låt roboten bli uppladdad innan du sätter igång en städning.
- Om städningen slutförs på mindre än 10 minuter kommer roboten att städa området två gånger.
- Om batteriet tar slut under rengöringscykeln kommer roboten automatiskt att återgå till laddningsstationen. Efter laddning kommer roboten att fortsätta där den slutade.
- Roboten kommer att dra in moppsduksfästena när den städar mattor. Du kan också ställa in mattan som ett förbjudet område i appen för att undvika den.
- Se till att moppsdukarna har monterats korrekt innan du påbörjar städning.

### **C5** Punktrensning

Tryck  $\cup$  och  $\cup$  samtidigt för att starta punktrensning.

Rengöringsområde: Roboten rengör ett kvadratisk område på 1,5 m × 1,5 m centrerat runt roboten.

**Obs:** Efter punktrensning kommer roboten automatiskt att återgå till startpunkten och övergå i Standby-läge.

### **C6** Endast mopning

Tryck  $\cup$  för att bara börja moppa. Huvudborstarna dras upp och huvudborstarna och fläkten stängs av samtidigt som VibraRise-modulen sänks ner.

**Obs:** Bullret från endast mopning är mycket lägre än traditionell städning.

### **C7** Paus

Tryck på valfri knapp för att pausa roboten när den kör. Tryck på  $\cup$  för att fortsätta, tryck på  $\square$  för att skicka tillbaka den till laddningsstationen och tryck och håll inne  $\square$  för att tvätta moppsdukarna och sedan fortsätta städningen.

**Obs:** Om du manuellt placerar en pausad robot på laddningsstationen kommer den pågående städningen att avslutas.

### **C8** Viloläge


Om roboten är pausad i mer än 10 minuter kommer den att övergå till viloläge och strömindikatorslampan blinkar var femte sekund. Tryck på valfri knapp för att väcka den.

**Obs!**

- Roboten övergår inte i viloläge när den laddas.
- Roboten stängs av automatiskt om den lämnas i viloläge i över 12 timmar.

### **C9** Tvätt av moppsdukarna


Vid städning bestämmer roboten automatiskt när den ska återvända till laddningsstationen för att tvätta moppen

och fylla vattentanken för att maximera mopplingsresultatet. För att manuellt starta tvättningen kan du trycka och hålla inne  eller trycka på motsvarande knapp i appen. Tryck på valfri knapp för att avbryta tvätten.

#### Obs!

- För att säkerställa att roboten tvättar mopplarna automatiskt ska du starta roboten från laddningsstationen och inte flytta laddningsstationen under städningen.
- Du kan ändra moppens tvättfrekvens och tvättläge i appen.
- För att undvika brännskador från varmt vatten ska du inte röra vattenutsläppen.

## C10 Tömning

Roboten återvänder till laddningsstationen när den har städats färdigt och tömmer automatiskt vid behov. Om du vill starta tömningen manuellt trycker du på  på den dockade roboten eller motsvarande knapp i appen. Tryck på valfri knapp för att avbryta tömning.

#### Obs!

- När tömningsfunktionen inte har använts under en längre tid ska du tömma dammbehållaren manuellt och se till att luftinloppet är fritt för bästa möjliga tömningsresultat.
- Automatisk tömning kan inaktiveras i appen.
- Undvik täta manuella tömningar.

## C11 Torkning

Torkning startar automatiskt efter mopptvätt eller städning. Om du vill starta eller avsluta torkningen manuellt trycker du på motsvarande knapp i appen.

#### Obs!


- Håll avstånd från torkluftsutsläppen under torkningen.
- Du kan ändra torktiden i appen.
- Automatisk torkning kan inaktiveras i appen.

## C12 Automatisk påfyllning av rengöringsmedel

Roboten fyller automatiskt på rengöringsmedel i vattnet för mopptvätt och robotens vattentank fylls enligt förinställningarna för att garantera optimalt mopplingsresultat.

**Obs:** Smart påfyllning av rengöringsmedel kan inaktiveras i appen.

## C13 Uppladdning


Efter rengöring återgår roboten automatiskt till laddningsstationen för att ladda. Tryck på  för att skicka tillbaka en pausad robot till laddningsstationen. Strömindikatorlampan andas när roboten laddar.

**Obs:** Om roboten inte hittar laddningsstationen kommer den automatiskt att återgå till sin startposition. Placera roboten manuellt på laddningsstationen för laddning.

## C14 DND-läge

Standard stör ej-läge (Do Not Disturb; DND) är från kl. 22.00 till kl. 8.00. Du kan använda appen för att inaktivera DND-läget eller ändra DND-period, eller ställa in om du vill aktivera automatisk påfyllning, tömning och torkning, att sänka ljusstyrkan på knapparna eller sänka volymen på röstmeddelanden under DND-perioden.

## C15 Barnlås

Tryck och håll inne  för att aktivera/inaktivera barnlåset. Du kan även ställa in det i appen. När det är aktiverat reagerar roboten inte på knapptryckningar när den står stilla. När roboten städar eller återgår till laddningsstationen kan du trycka på valfri knapp för att pausa den.

## C16 Fel

Om ett fel inträffar blinkar robotens strömindikator eller så lyser statusindikatorlampan rött på laddningsstationen med ett fast rött sken. En popup-avisering visas i appen och en röstvarning kan höras.

#### Obs!

- Roboten övergår automatiskt till viloläge om den lämnas i en felstatus i mer än 10 minuter.
- Om du manuellt placerar en robot i felstatus på laddningsstationen avslutas den pågående städningen.

## C17 Systemåterställning


Om roboten inte reagerar på knapptryck eller inte kan stängas av ska du återställa systemet genom att trycka på återställningsknappen.

**Obs:** Efter återställning av systemet återställs befintliga inställningar som schemalagd städning och WiFi till fabriksinställningarna.

## C18 Återställ till fabriksinställningar

Om roboten inte fungerar efter en



systemåterställning ska du slå på den. Tryck och håll inne  och tryck samtidigt på återställningsknappen tills du hör röstsignalen "Återställer till fabriksinställningar". Roboten kommer därefter att återställas till fabriksinställningar.

## **D** Rutinunderhåll

**Obs:** Utbytesfrekvensen kan variera med den faktiska situationen. Om onormalt slitage förekommer måste du genast byta ut delarna.

### **D1** Huvudborstar

\* Rengör varannan vecka och ersätt efter 6-12 månader.

D1-1—Hårblockerande ringar

D1-2—Huvudborsthylsor

D1-3—Huvudborstskydd

D1-4—Spärrar

D1-5—Huvudborstar

D1-6—Huvudborstlager

D1-7—Vänd på roboten och tryck de två spärrarna inåt för att ta bort huvudborstskyddet.

D1-8—Dra ut huvudborstarna och ta bort huvudborstlagret, huvudborsthylsorna och de hårblockerande ringarna. Ta bort hår som fastnat eller smuts i huvudborstarnas båda ändar. Sätt sedan tillbaka de hårblockerande ringarna, huvudborsthylsorna och huvudborstlagren.

D1-9—Sätt tillbaka huvudborstarna. Tryck bestämt tillbaka huvudborstarna på plats. Först när lagren är monterade på plats kan du sätta tillbaka huvudborstskyddet.

D1-10—Sätt tillbaka huvudborstskyddet. Kontrollera att dess fyra tänder sitter på rätt plats, tryck sedan ner huvudborstskyddet tills det låser fast med ett klick.

#### **Obs!**

- Du rekommenderas att torka av huvudborstarna med en fuktig trasa. Om huvudborstarna är fuktiga kan du lufttorka dem, dock inte i direkt solljus.
- Använd inte frätande rengöringsmedel eller desinfektionsmedel för att rengöra huvudborstarna.
- För att undvika skador från eggen som används för att klippa av hår under huvudborstarnas lock så behöver du kontrollera att de två huvudborstarna är korrekt installerade innan du sätter fast huvudborstarnas lock.

### **D2** Flexibel sidoborste

\* Rengör varje månad och ersätt efter 3-6 månader.

Skruva loss sidoborstskruven. Ta bort och rengör sidoborsten. Sätt tillbaka borsten och dra åt skruven.

### **D3** Flervägshjul

\* Rengör efter behov.

D3-1—Använd ett verktyg, till exempel en liten skruvmejsel, för att bända ut axeln och ta ut hjulet.

**Obs:** Fästet till flervägshjulet kan inte tas bort.

D3-2—Skölj hjulet och axeln med vatten för att avlägsna hår eller smuts.

Lufttorka, sätt tillbaka och tryck tillbaka hjulet och axeln på plats.

### **D4** Huvudhjul

\* Rengör efter behov.

Rengör huvudhjulen med en mjuk, torr trasa.

### **D5** Dammbehållare

\* Rengör efter behov.

D5-1—Öppna robotens övre lock och tryck på dammbehållarens spärranordning för att ta ut dammbehållaren.

D5-2—Ta ut det tvättbara filtret och töm dammbehållaren.

D5-3—Fyll dammbehållaren med rent vatten och sätt tillbaka det tvättbara filtret. Skaka dammbehållaren försiktigt och håll sedan ut det smutsiga vattnet.

**Obs:** Förhindra blockering genom att endast använda rent vatten utan rengöringsmedel.

D5-4—Låt dammbehållaren och filtret torka.

### **D6** Tvättbart filter

\* Rengör varannan vecka och ersätt efter 6-12 månader.

D6-1—Ta bort filtret.

D6-2—Skölj filtret flera gånger och knacka på det för att ta bort så mycket smuts som möjligt.

**Obs:** Vidrör inte filterytan med händerna, en borste eller hårda föremål för att undvika potentiell skada.

D6-3—Låt filtret lufttorka i minst 24 timmar innan du sätter tillbaka det.

**Obs:** Köp ett extra filter att byta med om det behövs.

## D7 Kantmoppduk

\* Rengör efter behov och ersätt efter 3–6 månader.

D7-1—Skruva loss skruven i mitten av moppduken.

D7-2—Tvätta moppduken och låt den lufttorka.

D7-3—Sätt tillbaka moppduken och dra åt skruven.

Obs: En smutsig moppduk kommer att påverka moppningsprestandan. Rengör före användning.

## D8 VibraRise moppduk

\* Rengör efter behov och ersätt efter 3–6 månader.

D8-1—Ta bort moppduken från moppfästet. Rengör moppduken och låt den lufttorka.

Obs: En smutsig moppduk kommer att påverka moppningsprestandan. Rengör före användning.

D8-2—Dra in moppduken från öppningen i fästskåran och sätt den stadigt på plats.

## D9 Robotsensorer

\* Rengör efter behov.

Använd en mjuk, torr duk för att torka och rengöra alla sensorer, inklusive:

D9-1—Reactive 3D-sensor för undvikande av hinder

D9-2—Stationslokalisering

D9-3—Mattsensor

D9-4—Väggsensor

D9-5—Kommunikationssensor

D9-6—Trappsensorer

## D10 Laddningskontakter

\* Rengör efter behov.

Använd en mjuk, torr trasa för att torka laddningskontakterna på roboten och laddningsstationen.

## D11 Flytta laddningsstationen

Ta tag i förvaringsutrymmet för kabeln på baksidan med ena handen och den inre sidan av framsidan med andra handen för att flytta laddningsstationen. Lyft inte direkt i basen för att inte riskera att laddningsstationen trillar av.

## D12 Tank för smutsvatten

\* Rengör efter behov.

Rengör den smutsiga vattentanken efter behov. Öppna den smutsiga vattentankens lock och håll ut det smutsiga vattnet. Fyll vattentanken med rent vatten, stäng locket, lås det och skaka. Håll ut smutsvattnet. Stäng locket och sätt tillbaka vattentanken.

Obs!

- Använd bara kallt vatten för att undvika att vattentanken missformas.
- Om det finns vatten utanpå vattentanken ska du torka det med en mjuk, torr duk innan du sätter tillbaka tanken.
- Smutsvattentankens lock är inte löstagbart.

## D13 Underhållsborste med hög hastighet

\* Rengör efter behov och ersätt efter 6–12 månader.

Lyft luckan för underhållsborsten med hög hastighet och ta bort borsten. Ta bort

föremål som fastnat i borsten och skölj den ren. Sätt tillbaka borsten och stäng luckan.

## D14 Vattenfilter

\* Rengör efter behov.

Dra ut filtret för att tvätta det. Tryck på spärren på filtrets sida för att vända ner det. Skölj med vatten, torka av rengöringstanken med en mjuk, torr trasa och sätt sedan tillbaka filtret genom att låsa spärren. Tryck ner filtret tills du hör det låsa med ett klick.

## D15 Rengöringstank för kantmoppsmodul

\* Rengör efter behov.

D15-1—Ta bort rengöringstanken.

D15-2—Skölj rengöringstanken med vatten.

D15-3—Sätt tillbaka rengöringstanken.

## D16 Byta dammsugarpåsen för engångsbruk

\* Ersätt regelbundet eller när den är full.

D16-1—Ta bort dammbehållarens lock.

Obs: För att hindra att dammbehållarens lock faller ner på roboten ska du ta bort locket med båda händerna, en på varje sida.

D16-2—Ta bort dammsugarpåsen och släng den.

Obs!

- När handtaget på dammsugarpåsen tas bort blir påsen försluten och läckage hindras.
- Sätt alltid i en dammsugarpåse innan du sätter tillbaka dammbehållarens lock för att undvika automatisk tömning utan dammsugarpåse. Du kan även inaktivera automatisk tömning i appen.

**D16-3**—Rengör filtret med en torr duk, sätt i en ny dammsugarpåse för engångsbruk och tryck ut den jämnt för att se till att den sitter som den ska.

**Obs:** Kontrollera att dammsugarpåsen för engångsbruk är ordentligt isatt så att inte damm läcker ut och skadar laddningsstationen.

**D16-4**—Sätt dammbehållarens lock på plats och kontrollera att dammbehållaren är övertäckt.

## **017** Batteri

Roboten är försedd med ett inbyggt återuppladdningsbart paket med högeffektivt litiumjonbatteri. För att upprätthålla batteriprestandan ska roboten hållas laddad under normal användning.

**Obs:** Om roboten inte ska användas under en längre period ska den stängas av och laddas minst var tredje månad för att undvika batteriskada till följd av överurladdning.

## Grundläggande parametrar

### Robot

Modell	S83USC
Batteri	14,4 V/5200 mAh (TYP) litiumjonbatteri
Angiven märkeffekt	20 VDC 1,5 A
Laddningstid	Cirka 4 timmar

**Obs:** Serienumret finns på ett klistermärke på robotens undersida.

### Station för tömning, rengöring och påfyllning

Modell	EWFD13HRR
Märkingångsspänning	220–240 VAC
Angiven frekvens	50–60 Hz
Angiven märkeffekt (Damminsamling)	3 A
Angiven märkeffekt (Mopptvätt med varmvatten)	6 A
Angiven märkeffekt (Laddning och torkning)	0,75 A
Angiven uteffekt	20 VDC 1,5 A
Laddbart batteri	14,4 V/5200 mAh (TYP) litiumjonbatteri

## Vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Vanliga problem.





## Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: S83USC

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,  
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: [www.roborock.com](http://www.roborock.com)

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: [support@roborock-eu.com](mailto:support@roborock-eu.com)

