

# **Roborock Flexi Pro**

## **Manuel utilisateur de l'aspirateur laveur**

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement le présent manuel et ses illustrations et rangez-le soigneusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

### **Sommaire**

- 15 Consignes de sécurité
- 19 Explication des symboles internationaux
- 19 Déclaration de conformité de la FCC
- 21 Présentation du produit
- 21 Installation du produit
- 22 Connexion à l'application
- 22 Mode d'emploi
- 24 Entretien de routine
- 25 Paramètres de base
- 25 Problèmes courants
- 26 Description de la protection de l'environnement
- 26 Fonction d'économie d'énergie de vacances

## Consignes de sécurité

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important de toujours respecter certaines précautions de base, notamment les suivantes :

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION (DE CET APPAREIL).
- Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des chocs électriques, un incendie et/ou des blessures graves.

## AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

- N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou sur des surfaces humides lors du chargement. Stockez l'appareil en intérieur. Utilisez uniquement l'appareil en intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire en cas d'utilisation par ou à proximité d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes.
- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le présent manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure. Gardez hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une prise endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, qu'il est tombé, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, renvoyez-le à un centre de service.
- Ne tirez pas ou ne transportez pas l'appareil à l'aide du cordon, n'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne fermez pas de porte sur le cordon et ne tirez pas sur le cordon lorsqu'il contourne des rebords ou des coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, tirez sur la fiche, et non sur le cordon.
- Ne manipulez pas le câble d'alimentation, y compris la fiche et les broches électriques, si vos mains sont mouillées.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. Gardez-le à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux ou des poils et de tout autre élément susceptible de réduire la circulation de l'air.
- Ne pas immerger. Utiliser seulement sur un tapis mouillé par le processus de nettoyage.
- La brosse risque de démarrer de manière inattendue. Pour réduire le risque de blessure par des pièces mobiles, éteignez l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
- Évitez que les ouvertures et les pièces amovibles de l'aspirateur n'entrent en contact avec des cheveux ou des poils, des vêtements amples, des doigts et d'autres parties du corps.
- Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez des escaliers.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, et ne l'utilisez pas dans des zones où ils risquent d'être présents.

- N'aspirez aucun élément en combustion ou produisant de la fumée, comme les cigarettes, les allumettes ou les cendres chaudes.
- Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que le commutateur est en position d'arrêt avant de soulever ou de transporter l'appareil. Le transport de l'appareil lorsque votre doigt se trouve sur le commutateur ou le branchement d'un appareil dont le commutateur est allumé peut provoquer des accidents.
- Rechargez uniquement l'appareil avec le chargeur prescrit par le fabricant. Un chargeur convenant à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une batterie spécialement adaptée. L'utilisation de toute autre batterie présente un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, éloignez-la d'autres objets métalliques, tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou d'autres petits objets métalliques, qui sont susceptibles d'établir une liaison électrique entre deux bornes. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- En cas d'utilisation inappropriée, du liquide peut être éjecté de la batterie. Évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.
- N'utilisez pas de batterie ou d'appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas une batterie ou un appareil à une flamme ou à une température excessive. L'exposition à une flamme ou à une température supérieure à 130°C (265 °F) présente des risques d'explosion.
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée risque d'endommager la batterie et augmente le risque d'incendie.
- Faites réparer l'appareil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie, sauf dans les cas indiqués dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Éteignez toujours cet appareil avant de connecter ou de déconnecter la tête motorisée.
- Ne pas utiliser l'appareil sans avoir mis en place le filtre.
- Ne vous servez pas d'un liquide combustible ou inflammable pour nettoyer les sols.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il fait plus de 40 °C (104 °F) ou moins de 4 °C (39 °F) ou lorsque du liquide ou une substance collante se trouve sur le sol.
- Désactivez toutes les commandes avant le débranchement.
- ⚠ Lors de l'auto-nettoyage et du séchage, la température des surfaces accessibles de la station de rechargement, du rouleau et de l'aspirateur sera élevée. Veuillez ne pas toucher les surfaces susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation. Ne touchez ces surfaces qu'une fois refroidies.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur

l'utilisation sécurisée du produit et comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Veuillez utiliser ce produit selon les instructions fournies dans le manuel utilisateur. Les utilisateurs sont responsables de tous les dégâts ou pertes causés par une utilisation inappropriée de ce produit.
- Si la station est placée dans une zone susceptible d'être sujette à des orages ou à une tension instable, prenez des mesures de protection.
- Ne branchez qu'à une prise électrique correctement reliée à la terre. Reportez-vous aux Instructions de mise à la terre.

#### INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre offre un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur et d'une fiche de mise à la terre.


La fiche doit être insérée dans une prise appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des ordonnances et codes locaux.

**AVERTISSEMENT :** un mauvais raccordement du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou du personnel de maintenance qualifié si vous n'êtes pas certain de savoir si la prise est correctement reliée à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil ; si elle n'entre pas dans la prise, demandez à un électricien qualifié de vous installer une prise appropriée.

Cet appareil est prévu pour une utilisation sur un circuit offrant une tension nominale de 120 V ; il est équipé d'une fiche de mise à la terre ressemblant à celle qui est illustrée sur le schéma A des Méthodes de mise à la terre. Assurez-vous que l'appareil est raccordé à une prise dotée de la même configuration que la fiche.

Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec cet appareil.

#### Méthodes de mise à la terre

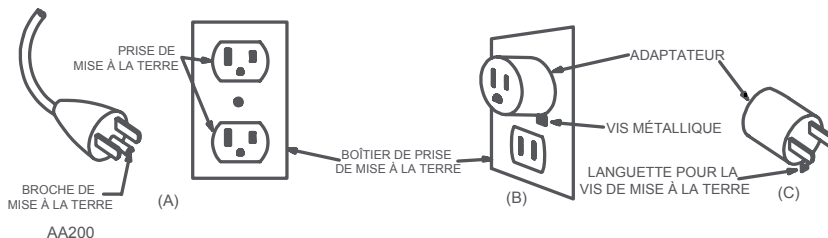

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Usage domestique uniquement.

## Batterie et charge

- Conservez le câble d'alimentation et la station d'accueil à l'écart des sources de chaleur (plaques chauffantes, par exemple).
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut.
- Ne retirez la batterie qu'une fois l'appareil débranché de toute alimentation électrique.
- La batterie doit être mise au rebut de manière sécurisée. Ne jetez pas les batteries usagées. Confiez-les à un organisme professionnel de recyclage.
- N'essuyez pas et ne nettoyez pas le câble d'alimentation ou les contacts de rechargement de la station d'accueil avec un tissu humide ou si vos mains sont mouillées.
- Si vous renvoyez l'aspirateur, assurez-vous que celui-ci est bien éteint et, de préférence, retournez-le dans son emballage d'origine.
- Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit frais et sec après l'avoir totalement rechargé et éteint. Rechargez-le au moins une fois tous les trois mois une fois pour éviter que la batterie ne se décharge complètement.

Température de charge de la batterie		4 °C ~ 40 °C (39 ~ 104 °F)
Température de fonctionnement de la batterie		4 °C ~ 40 °C (39 ~ 104 °F)
Température de stockage de la batterie	Stockage longue durée (3 mois)	-20 °C ~ 45 °C (-4 ~ 113 °F)
	Stockage longue durée (6 mois)	-20 °C ~ 20 °C (-4 ~ 68 °F)

## Explication des symboles internationaux

ⓘ – Symbole MARCHE-ARRÊT (bouton-poussoir) [symbole CEI 60417-5010 (2009-02)]

~ – Symbole du COURANT ALTERNATIF [symbole CEI 60417-5032 (2009-02)]

≡ – Symbole du COURANT CONTINU [symbole CEI 60417-5031 (2009-02)]

⊕ – Symbole de CONDUCTEUR DE PROTECTION (terre de protection) [symbole IEC 60417-5019 (02/2009)]

## Déclaration de conformité de la FCC

Informations relatives à la conformité	
Nom du produit	Aspirateur laveur et ses accessoires
Modèle du produit	Modèle d'aspirateur laveur : WD3D1A Modèle de la station de recharge : MDS06LRR
Déclaration de conformité	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences, et (2) l'appareil doit accepter toutes les interférences reçues, même si ces dernières sont susceptibles de compromettre son fonctionnement.
Coordonnées de la partie responsable aux États-Unis	
Société	Roborock Technology Co.
Adresse	ROOM 1227, 12TH FLOOR, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
E-mail	support@roborock.com

## Avertissement

Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque : cet équipement a fait l'objet de tests et respecte les seuils autorisés pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues dans le but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des rayonnements de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, peut produire des interférences nuisibles avec les transmissions radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

—Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

—Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

—Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

—Contactez le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

## Déclaration de conformité IC

Le ou les émetteurs/récepteurs exempts de licence contenus dans le présent appareil sont conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Critères MPE

L'antenne installée doit être située de façon à ce que la population ne puisse être exposée à une distance de moins de 20 cm. Installer l'antenne de façon à ce que le personnel ne puisse approcher à 20 cm ou moins de la position centrale de l'antenne. La FCC des États-Unis stipule que cet appareil doit être en tout temps éloigné d'au moins 20 cm des personnes pendant son fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## A Présentation du produit

### A1 Aspirateur

#### 🔌—Bouton d'alimentation

- Appuyer : démarrer/mettre en pause
- Appuyer et maintenir enfoncé pendant 2 secondes en position verticale verrouillée : éteindre
- Appuyer pendant la charge : démarrer/arrêter le séchage

#### 🔄—Changer de mode

- Appuyer : basculer entre les modes AUTO/MAX/ÉCO

#### 🌀—Auto-nettoyage

- Appuyer pendant la charge : démarrer/arrêter l'auto-nettoyage
- Maintenir enfoncé pendant 2 secondes pendant la charge : démarrer le mode EN PROFONDEUR

A1-1 : poignée

A1-2 : bouton de dégagement de la poignée

A1-3 : bouton de retrait du réservoir d'eau sale

A1-4 : réservoir d'eau sale

A1-5 : roues motrices actives intelligentes

A1-6 : écran LED

A1-7 : bouton de retrait du réservoir d'eau propre

A1-8 : réservoir d'eau propre

A1-9 : tête de nettoyage

A1-10 : bouton de retrait du capot du rouleau

A1-11 : capot du rouleau

A1-12 : projecteur de la tête de nettoyage

A1-13 : rouleau

### A2 Fonctions à l'écran

A2-1 : niveau de saleté

A2-2 : mode ÉCO

A2-3 : chargement en cours

A2-4 : niveau de la batterie

A2-5 : mode AUTO

A2-6 : mode MAX

A2-7 : WiFi

- Éteint : WiFi désactivé
- Clignotement lent : en attente de connexion
- Clignotement rapide : connexion en cours
- Fixe : WiFi connecté

A2-8 : erreur

A2-9 : séchage

### A3 Station de rechargement

A3-1 : contacts de rechargement

### A4 Câble d'alimentation

### A5 Filtre

### A6 Brosse d'entretien

## B Installation du produit

### B1 Installation et retrait de la poignée

B1-1 : insérez la poignée dans l'aspirateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. L'écran doit être orienté vers l'avant.

B1-2 : pour retirer la poignée, tenez-la fermement et retirez-la tout en appuyant sur son bouton de dégagement en insérant un objet dur dans le trou à l'arrière du châssis de l'aspirateur.

### B2 Branchement de la station de rechargement

B2-1 : placez la station de rechargement à l'envers, branchez le câble d'alimentation dans sa partie inférieure et rangez l'excès de câble dans l'emplacement prévu à cet effet si nécessaire.

**Remarque** : le câble d'alimentation peut sortir de chaque côté.

B2-2 : placez la station de rechargement sur une surface plane et dure, puis branchez-la sur une prise.

**Remarque** : ne placez pas la station de rechargement dans des endroits humides ou à proximité de sources de chaleur, par ex. salle de bains, cuisine ou radiateur.

B2-3 : vous pouvez ranger la brosse d'entretien dans la rainure derrière la station de rechargement.



# Connexion à l'application

## 1. Téléchargez l'application

Pour télécharger et installer l'application, recherchez « Roborock » dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR.



## 2. Réinitialisez le WiFi

- Maintenez l'appareil en position verticale et appuyez sur **⏻** pour allumer l'écran et passer en mode veille.
- Maintenez les boutons **⏻** et **⏻** enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez une alerte vocale indiquant que le WiFi se réinitialise. La réinitialisation est terminée lorsque le voyant WiFi clignote lentement. L'aspirateur sera alors en attente de connexion.

**Remarque :** si le téléphone portable ne parvient pas à se connecter à l'aspirateur parce que la configuration de votre routeur a changé, que vous avez oublié votre mot de passe ou pour toute autre raison, réinitialisez le WiFi et ajoutez à nouveau votre appareil.

## 3. Ajoutez l'appareil

Dans l'application Roborock, appuyez sur « Scanner pour se connecter » ou

« Rechercher un appareil » sur la page d'accueil et ajoutez l'appareil comme indiqué dans l'application.

### Remarques :

- Le processus réel peut varier en raison des mises à jour régulières de l'application. Suivez les instructions données par l'application.
- Seul le WiFi 2,4 GHz est pris en charge.
- Le WiFi sera automatiquement désactivé si l'aspirateur attend une connexion pendant plus d'une demi-heure. Si vous souhaitez vous reconnecter, réinitialisez le WiFi avant de procéder.

# C Mode d'emploi

## C1 Remplissage du réservoir d'eau propre

- C1-1 :** retirez le réservoir d'eau propre tout en tenant fermement la partie supérieure de la poignée.
- C1-2 :** ouvrez le bouchon du réservoir, remplissez-le d'eau, puis refermez-le hermétiquement. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le trait MAX avant la fermeture hermétique du bouchon.
- C1-3 :** inclinez le réservoir d'eau propre, mettez en place sa partie inférieure, puis poussez-le doucement vers l'intérieur pour qu'il s'enclenche.

### Remarques :

- Utilisez uniquement de l'eau froide afin d'éviter de déformer le réservoir d'eau propre.
- Pour éviter d'endommager le réservoir d'eau propre, n'utilisez aucun désinfectant et utilisez uniquement un détergent recommandé par Roborock.

## C2 Verrouillage et déverrouillage

**C2-1 :** Tapotez sur le côté de la tête de nettoyage et poussez la poignée pour verrouiller la tête de nettoyage ou tirez dessus pour déverrouiller la tête de nettoyage.

**C2-2 :** verrouillé

**C2-3 :** déverrouillé

## C3 Démarrage de l'aspirateur

Déverrouillez la tête de nettoyage et appuyez sur le bouton **⏻** pour démarrer l'aspirateur.

### Remarques :


- La tête de nettoyage ne fonctionne pas lorsqu'elle est verrouillée. Commencez par la déverrouiller.
- Appuyez sur le bouton **⏻** pour démarrer ou arrêter le séchage pendant que l'aspirateur est en charge.

## C4 Nettoyage des zones basses

- Vous pouvez abaisser la poignée de l'aspirateur pendant le nettoyage afin de le positionner à plat pour nettoyer les zones basses. Sachez que lorsque l'aspirateur se trouve dans cette position à plat, le volume utilisable du réservoir d'eau sale est réduit. Par conséquent, nous vous recommandons de nettoyer le réservoir d'eau sale avant de passer au nettoyage des zones basses.
- Lorsque l'aspirateur est positionné à plat au cours du nettoyage, il ajuste automatiquement son mode de fonctionnement.



**Remarque :** l'aspirateur ne peut être posé à plat que lorsque le bouton d'auto-nettoyage est orienté vers le haut.

## C5 Changement de mode

Appuyez sur le bouton  pour basculer entre les modes AUTO, MAX et ÉCO. L'écran affichera l'icône du mode actuel.

**Remarque :** lorsque vous positionnez l'aspirateur à plat pour le nettoyage ou lorsqu'une quantité importante d'eau est présente sur le sol, l'appareil ajuste automatiquement son mode de fonctionnement pour empêcher l'infiltration des eaux usées, et le passage d'un mode à l'autre ne sera pas disponible.

## Veille et mise hors tension

1. Lors du fonctionnement de l'aspirateur, appuyez sur le bouton  pour le mettre en pause et passer en mode veille.
2. En mode veille, vous pouvez verrouiller la tête de nettoyage et placer l'aspirateur à la verticale sur le sol.
3. Verrouillez la tête de nettoyage, puis appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'aspirateur. Si l'aspirateur reste inactif pendant 5 minutes en mode veille, il s'éteindra automatiquement.

**Remarque :** vous pouvez modifier les paramètres dans l'application afin d'activer la reprise automatique du fonctionnement après le déverrouillage de la tête de nettoyage.

## C6 Ajout et vidange d'eau

L'aspirateur émet des alertes sonores et visuelles lorsque le réservoir d'eau sale est

plein ou que le réservoir d'eau propre est vide pendant l'utilisation. Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau propre ou videz le réservoir d'eau sale avant de continuer.



## C7 Vidange du réservoir d'eau sale

**C7-1 :** tenez le châssis du réservoir d'eau sale d'une main, poussez le loquet de retrait du réservoir d'eau sale avec l'autre main, puis retirez le réservoir.

**C7-2 :** soulevez délicatement le couvercle par sa poignée pour le retirer, puis videz l'eau sale.

**C7-3 :** réinstallez le couvercle, inclinez le réservoir d'eau sale, mettez en place sa partie inférieure, puis poussez doucement le réservoir vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

## C8 Chargement et auto-nettoyage

1. Verrouillez la tête de nettoyage et placez l'aspirateur sur sa station de rechargement. L'alerte vocale « Chargement » indique que l'aspirateur est en charge.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le dessus de la poignée pour démarrer l'auto-nettoyage à l'eau chaude. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode d'auto-nettoyage EN PROFONDEUR


à l'eau chaude. Vous pouvez également choisir d'utiliser de l'eau à température ambiante ou tiède pour l'auto-nettoyage dans l'application.

3. Une fois l'auto-nettoyage terminé, videz le réservoir d'eau sale pour éviter les odeurs.

**Remarque :**

- Le produit est fourni avec une batterie lithium-ion hautes performances rechargeable intégrée. Pour maintenir les performances de la batterie, gardez l'appareil chargé pendant une utilisation normale.
- L'auto-nettoyage est uniquement disponible lorsque l'aspirateur est en charge et que le niveau de la batterie est  $\geq 20\%$ . Ne soulevez pas l'aspirateur pendant le processus d'auto-nettoyage.
- Placez toujours l'aspirateur sur sa station de rechargement après utilisation pour éviter les taches d'eau.

## C9 Séchage

Le séchage démarre automatiquement une fois l'auto-nettoyage terminé. Pour démarrer ou arrêter manuellement le séchage, appuyez sur le bouton  de l'aspirateur placé sur sa station.

**Remarque :** vous pouvez arrêter le séchage automatique qui démarre après le processus d'auto-nettoyage dans l'application Roborock.

## Paramètres des alertes vocales

Connectez-vous à l'application pour régler le volume des alertes vocales.

## D Entretien de routine

Pour maintenir les performances optimales du produit, reportez-vous au tableau suivant pour l'entretien de routine.

Pièces	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement
Rouleau	2 à 4 semaines	6 à 12 mois
Filtre	1 mois	6 à 12 mois
Tête de nettoyage et tuyau d'eau sale	1 mois	S.O.
Réservoir d'eau sale	1 mois	S.O.
Station de rechargement	Selon les besoins	S.O.
Contacts de rechargement	1 mois	S.O.
Capot du rouleau	2 à 4 semaines	S.O.
Roues motrices actives intelligentes	Selon les besoins	S.O.

**Remarque :** la fréquence de remplacement peut varier en fonction de la situation. En cas d'usure anormale, remplacez les pièces immédiatement.

## Entretien du produit

Si vous prévoyez de ne pas utiliser ce produit pendant une période prolongée, rechargez-le complètement et débranchez-le avant de le ranger dans un endroit frais et sec. Ne placez pas ce produit dans un endroit humide ou à la lumière directe du soleil. Chargez-le au moins une fois tous les 3 mois pour éviter une décharge excessive.

### Nettoyage de l'aspirateur

Essayez et nettoyez l'aspirateur à l'aide d'un chiffon doux et sec. Avant son nettoyage, retirez l'aspirateur de sa station de rechargement et éteignez-le.

### D1 Nettoyage du réservoir d'eau sale et du filtre

**D1-1 :** retirez le réservoir d'eau sale, retirez le couvercle et retirez le filtre du couvercle. Retirez tous les déchets fixés au filtre à l'aide de la brosse d'entretien fournie. Si le filtre est sale, rincez-le à l'eau froide puis secouez-le pour éliminer l'eau résiduelle.

**D1-2 :** séchez soigneusement toutes les pièces avant de les remettre en place.

#### Remarques :

- Utilisez un deuxième filtre si nécessaire.
- Ne touchez pas le filtre avec les mains, des brosses ou des objets pointus afin d'éviter de l'endommager.

### D2 Nettoyage du rouleau et du capot du rouleau

**D2-1 :** appuyez simultanément sur les boutons de dégagement des deux côtés du capot et soulevez ce dernier vers le haut pour le retirer.

**D2-2 :** appuyez sur les boutons d'un côté du rouleau et retirez le rouleau par le côté. À l'aide de la brosse d'entretien fournie, éliminez toutes les saletés fixées au rouleau, puis rincez-le à l'eau claire.

#### Remarques :

- Utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure.
- Avant de nettoyer le rouleau, assurez-vous que l'aspirateur est éteint ou en position verticale verrouillée.

**D2-3 :** rincez le capot du rouleau séparé à l'eau claire.

**D2-4 :** remettez en place le rouleau et le capot du rouleau dans le bon ordre.

### D3 Nettoyage des roues motrices actives intelligentes

Nettoyez régulièrement les roues motrices actives intelligentes.

### D4 Nettoyage de la tête de nettoyage et du tuyau d'eau sale

1. Éteignez l'aspirateur et mettez le châssis dans une position stable. Retirez le réservoir d'eau sale, le capot du rouleau

et le rouleau.

- Nettoyez le logement du rouleau et le tuyau d'eau sale avec la brosse d'entretien fournie.
- Réinstallez le rouleau, le capot du rouleau et le réservoir d'eau sale.

**Remarque** : ne lavez pas directement la tête de nettoyage avec de l'eau.

## **D5** Nettoyage de la station de rechargement

Débranchez la station de rechargement et nettoyez sa surface et ses contacts de rechargement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

**Remarque** : ne rincez pas directement la station de rechargement avec de l'eau.

## Paramètres de base

### Aspirateur

Modèle	WD3D1A
Entrée nominale	25,6 V~ 1 A
Batterie	21,6 V/4 000 mAh (TYP) Batterie lithium-ion

### Station de rechargement

Modèle	MDS06LRR
Tension d'entrée nominale	120 V~
Fréquence nominale	60 Hz
Entrée nominale (nettoyage à l'eau chaude)	12A
Entrée nominale (rechargement et séchage)	1.4A
Sortie nominale	25.6 V~ 1 A
Rechargement de la batterie	21,6 V/4 000 mAh (TYP) Batterie lithium-ion

## Problèmes courants

Scannez le code QR ci-dessous pour consulter les problèmes courants.



# Description de la protection de l'environnement

## Retrait de la batterie

\* Les informations suivantes ne s'appliquent que lorsque vous mettez l'aspirateur au rebut et ne doivent pas être prises en compte pour l'utilisation quotidienne.

Les substances chimiques contenues dans la batterie lithium-ion intégrée à ce produit peuvent entraîner une pollution environnementale. Avant de mettre le produit au rebut, retirez la batterie et confiez-la à une installation professionnelle de recyclage des batteries.

### Comment retirer la batterie :

1. Retirez la poignée et retirez simultanément les réservoirs d'eau propre et d'eau sale.
2. Dévissez 1 vis sous le capot arrière supérieur et retirez le capot arrière supérieur.
3. Dévissez les 6 vis du capot arrière inférieur, puis dévissez les 6 vis du capot avant.
4. Débranchez les contacts de la carte mère et retirez la batterie.

### Remarques :

- Avant de retirer la batterie, assurez-vous qu'elle est totalement déchargée. N'essayez pas de retirer la batterie si l'aspirateur est connecté à la station.
- Lorsque vous débranchez le câble de la carte de circuit imprimé, évitez que les électrodes positives ne touchent les électrodes négatives pour éviter de provoquer des courts-circuits.
- Retirez l'ensemble de la batterie. Évitez d'endommager le boîtier de la batterie pour éviter les courts-circuits ou les fuites de substances dangereuses.
- En cas de contact accidentel avec le liquide de la batterie, rincez-vous soigneusement avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin.

## Fonction d'économie d'énergie de vacances

En mode vacances, l'appareil passera en mode de faible consommation pour minimiser la consommation d'énergie. Cela inclut l'atténuation du voyant LED et l'arrêt de toutes les fonctions non liées à la charge, y compris le nettoyage, le contrôle à distance via WiFi, etc.

Pour activer le mode vacances, retirez d'abord l'aspirateur laveur de la station de rechargement et éteignez-le. Appuyez ensuite sur le bouton Changer de mode et maintenez-le enfoncé tout en replaçant l'aspirateur sur la station, attendez 10 secondes jusqu'à entendre le son « tic-tac », puis relâchez le bouton. L'aspirateur laveur, l'unité principale et la station de rechargement entreront en mode vacances.

Pour désactiver le mode vacances, suivez ces deux étapes :

1. Retirez l'aspirateur laveur de la station de rechargement, puis appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.
2. Débranchez le câble d'alimentation et rebranchez-le.