

Norsk

Roborock H5

Brukerhåndbok til ledningsfri stavstøvsuger med skaft

Les denne brukerhåndboken med diagrammer nøye før du bruker dette produktet, og oppbevar for fremtidig referanse.

Innhold

- 61 Sikkerhetsinformasjon
- 62 Innledning om produktet
- 62 Montering
- 62 Bruksanvisning
- 64 Rutinemessig vedlikehold
- 65 Grunnleggende parametere
- 66 Vanlige problemer
- 66 Feilsøking
- 67 EU-samsvarserklæring
- 67 WEEE-informasjon
- 67 Garantiinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Begrensninger

- Ikke bruk dette produktet utendørs eller i noen kommersielle eller industriområder. Det er beregnet til bruk kun i hjemmet.
- Ikke lagre produktet noe sted i bilen for å unngå høy eller lav temperatur som påvirker batteriets levetid.
- Denne rengjøringsenhetens batteripakke kan ikke brukes til lading eller utlading i miljøer med høy fuktighet eller temperaturer over 40 °C (104 °F) eller under 4 °C (39 °F).
- Barn skal være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet er ikke beregnet brukt av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller med mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller fått instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet (CB).
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og mer og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller med mangel på erfaring eller kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte og med forståelse av de involverte farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn (EU).
- Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
- Hold lemmer og kjæledyr unna roterende børstehoder for å unngå personskader.
- Ikke rør ved strømledningen eller bruke produktet med våte hender for å hindre personskader.
- Ikke støvsug noen stoffer som brenner og røyker (som sigarettstubber som ikke er slukket).

- Ikke støvsug harde eller spisse gjenstander (som byggematerialer, glass og spiker).
- Dette produktet skal bare brukes i områder på under 3000 meter over havet.
- For å unngå fare skal du ikke støvsuge produktets ledninger og andre kabler.
- Bruk kun produktet i samsvar med brukerhåndboken. All tap eller skader som er forårsaket av feilbruk, faller på brukeren.
- Bryteren må være slått av før rengjøring eller vedlikehold av apparatet.

Batteri og lading

ADVARSEL

- Ikke lad batterier som ikke kan lades på nytt.
- Dette produktet inneholder batterier som bare kan lades av fagpersoner.
- Når det gjelder ny lading av batteriet, kan dette produktet bare lades med S030-1B300100HE eller S030-1B300100HA strømforsyning som leveres sammen med produktet.
- Ikke bruk tredjeparts batterier, strømkabler eller ladestasjoner.
- Under servicearbeid skal strømmen være slått av for å redusere faren for personskader fra bevegelige deler.
- Ikke demontrer, reparer eller endre batteriet, strømadapteren eller ladestasjonen.
- Ikke lad støvsugeren eller monter ladestasjonen i nærheten av varmekilder eller i fuktige områder (som radiatorer eller badetrom).
- Ikke tørk adapteren eller ladestasjonen med en våt klut, eller røre dem med våte hender.
- Hvis strømledningen er skadet eller brutt, skal du stanse bruken omgående og kontakte ettermarkedsservice.
- Hvis produktet ikke skal brukes i lengre tid, skal det lades helt, trekkes ut av stikkontakten og plasseres på et kjølig og tørt sted.

- Sørg for å lade det hver 3. måned for å unngå at batteriet overutlades.
- Ikke kast brukte batterier. Overlever dem til et profesjonelt resirkuleringsfirma.

Transport

- Det anbefales at produktet transporteres i originalemballasjen.

Merk

- Skyll filteret minst én gang i måneden med springvann. Se Vedlikehold for å finne detaljer.




A Innledning om produktet

A1 Hoveddelen

-  —Strøm
- Trykk: Start/Stopp

A1-1—Bakre filter

A1-2—Endre modus

-  —Eco-modus
-  —Standardmodus
-  —Max-modus

A1-3—Ladeport

A1-4—Lampe som viser batterinivå

- Full: Tre faste lamper
- Høy: To faste lamper
- Middels: Én fast lampe
- Lav: Én blinkende lampe

A1-5—Multisyklon-del

A1-6—Støvbeholder

A1-7—Støvbeholderåpner

A2 Strømforsyning

A3 Motorisert minimunnstykke

A4 2-i-1 rengjøringshode

A5 Munnstykke til forskjellige overflater

A6 Støvpose til engangsbruk

A7 Støvposeholder

A8 Ladestasjon

A9 Skaft

B Montering

B1 Rengjøringshoder

B2 Støvpose til engangsbruk (valgfritt)

B2-1—Trykk på støvbeholderåpneren for å åpne bunndekslet på støvbeholderen, og roter for å fjerne multisyklon-delen.

B2-2—Sett inn støvposen til engangsbruk, langs sporet på støvposeholderen. Kontroller at den er satt inn riktig.

B2-3—Sett inn støvposeholderen. Kontroller at den er satt inn riktig.

B2-4—Fest på plass bunndekslet på støvbeholderen.

Merk:

- Bytt ut støvposen med jevne mellomrom eller når den er full for å oppnå maksimal nytelse.
- Støvposen har engangsforsegling som gir sikker forsegling når posen fjernes. Effektiv utforming hindrer støvlekkasje.
- Ikke trekk ut forseglingen med mindre støvposen skal kastes. Dersom forseglingen trekkes ut, kan den ikke forsegles på nytt.
- Etter at støvposen til engangsbruk, er byttet ut, oppbevares multisyklon-delen som er fjernet, på riktig måte.

B3 Ladestasjon (valgfritt)

*Du anbefales å la spesialister montere ladestasjonen. Bruk verneklær, vernebriller og annet verneutstyr når dette er nødvendig.

B3-1—Slik festes

posisjoneringsklistremerket:

Fest posisjoneringsklistremerket på veggen. Kontroller at kantene er parallelle med bakken og at bunnen er omtrent 105 cm over bakken.

B3-2—Borekronediameter: 6 mm

B3-3—Omtrent 105 cm

B3-4—Slik monteres ladestasjonen:

Bruk elektrisk verktøy med en 6 mm borekrone for å lage hull som er innrettet etter posisjoneringshullene på klistremerket. Fest ladestasjonen på plass med utvidelsesrørene og skruene som følger med.

Merk:

- Ladestasjonen skal monteres på et kjølig og tørt sted i nærheten av en strømkilde.
- Ladestasjonen er valgfri og kan monteres iht. de faktiske behovene.
- Før ladestasjonen monteres skal du kontrollere at det ikke finnes noen ledninger eller rør som går gjennom veggen der den monteres.

C Bruksanvisning

C1 Lading

Støvsugeren kan lades enten med strømforsyning eller med ladestasjon.

Merk:

- Hovedenheten lades helt før førstegangsbruk. Etter at batteriet er fullt ladet, går hovedenheten inn i hvilemodus og alle tre lampene som viser batterinivå, slår av.
- Batteriet blir varmt når Max-modus brukes i en lang periode. Det kan føre til at det tar lenger tid for batteriet å lade. Du anbefales å la maskinen kjøle ned i 30 minutter før den lades.

C1-1—Lade med strømforsyning

C1-2—Lade med ladestasjon

Forholdsregler

1. Når du bruker munnstykket til forskjellige overflater eller det motoriserte minimunnstykket på støvsugeren, kan overflatene til slike stoffer "klumpe seg" eller gi motstand. I slike tilfeller anbefales bruken av 2-i-1 rengjøringshodet for å støvsuge disse overflatene.
2. Før du støvsuger polerte overflater (skinnende tregulv eller glasserte fliser) skal du kontrollere om det finnes gjenstander i munnstykket til forskjellige overflater (spesielt rengjøringshode), for å unngå og skrape gulvet.
3. Før du bruker støvsugeren skal du kontrollere at støvbeholderen, multisyklon-delen, filteret foran og filteret bak er montert riktig.
4. Ikke steng utsuget under støvsuging.
5. Støvsugeren er kun egnet til støvsuging av små mengder med fint støv som f.eks. mel og byggstøv.
6. Ikke bruk støvsugeren til å suge opp

skarpe gjenstander, små leker, nåler, binders, osv. Disse gjenstandene kan skade støvsugeren og gulvet.

7. Ta hensyn til personlig sikkerhet når du støvsuger farlige områder som trapper og vinduer.
8. Ikke plasser produktet på høye steder som pultler og stoler eller len produktet mot andre gjenstander for å unngå skader som forårsakes av at det faller eller vipper over.
9. Bevegelsen til munnstykket til forskjellige overflater, kan føre til et golv som poleres ujevnt. Dette kan løses ved å tørke med en damp klut og polere med gulvoks.

Automatisk avstenging

1. Produktet slår eventuelt av automatisk hvis noen av de roterende delene kiler seg fast. Fjern gjenstander som sitter fast i delene, før du fortsetter.
2. Motoren på rengjøringshodet slår automatisk av hvis den blir for varm. Vent til temperaturen går tilbake til vanlig temperatur før du fortsetter.

Fjerne gjenstander som vikles inn i rullene

1. Hvis et elektrisk rengjøringshode tilstoppes med store gjenstander eller fibrer vikler seg fast, stopper eventuelt rullene. I slike tilfeller må rullene rengjøres omgående.

2. Før rullen rengjøres, skal du kontrollere at rengjøringshodet er koblet fra hovedenheten. Unngå at støvsugeren blir slått på og forårsaker personskader ved en feiltakelse.

Merk:

- Se opp for skarpe gjenstander når rullen rengjøres.
- Hvis gjenstander som har viklet seg inn i rullen ikke kan fjernes, skal du se på delen "Rengjøre hoderuller" i Rutinemessig vedlikehold for å fjerne rullen for å rengjøre den.

C2 Brukstilfeller for rengjøringshoder

C2-1—2-i-1 rengjøringshode

Det er egnet til rengjøring av støv i trange steder som dører/vinduer/hjørner, trapper samt støv på sofaer og bordplater.

C2-2—Motorisert minimunnstykke

Det er egnet til rengjøring av støv og midd på tekstiler som senger, gardiner, osv.

Merk: For å unngå at overflater med stoff skrapes skal du ikke bruke det motoriserte minimunnstykket på lær, leathaire eller silke.

C2-3—Munnstykke til forskjellige overflater

Det er egnet til rengjøring av fliser, golv og lavluvet teppe med fibrer som er kortere enn 2,5 cm.

Merk: I Standard-modus, kobler munnstykket til forskjellige overflater, til Carpet Boost-modus for å øke sugerkraften når det brukes på teppe. Den går automatisk tilbake til Standard-modus etter at det ikke lenger brukes på et teppe.

D Rutinemessig vedlikehold

Vedlikehold av produktet

1. Utskiftingsfrekvensen kan variere avhengig av den faktiske situasjonen. Skift ut delene omgående ved unormal slitasje.
2. Hvis et filter eller et rengjøringshode er tilstoppet, vil viften stanse midlertidig flere ganger før den stanser helt. Rengjør filteret og rengjøringshodet omgående.

Hoveddelen

Bruk en myk tørr klut for å tørke av hoveddelen. Ikke skyll den. Koble fra strømmen før du rengjør.

D1 Støvbeholder

- D1-1**—Når du bruker multisyklon-delen, skal støvbeholderen tømmes snarest mulig etter at støvet når "Max". Dersom dette ikke gjøres, påvirkes ytelsen.
- D1-2**—Koble fra strømmen før rengjøring, og kontroller at maskinen har stanset helt. Fjern skaftet eller rengjøringshodet. Trykk ned støvbehandleråpneren for å tømme støvbeholderen.
- D1-3**—Roter multisyklon-delen i retningen som vises i diagrammet for å fjerne den.

D1-4—Bruk en tørr klut eller et tørkle for å tørke bort støv fra innsiden av støvbeholderen, og fest støvbeholderens bunndeksel på plass.

Merk: Ikke skyll hoveddelen eller støvbeholderen for å unngå skade på de elektriske delene på innsiden.

D2 Filter foran og multisyklon-del

*Rengjør hver 2. måned.

Merk:

- Koble fra strømmen før de fjernes, og sørg for at du ikke trykker på strømknappen.
- Følg instruksjonene for å inspisere, og rengjør filteret foran og multisyklon-delen med bestemte mellomrom for å sikre produktets ytelse.
- Dersom fint støv rengjøres eller Max-modus brukes, må eventuelt filteret foran rengjøres oftere.

D2-1—Fjern multisyklon-delen. Åpne dekslet på filteret foran, og ta ut filteret foran.

D2-2—Vask filteret og multisyklon-delen med kaldt vann, helt til de er rene.

D2-3—Tørk filteret og multisyklon-delen i minst 24 timer for å sikre at de er helt tørre.

Merk:

- Ikke sett filteret inn i en oppvaskmaskin eller vaskemaskin for å rengjøre det.
- Ikke tørk filteret i en tørketrommel, oven eller mikrobølgeovn, eller tørk med varmluft i nærheten av åpen ild.

D2-4—Vend filteret oppover.

D2-5—Skyv filterbeskyttelseslåsen på multisyklon-delen inn i sporet. Plasser filteret i høyre siden av multisyklon-delen, og skyv forsiktig

til venstre. Kontroller at fremspringet på filteret sitter inni hakket på toppen av multisyklon-delen.

D2-6—Lukk dekslet på filteret foran, innrett multisyklon-delen og hoveddelen, og vri multisyklon-delen mot uret for å sette på plass delene.

D3 Bakre filter

*Rengjør hver 2. måned.

D3-1—Roter det bakre filteret mot uret for å låse opp, og fjern det fra hoveddelen.

D3-2—Skyll innsiden av det bakre filteret. Roter filteret mens det vaskes for å sikre at alle gapene i filteret kan rengjøres. Skyll gjentatte ganger, og slå lett flere ganger for å fjerne mest mulig smuss.

D3-3—Tørk filteret i minst 24 timer for å sikre at det er helt tørt.

D3-4—Etter at filteret er tørket, settes det på igjen i hoveddelen ved å rette det inn med opplåsingsmerket, og vri det med uret til det låser på plass.

Rengjøre hoderuller

Inspiser og rengjør hoderullene med bestemte mellomrom for å sikre produktets ytelse. Før en rulle fjernes skal du kontrollere at rengjøringshodet er separert fra hoveddelen for å unngå personskafer.

Merk:

- Rulledelen av rengjøringshodet må fjernes for separat rengjøring.
- Det finnes elektriske komponenter i det motoriserte minimumstykke og lagrer i rullen til munnstykker til forskjellige overflater. Ikke skyll dem.

D4 Munnstykke til forskjellige overflater

D4-1—Plasser munnstykket til forskjellige overflater i retningen som vises i diagrammet. Bruk en mynttype gjenstand for å rotere låsen mot uret for å låse det opp.

D4-2—Trekk ut låsen og rullestykket fra rengjøringshodet.

D4-3—Fjern fibrer og hår som har viklet seg inn i rullen og låsen.

D4-4—Sett låsen på igjen på rollene etter at disse er fjernet.

D4-5—Roter låsen med uret til den klikker på plass.

D5 Motorisert minimumstykke

D5-1—Roter låsen mot uret inn i ulåst posisjon for å fjerne låsen.

D5-2—Ta rullen ut av det motoriserte minimumstykke.

D5-3—Rengjør og vask rullen.

D5-4—Plasser rullen vertikalt, og tørk den i minst 24 timer for å sikre at den er helt tørr.

D5-5—Når rullen er helt tørr, settes den inn igjen og låses på plass igjen.

D5-6—Roter låsen med uret inn i låst posisjon, og kontroller at rullen er satt inn riktig.

Grunnleggende parametere

Støvsuger

Modell	H8D1A
Merkespenning/ merkestrøm	25,2 VDC 20 A
Batteri	25,2 V / 2500 mAh (TYP) litiumionbatteri
Ladetid	< 3,5 timer

Strømforsyning

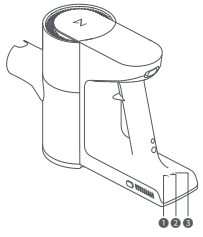
Modell	S030-1B300100HE eller S030-1B300100HA
Nominell inngang	100–240 VAC 50–60 Hz 0,8 A
Nominell utgang	30 VDC 1 A
Ladebatteri	25,2 V / 2500 mAh (TYP) litiumionbatteri

Vanlige problemer

Støvsugeren stanser ved feilfunksjoner. Se tabellen nedenfor å for å finne årsaken, og løs problemet. Kontakt kundeservice for å få den reparert hvis problemet vedvarer.

Problem	Løsning
Elektrisk rengjøringshode fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Motoren på rengjøringshodet kan være overopphetet. Vent til temperaturen går tilbake til vanlig temperatur før den brukes. • Kontaktene på rengjøringshodet kan være skitne. Tørk det med en myk, tørr klut, og prøv på nytt.
Munnstykket til forskjellige overflater, kobler til Carpet Boost-modus på gulv uten tepper.	<ul style="list-style-type: none"> • Gjenstander kan ha viklet seg inn i munnstykket til forskjellige overflater. Kontroller og rengjør munnstykket til forskjellige overflater, for at det kan rotere jevnt.
Redusert sugekraft	<ul style="list-style-type: none"> • Støvbeholderen er full eller et filter er tilstoppet. Bruk etter at støvbeholderen og filteret er rengjort. • Rengjøringshodet er tilstoppet. Fjern eventuelle gjenstander som sitter fast.
Lampen som viser batterinivået, er av under lading.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at strømforsyningen er koblet riktig til støvsugeren eller når ladestasjonen lader. • Når batteriet er fullt ladet, går hovedenheten inn i hvilemodus og alle tre lampene som viser batterinivå, er av.
Treg lading	<ul style="list-style-type: none"> • Når støvsugeren brukes ved høy eller lav temperatur, reduseres ladehastigheten automatisk. Vent til temperaturen går tilbake til vanlig temperatur, og prøv igjen.

Feilsøking

	Lampe nr.2 som viser batterinivå, lyser	Mulig årsak	Løsning
	Når støvsugeren brukes, blinker lampe nr. 2 raskt rødt	Tilstoppet luftkanal	Kontroller for å se om støvbeholderen, skafet eller rengjøringshodet er tilstoppet, og fjern eventuelle gjenstander som sitter fast.
		Overopphetet rengjøringshode	Vent en stund før den brukes igjen.
	Når støvsugeren brukes, lyser lampe nr. 2 rødt (i omtrent 10 sekunder)	Fjerne gjenstander som har viklet seg fast i rengjøringshodet	Fjern gjenstander som har viklet seg rundt rengjøringshodet.
Lavt batteri		Lad det for videre bruk.	

EU-samsvarserklæring

Vi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske standarder og endringer. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-informasjon

Riktig avhending av dette produktet. Dette merket indikerer at dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall innen EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallsavhending fremmes resirkulering for bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere et brukt produkt skal returnerings- og oppsamlingssystemer brukes, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produkter for miljøsikker resirkulering.



Garantiinformasjon

Garantiinformasjonen er avhengig av lovene i landet der produktet selges, og garantien er selgerens ansvar.

Garantien dekker bare defekter i materialet eller utførelsen.

Reparasjoner i garantiperioden kan bare utføres av et autorisert servicesenter. Når du gjør krav under garantien, må den opprinnelige kjøpskvitteringen (med kjøpsdato) sendes.

Garantien dekker ikke følgende:

- Vanlig slitasje.
- Feil bruk, f.eks. overbelastning av apparatet, bruken av ikke-godkjent tilbehør, bruken av makt.
- Skade forårsaket av eksterne påvirkninger.
- Skade forårsaket av at brukerhåndboken ikke er blitt overholdt, f.eks. kobling til uegnet hovedstrøm eller ikke-samsvar med installasjonsinstruksjonene.
- Demontering av hele eller deler av apparater.