

# **Roborock Flexi**

## **Manual do usuário do aspirador de pó úmido e seco**

Leia atentamente este manual do usuário com diagramas antes de usar este produto e guarde-o adequadamente para referência futura.



## Índice

- 03 Informações de segurança
- 06 Explicação dos símbolos internacionais
- 07 Declaração da FCC
- 09 Introdução ao produto
- 09 Instalação do produto
- 10 Conexão ao aplicativo
- 10 Instruções de uso
- 12 Manutenção de rotina
- 13 Parâmetros básicos
- 14 Problemas comuns
- 15 Descrição de proteção ambiental
- 15 Função de economia de energia de férias

## Informações de segurança

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao usar um aparelho elétrico, as precauções básicas devem ser sempre seguidas, incluindo o seguinte:

- LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR (ESTE APARELHO).
- O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

## ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos:

- Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas durante o carregamento. Armazenar em local fechado. Use apenas em ambientes internos.
- Não permita que seja usado como brinquedo. É necessária muita atenção quando usado próximo a crianças, animais de estimação ou plantas.
- Use apenas conforme descrito neste manual. Use apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.
- Use a escova de manutenção com cuidado para evitar ferimentos. Mantenha fora do alcance das crianças.
- Não use com o cabo ou o plugue danificados. Se o aparelho não funcionar como deveria, tiver caído, tiver sido danificado, tiver sido deixado ao ar livre ou tiver caído na água, leve-o a um centro de assistência.
- Nunca puxe ou carregue pelo cabo, use o cabo como alça, feche uma porta no cabo ou puxe o cabo em torno de bordas ou cantos afiados. Não passe o aparelho sobre o cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- Não desligue o aparelho puxando-o pelo cabo. Para desconectar, segure o plugue, não o cabo.
- Não manuseie o cabo de alimentação, incluindo o plugue do cabo de alimentação e os terminais do cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não use se qualquer abertura estiver bloqueada; mantenha livre de poeira, fiapos, cabelo e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- Não mergulhe o aparelho. Use apenas em carpetes umedecidos pelo processo de limpeza.
- A escova pode começar a funcionar inesperadamente. Para reduzir o risco de ferimentos causados por peças móveis, mantenha a energia desligada antes de limpar ou fazer a manutenção.
- Mantenha o cabelo, roupas soltas, dedos e todas as partes do corpo longe de aberturas e partes móveis.
- Tenha cuidado extra ao limpar escadas.
- Não use para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, nem use em áreas onde eles possam estar presentes.
- Não aspire nada que esteja queimando ou soltando fumaça, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
- Evite partidas não intencionais. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição desligada antes de pegar ou transportar o aparelho.

Carregar o aparelho com o dedo no interruptor ou energizar o aparelho com o interruptor ligado pode causar acidentes.

- Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um tipo de bateria pode criar risco de incêndio quando usado com outra bateria.
- Use aparelhos apenas com baterias especificamente designadas. O uso de quaisquer outras baterias pode criar um risco de ferimentos e incêndio.
- Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a longe de outros objetos de metal, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos de metal, que possam fazer uma conexão de um terminal para outro. O curto-circuito dos terminais da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.
- Sob condições abusivas, o líquido pode ser ejetado da bateria; evite o contato. Se ocorrer contato acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure ajuda médica adicional. O líquido ejetado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
- Não use uma bateria ou um aparelho que esteja danificado ou modificado. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- Não exponha a bateria ou o aparelho ao fogo ou a uma temperatura excessiva. A exposição ao fogo ou a uma temperatura acima de 130°C (265°F) pode causar explosão.
- Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou o aparelho fora da faixa de temperatura especificada nas instruções. Carregar de forma inadequada ou a temperaturas fora da faixa especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
- Faça a manutenção por um técnico qualificado usando apenas peças de reposição idênticas. Isso garantirá que a segurança do produto seja mantida.
- Não modifique ou tente reparar o aparelho ou a bateria, exceto conforme indicado nas instruções de utilização e cuidados.
- Desligue sempre este aparelho antes de ligar ou desligar o bocal motorizado.
- Não use sem encaixar os filtros no lugar.
- Não use um líquido inflamável ou combustível para limpar um piso.
- Não use o produto quando a temperatura for superior a 40°C (104°F) ou inferior a 4 °C (39 °F) , ou se houver qualquer substância líquida ou pegajosa no piso.
- Desligue todos os controles antes de desconectar.
- ⚠Durante a autolimpeza e secagem, a temperatura das superfícies acessíveis da base de carregamento, do rolo e do aspirador de pó será alta. Por favor, não toque nas superfícies que são propensas a ficarem quentes durante o uso. Toque apenas depois que as superfícies esfriarem.
- Este produto pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Não aspire cabos ou outros fios para evitar perigo.

- Use o produto apenas de acordo com o Manual do Usuário. Qualquer perda ou dano causado pelo uso indevido será arcado pelo usuário.
- Se a base for colocada em uma área suscetível a tempestades ou com tensão instável, tome medidas de proteção.
- Conecte apenas a uma tomada devidamente aterrada. Consulte as instruções de aterramento.

#### INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO


Este aparelho deve ser aterrado. Se houver mau funcionamento ou avaria, o aterramento fornece um caminho de menor resistência para a corrente elétrica para reduzir o risco de choque elétrico. Este aparelho está equipado com um cabo com um condutor de aterramento do equipamento e um pino de aterramento.

O pino deve ser inserido em uma tomada apropriada que esteja devidamente instalada e aterrada de acordo com todos os códigos e regulamentos locais.

**AVISO** – A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico. Verifique com um electricista ou técnico qualificado se tiver dúvidas sobre se a tomada está devidamente aterrada. Não modifique o plugue fornecida com o aparelho – se não encaixar na tomada, será preciso que uma tomada adequada seja instalada por um electricista qualificado. Este aparelho é para uso em um circuito nominal de 120 V e tem um plugue de fixação de aterramento que se parece com o plugue ilustrado no esboço A nos métodos de aterramento. Certifique-se de que o aparelho está ligado a uma tomada com a mesma configuração do plugue.

Nenhum adaptador deve ser usado com este aparelho.

#### Métodos de aterramento

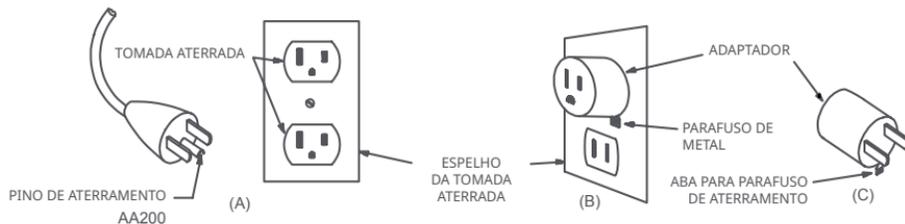

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Apenas para uso doméstico.

## Bateria e carregamento

- Mantenha o cabo de alimentação e a estação de ancoragem longe do calor (como placas de aquecimento).
- A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser descartada.
- O aparelho deve ser desconectado da rede elétrica ao remover a bateria.
- A bateria deve ser descartada com segurança. Não descarte baterias usadas. Leve-as para uma organização de reciclagem profissional.
- Não esfregue ou limpe o cabo de alimentação ou os contatos de carregamento da estação de carregamento com um pedaço de pano molhado ou mãos molhadas.
- Certifique-se de que o produto esteja desligado no envio e que a embalagem original seja utilizada.
- Se não for utilizado por um longo período, guarde o produto em local fresco e seco, após ter sido totalmente carregado e desligado, carregue-o pelo menos a cada três meses para evitar que a bateria seja descarregada em excesso.
- Não descarte baterias usadas. Leve-as com uma organização de reciclagem profissional.

Temperatura de carregamento da bateria		4 °C ~ 40 °C (39 ~ 104 °F)
Temperatura de uso da bateria		4 °C ~ 40 °C (39 ~ 104 °F)
Temperatura de armazenamento da bateria	Armazenamento Longo (3 meses)	-20 °C ~ 45 °C (-4 ~ 113 °F)
	Armazenamento Longo (6 meses)	-20 °C ~ 20 °C (-4 ~ 68 °F)

## Explicação dos símbolos internacionais

- ⓘ – símbolo LIGA-DESLIGA (pressionar duas vezes) [símbolo IEC 60417-5010 (2009-02)]
- ~ – símbolo de CORRENTE ALTERNADA [símbolo IEC 60417-5032 (2009-02)]
- – símbolo de CORRENTE CONTÍNUA [símbolo IEC 60417-5031 (2009-02)]
- ⊕ – símbolo de ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO (terra de proteção) [símbolo IEC 60417-5019 (2009-02)]

## Declaração da FCC

Informações de conformidade	
Nome do produto	Aspirador e acessórios para limpeza úmida e seca
Modelo do produto	Aspirador de pó úmido e seco Modelo: WD3D2A Base de carregamento modelo: MDS10LRR
Declaração de conformidade	Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.
Correspondência da parte responsável nos EUA	
Empresa	Roborock Technology Co.
Endereço	ROOM 1227, 12TH FLOOR, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
E-mail	support@roborock.com

## Advertência

Quaisquer alterações ou modificações nesta unidade não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Observação: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

-Reorientar ou realocar a antena receptora.

-Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.

-Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

-Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

## Declaração IC

Este dispositivo contém transmissores/receptores isentos de licença que estão em conformidade com os RSS isentos de licença da Innovation, Science and Economic Development Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

## Requisitos de MPE

Para atender aos requisitos de exposição à RF da FCC/IC, deve-se manter uma distância de separação de 20 cm ou mais entre a antena deste dispositivo e as pessoas durante a operação do dispositivo. Para garantir a conformidade, as operações mais próximas do que essa distância não são recomendadas.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## A Introdução ao produto

### A1 Aspirador de pó

#### 🔌—Potência

- Pressione: Iniciar/Pausar
- Pressione e segure por 2 segundos enquanto estiver na posição vertical e travada: Desligar
- Pressione durante o carregamento: Iniciar/Parar a secagem

#### 🔧—Alterar Modo

- Pressione: Mudar para o modo AUTO/MAX/ECO

#### 🌀—Auto-Limpeza

- Pressione durante o carregamento: Iniciar/Parar autolimpeza
- Pressione e segure por 2 segundos durante o carregamento: Iniciar modo PROFUNDO

#### A1-1—Alça

#### A1-2—Liberação da alça

#### A1-3—Liberação do tanque de sujeira

#### A1-4—Tanque de sujeira

#### A1-5—Visor LED

#### A1-6—Liberação do tanque de limpeza

#### A1-7—Tanque de limpeza

#### A1-8—Cabeça de limpeza

#### A1-9—Liberação da tampa do rolo

#### A1-10—Tampa do rolo

#### A1-11—Rolo

### A2 Funções da tela

#### A2-1—Nível de sujeira

#### A2-2—Modo ECO

#### A2-3—Carregamento

#### A2-4—Nível de bateria

#### A2-5—Modo AUTO

#### A2-6—Modo MAX

#### A2-7—WiFi

- Desligado: WiFi desativado
- Piscando lentamente: Aguardando conexão
- Piscando rapidamente: Conectando
- Estável aceso: WiFi conectado

#### A2-8—Erro

#### A2-9—Secagem

### A3 Base de carregamento

#### A3-1—Contatos de carregamento

### A4 Cabo de alimentação

### A5 Filtro

### A6 Escova de manutenção

## B Instalação do produto

### B1 Instalando e removendo a alça

B1-1—Insira a alça no aspirador de pó até ouvir um clique. A tela deve ficar voltada para frente.

B1-2—Para remover a alça, segure-a firmemente e puxe-a para fora enquanto insere um objeto duro no orifício na parte de trás do corpo do aspirador para pressionar o botão de liberação.

### B2 Conectando a base de carregamento

B2-1—Coloque a base de carregamento de cabeça para baixo, conecte o cabo de alimentação na parte inferior da base de carregamento e armazene o cabo extra dentro do compartimento de armazenamento do cabo de alimentação, conforme necessário.

**Observação:** O cabo de alimentação pode sair de ambos os lados.

B2-2—Coloque a base de carregamento numa superfície plana e dura e, em seguida, ligue-a à tomada.

**Observação:** Não coloque a base de carregamento em locais úmidos ou perto de fontes de calor, como banheiros, cozinhas ou radiadores.

**B2-3**—A escova de manutenção pode ser colocada na ranhura atrás da base de carregamento.

## Conexão ao aplicativo

### 1. Baixe o aplicativo

Pesquise "Roborock" na App Store ou no Google Play ou digitalize o código QR para baixar e instalar o aplicativo.



### 2. Redefinir WiFi

- Mantenha a máquina na posição vertical e pressione  para acender a tela e entrar no modo de espera.
- Pressione  e segure  até ouvir o alerta de voz "Resetting WiFi (Redefinindo WiFi)". A reinicialização é concluída quando o indicador WiFi pisca lentamente. O aspirador aguardará uma conexão.

**Observação:** Se o telefone celular não conseguir se conectar ao aspirador porque a configuração do seu roteador mudou ou você esqueceu sua senha ou por qualquer outro motivo, redefina o WiFi e adicione seu dispositivo novamente.

### 3. Adicionar o dispositivo

Abra o aplicativo Roborock, toque em "Digitalizar para conectar" ou "Pesquisar dispositivo" na página inicial e adicione o dispositivo conforme as instruções no aplicativo.

#### Observações:

- O processo real pode variar devido às atualizações contínuas do aplicativo. Siga as instruções fornecidas no app.
- Apenas WiFi de 2,4 GHz é suportado.
- Se o aspirador esperar mais de meia hora por uma conexão, o WiFi será automaticamente desativado. Se você quiser se reconectar, redefina o WiFi antes de prosseguir.

## C Instruções de uso

### C1 Enchimento do tanque de limpeza

- C1-1**—Segure a parte superior da alça com firmeza e retire o tanque de limpeza.
- C1-2**—Abra o bujão, encha-o com água da torneira e, em seguida, feche-o firmemente. O nível de água não deve exceder a linha MAX e, em seguida, feche o bujão firmemente.
- C1-3**—Incline o tanque de limpeza, instale o fundo no lugar e empurre-o suavemente para dentro até que ele encaixe no lugar.

#### Observações:

- Para evitar deformar o tanque de limpeza, use apenas água fria.
- Para evitar possíveis danos ao tanque de limpeza, não use nenhum desinfetante e use apenas o detergente recomendado pela Roborock.

### C2 Como travar e destravar

- C2-1**—Toque em um lado da cabeça de limpeza e empurre a alça para

travar a cabeça de limpeza ou puxe a alça para destravar a cabeça de limpeza.

### C2-2—Travado

### C2-3—Destravado

### C3 Ligar o aspirador

Trave a cabeça de limpeza e pressione o botão  para iniciar o aspirador.

#### Observações:

- A cabeça de limpeza não funciona quando travada. Trave primeiro.
- Pressione o botão  para iniciar ou parar a secagem enquanto o aspirador estiver carregando.

### C4 Limpeza de baixo perfil

- Ao baixar a alça durante a operação, o aspirador pode ser colocado na posição plana para limpar áreas baixas. Tenha em mente que quando o aspirador está nesta posição plana, o volume utilizável do tanque de sujeira é reduzido. Portanto, recomendamos a limpeza do tanque de sujeira antes limpar áreas baixas.
- Quando o aspirador é colocado na posição plana para limpeza, ele ajusta automaticamente seu modo de operação.

**Observação:** O aspirador só pode ser colocado na posição plana quando o botão Autolimpeza estiver voltado para cima.

## C5 Modos de comutação

Pressione o botão  para alternar para o modo AUTO, MAX ou ECO. A tela exibirá o ícone do modo atual.

**Observação:** Quando o aspirador é colocado na posição plana para limpeza ou quando há uma quantidade significativa de água no chão, ele ajusta automaticamente seu modo de operação para evitar a entrada de água suja, e não haverá resposta ao alternar entre os modos.

## Modo de espera e desligado

1. Quando o aspirador estiver funcionando, pressione o botão  para pausá-lo e entrar no modo de espera.
2. No modo de espera, você pode travar a cabeça de limpeza e colocar o aspirador na posição vertical no chão.
3. Trave a cabeça de limpeza e pressione e segure o botão  por 2 segundos para desligar o aspirador. Se o aspirador ficar ocioso por 5 minutos no modo de espera, ele será desligado automaticamente.

**Observação:** Você pode modificar as configurações no aplicativo para permitir a retomada automática da operação após desbloquear a cabeça de limpeza.

## C6 Adicionar e drenar água

Quando o tanque de sujeira estiver cheio ou o tanque de limpeza estiver vazio durante o uso, o aspirador fornecerá alertas sonoros e visuais. Adicione água ao tanque de limpeza ou esvazie o tanque de sujeira antes de continuar.

## C7 Esvaziando o tanque de sujeira

- C7-1**—Segure o corpo do tanque de sujeira com uma mão, empurre a liberação do tanque de sujeira com a outra mão e, em seguida, remova o tanque.
- C7-2**—Levante suavemente a alça da tampa para removê-la e, em seguida, despeje a água suja.
- C7-3**—Reinstale a tampa, incline o tanque de sujeira, instale a parte inferior no lugar e, em seguida, empurre suavemente o tanque para dentro até que ele encaixe no lugar.

## C8 Carregamento e autolimpeza

1. Trave a cabeça de limpeza e coloque o aspirador de pó na base de carregamento. O alerta de voz "Start Charging (Iniciar carregamento)" indica que o aspirador está carregando.
2. Pressione o botão  na parte superior da alça para iniciar a autolimpeza usando água quente. Pressione e segure o botão  por 2 segundos para mudar para o modo de autolimpeza PROFUNDA usando água quente. Alternativamente, defina o tipo de autolimpeza para autolimpeza usando água à temperatura ambiente ou autolimpeza usando água morna no aplicativo.

3. Após o término da autolimpeza, esvazie o tanque de sujeira para evitar odores.

### Observações:

- O produto está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio de alto desempenho. Para manter o desempenho da bateria, mantenha o produto carregado para uso normal.
- A autolimpeza só pode ser usada quando o aspirador estiver carregando e o nível da bateria for  $\geq 20\%$ . Não levante o aspirador durante o processo de autolimpeza.
- Coloque sempre o aspirador de pó na base de carregamento após o uso para evitar manchas de água.

## C9 Secagem

A secagem começa automaticamente após a conclusão da autolimpeza. Para iniciar ou parar a secagem manualmente, pressione o botão  no aspirador acoplado.

**Observação:** Você pode usar o aplicativo Roborock para interromper a secagem automática que se inicia após o processo de autolimpeza.

## Configurações de alerta de voz

Conecte-se ao aplicativo para ajustar o volume dos alertas de voz.

## D Manutenção de rotina

Para manter o desempenho ideal do produto, consulte a tabela a seguir para manutenção de rotina.

Peças	Frequência de manutenção	Frequência de Substituição
Rolo	2-4 semanas	6-12 meses
Filtro	1 mês	6-12 meses
Cabeça de limpeza e tubulação de água suja	1 mês	N/A
Tanque de sujeira	1 mês	N/A
Base de carregamento	Conforme necessário	N/A
Contatos de carregamento	1 mês	N/A
Tampa do rolo	2-4 semanas	N/A

**Observação:** A frequência de substituição pode variar com a situação real. Se ocorrer desgaste anormal, substitua as peças imediatamente.

## Manutenção do produto

Se este produto não for utilizado durante um período de tempo prolongado, carregue-o totalmente e desligue-o antes de o guardar num local fresco e seco. Não coloque o produto em locais úmidos ou sob luz solar direta. Carregue-o pelo menos uma vez a cada 3 meses para evitar excesso de descarga.

## Limpeza do aspirador

Limpe e limpe o aspirador com um pano macio e seco. Antes de limpar, remova o aspirador da base de carregamento e desligue-o.

### D1 Limpeza do tanque de sujeira e do filtro

**D1-1**—Retire o tanque de sujeira, retire a tampa e retire o filtro da tampa. Remova qualquer lixo anexado ao filtro usando a escova de manutenção fornecida. Se o filtro estiver sujo, lave-o com água fria e, em seguida, agite a água residual.

**D1-2**—Seque bem todas as peças antes de instalá-las novamente no lugar.

#### Observações:

- Use um segundo filtro, se necessário.
- Não toque no filtro com as mãos, escovas ou objetos pontiagudos para evitar danos ao filtro.

### D2 Limpeza do rolo e da tampa do rolo

**D2-1**—Pressione os botões de liberação em ambos os lados da tampa simultaneamente e levante a tampa para cima para removê-la.

**D2-2**—Pressione os botões de um lado do rolo e puxe o rolo para fora do lado. Remova qualquer sujeira presa ao rolo usando a escova de manutenção fornecida e enxágue-a com água limpa.

#### Observações:

- Use a escova de manutenção com cuidado para evitar ferimentos.
- Antes de limpar o rolo, certifique-se de que o aspirador está desligado ou na posição vertical e travado.

**D2-3**—Enxágue a tampa do rolo destacado com água limpa.

**D2-4**—Reinstale o rolo e a tampa do rolo na ordem correta.

### D3 Limpeza da cabeça de limpeza e tubulação de água suja

1. Desligue o aspirador e estabilize o corpo. Remova o tanque de sujeira, a tampa do rolo e o rolo.
2. Limpe a ranhura do rolo e a tubulação de água suja com a escova de manutenção fornecida.
3. Reinstale o rolo, a tampa do rolo e o tanque de sujeira no lugar.

**Observação:** Não lave a cabeça de limpeza diretamente com água.

#### **D4** Limpeza da estação de carregamento

Desconecte a base de carregamento e use um pano macio e seco para limpar a superfície e os contatos de carregamento da base de carregamento.

**Observação:** Não enxágue a estação de carregamento diretamente com água.

## Parâmetros básicos

### Aspirador

Modelo	WD3D2A
Entrada nominal	25,6V~ 1A
Bateria	21,6 V/4000 mAh (TYP) Bateria de íon de lítio

### Base de carregamento

Modelo	MDS10LRR
Tensão Nominal de Entrada	120V~
Frequência Nominal	60Hz
Entrada Nominal (esfregão de lavagem com água quente)	12A
Entrada Nominal (Carregamento e secagem)	1.4A
Saída Nominal	25,6V~ 1A
Carregamento da bateria	21,6 V/4000 mAh (TYP) Bateria de íon de lítio

## Problemas comuns

Problema	Solução
Existem grandes manchas de água no chão, a cabeça de limpeza vaza água ou a água não pode ser aspirada do chão.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remova o rolo e o tanque de sujeira para verificar se há entupimento na tubulação de água suja ou na saída de sucção e verifique se o filtro está entupido ou molhado. Limpe todas as obstruções, limpe o filtro e certifique-se de que o tanque e o filtro de sujeira estejam instalados corretamente antes de tentar novamente.</li></ul>
A tela não acende e o aspirador não pode iniciar.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nível de bateria baixo. Carregue antes de usar.</li></ul>
Há um cheiro desagradável durante o uso.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpe o rolo, o tanque de sujeira e o filtro.</li></ul>
A limpeza cria muitas bolhas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não adicione detergente ou desinfetantes que não sejam recomendados pela Roborock ao tanque de limpeza, nem pulverize tal detergente ou desinfetantes no chão.</li><li>• Não adicione muito detergente ou desinfetantes recomendados pela Roborock ao tanque de limpeza.</li></ul>
O aspirador de pó não carrega quando encaixado.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpe os contatos de carregamento na base de carregamento e a parte correspondente no aspirador.</li></ul>
A tela está ligada, mas os botões não respondem.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pressione e segure  por 10 segundos para forçar a reinicialização do aspirador.</li></ul>
Não foi possível conectar-se ao WiFi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• O WiFi está desativado. Redefina o WiFi e tente novamente.</li><li>• Sinal WiFi fraco. Mova o aspirador para uma área com boa recepção WiFi.</li><li>• Conexão WiFi anormal. Redefina o WiFi, baixe o aplicativo móvel mais recente e tente novamente.</li><li>• Não foi possível conectar-se ao WiFi. Pode haver um erro nas configurações do seu roteador. Entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Roborock para obter ajuda com a solução de problemas.</li></ul>
A energia está sempre sendo consumida quando o aspirador está na base?	<ul style="list-style-type: none"><li>• O aspirador consumirá energia enquanto estiver encaixado para manter o desempenho da bateria, mas o consumo de energia é extremamente baixo.</li></ul>

# Descrição de proteção ambiental

## Remoção da bateria

\* As informações a seguir se aplicam apenas ao descartar o aspirador de pó e não devem ser seguidas para operações diárias.

As substâncias químicas contidas na bateria de íons de lítio embutida deste produto podem causar poluição ambiental. Remova a bateria antes de descartar este produto e entregue-a a uma instalação profissional de reciclagem de baterias para descarte centralizado.

### Como remover a bateria:

1. Remova a alça e remova o tanque de limpeza e o tanque de sujeira ao mesmo tempo.
2. Desaparafuse 1 parafuso abaixo da tampa traseira superior e remova a tampa traseira superior.
3. Desaparafuse os 6 parafusos na tampa traseira inferior e, em seguida, desaparafuse os 6 parafusos na tampa frontal.
4. Desconecte os contatos da placa-mãe e remova a bateria.

### Observações:

- Antes de remover a bateria, certifique-se de que está totalmente drenada. Não tente remover a bateria se o aspirador estiver ligado à base de carregamento.
- Ao desconectar o cabo da placa de circuito, evite que os eletrodos positivos toquem nos negativos para evitar causar curtos-circuitos.
- Remova toda a bateria. Evite danificar a caixa da bateria para evitar curto—circuitos ou vazamento de substâncias perigosas.
- Em caso de contato acidental com o fluido da bateria, enxágue abundantemente com água e procure atendimento médico imediato.

## Função de economia de energia de férias

No modo de férias, o dispositivo mudará para o modo de baixo consumo de energia para minimizar o consumo de energia. Isso inclui o esmaecimento do indicador LED e a interrupção de todas as funções não relacionadas ao carregamento, incluindo limpeza, controle remoto por WiFi e muito mais.

Para ativar o modo de férias, em primeiro lugar, remova o aspirador úmido e seco da base de carregamento e desligue-o. Em segundo lugar, pressione e segure o botão Alterar Modo e, ao mesmo tempo, coloque o aspirador de volta na base e aguarde 10 segundos até ouvir "tique taque" e solte o botão. O aspirador úmido e seco, a unidade principal e a base de carregamento entrarão no modo de férias.

Para desativar o modo de férias, você precisa de duas etapas:

1. Remova o aspirador úmido e seco da base de carregamento e pressione e segure o botão Liga/Desliga por 10 segundos.
2. Desconecte o cabo de alimentação e reconecte.