

Suomi

Roborock Q7 Series Robottipölynimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas kaavioineen huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

Sisältö

- 122 Turvallisuutta koskevat tiedot
- 123 Kansainvälisten symbolien selitykset
- 123 Virransäästö-tila
- 124 Tuotteen yleiskatsaus
- 125 Asennus
- 126 Sovellukseen yhdistäminen
- 126 Käyttöohjeet
- 127 Säännöllinen huolto
- 129 Perusparametrit
- 129 EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
- 130 Yleiset ongelmat

Turvallisuutta koskevat tiedot

Rajoitukset

VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain roborock AED08HRR- tai SPCDZ03RR-telakointiasemaa (käytä roborock BLJ18WD200080P-V-, BLJ18WD200080P-S- tai BLJ18WD200080P-B-virtalähteen kanssa).
- Tuote on sammutettava ja pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jotta vältetään lämpökatkaisijan tahattomasta nollautumisesta johtuva vaara, tätä laitetta ei saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä kytkeä virtapiiriin, jonka sähköverkko kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- Telakkaa voidaan käyttää vain 14,4 V/3200 mAh (TYP) litiumioniakulla varustetun robottipölynimurin lataamiseen.

HUOMIO

- Käytä tuotetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Käyttäjä vastaa kaikista virheellisestä käytöstä aiheutuneista menetyksistä tai vaurioista.
- Tuotetta ei saa käyttää leluna. Erityistä huomiota on kiinnitettävä, kun laitetta käyttävät lapset tai kun sitä käytetään niiden lähellä.
- Varmista, että roskakori, pestävä suodatin, pölypussi, sivuharja, moppiliina, pääharja ja pääharjan kansi on asennettu paikoilleen ennen puhdistamista.
- Älä käytä tuotetta kovien tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen välttääksesi robotin, telakan tai lattian naarmuuntumisen.
- Älä istu tai seiso robotin tai telakan päällä.
- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa puhdistusliuosta.
- Älä sijoita matalia esineitä (kuten kenkiä, mattoja) korotettujen alueiden, kuten portaiden, lähelle. Muuten robotti voi kaatua viallisten antureiden vuoksi.
- Vesivaurioiden estämiseksi varmista, että lattia, jolla robotti toimii, on kuiva.
- Älä käytä tätä tuotetta korotetuilla pinnoilla ilman esteitä, kuten parven lattialla, avoterassilla, liukumäellä tai huonekalujen päällä.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja ihmisten ja lemmikkien kaikki ruumiinosat poissa saumoista, aukoista ja tuotteen liikkuvista osista mahdollisen loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta huoneessa, jossa vauva tai lapsi nukkuu.
- Älä kanna robottia pystypuskurista, sivuharjasta tai puskurista.
- Älä käytä latausasemaa keräämään kiviä, paperijäämiä tai muita esineitä, jotka voivat tukkia ilmanakan.
- Älä käytä robottia tai telakkaa imuroidaksesi palavia tai savuavia esineitä, kuten savukkeita, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa tai mitään syttyviä tai räjähtäviä esineitä, kuten sytyttimiä, bensiiniä tai tulostimissa tai kopiokoneissa käytettävää mustetta.
- Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle. Pidä telakka, robotti ja virtajohto poissa tulesta ja lämmönlähteistä, kuten lämmityspatterista. Vältä kosteita ja kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.

- Älä aseta mitään esineitä robotin tai telakan päälle, lähelle telakan imuaukkoa tai peitä niitä millään esineellä (mukaan lukien pölytiivis kansi).
- Älä käytä ilman pölypussia
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut millään tavalla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.
- Käytä laitetta aina hyvin tuuletetussa tilassa ylikuumenemisen estämiseksi.
- Roborock irtisanoutuu kaikesta vastuusta epäsuorista, rankaisevista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä, väärinkäytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää tuotetta. Tämä vastuuvapauslauseke ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin, joita ei voida luopua sovellettavan lain mukaan.
- Älä huuhtelee robottia ja latausasemaa.

Akku ja lataus

VAROITUS

- Varmista, että syöttöjännite täyttää latausasemassa luetellut vaatimukset.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua akkua, laturia, virtajohtoa, telakkaa ja muita lisävarusteita savun, kuumuuden tai tulipalon estämiseksi.
- Älä käytä tuotetta minkään tyyppisen verkkolaitteen kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Älä heitä käytettyjä akkuja roskikseen. Jätä ne ammattimaiselle kierrätyslaitokselle.
- Jos telakka sijoitetaan alueelle, joka on alttiina ukkosmyrskyille tai jonka jännite on epävakaa, valmistaudu suojaustoimenpitein.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaana, säilytä se viileässä ja kuivassa paikassa sen jälkeen, kun se on ladattu täyteen, irrotettu pistorasiasta ja sammutettu. Lataa se uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein akun ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Ennen tuotteen kuljettamista irrota telakka pistorasiasta, sammuta robotti ja tyhjennä vesisäiliöt. Alkuperäisen pakkauksen käyttöä suositellaan.

Kansainvälisten symbolien selitykset



– Vain sisäkäyttöön.

Virransäästö-tila

Aktivoidaksesi Virransäästö-tilan, kun robotti on telakoituna, pidä painettuna  10 sekunnin ajan. Voit poistaa Virransäästö-tilan käytöstä painamalla , kunnes LED-merkkivalo syttyy.

A Tuotteen yleiskatsaus

A1 Robotti (Näkymä yläpuolelta)



Virta/Puhdistus

- Paina ja pidä painettuna kytkääksesi robotin päälle tai pois päältä
- Aloita puhdistus painamalla

Virran merkkivalo

- Tasainen valkoinen: Odotetaan tilauksia/Keskeytetty/WiFi yhdistetty/Puhdistus/Telakointi/Kartoitus/Tyhjennys
- Hengittävä valkoinen: Käynnistys/Lataus (akun varaustaso > 20 %)
- Vilkkuu hitaasti valkoisena: Odottaa WiFi-yhteyttä
- Vilkkuu nopeasti valkoisena: Päivittää/Yhdistää
- Tasainen punainen: Akun varaustaso < 20 %
- Hengittävä punainen: Lataus (akun varaustaso > 20 %)
- Vilkkuva punainen: Virhe



Telakka

- Aloita telakointi painamalla

Huomio: Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi käynnissä olevan robotin.

A1-1—LiDAR-anturi

A1-2—Puskuri

A1-3—Telakan paikannus

A1-4—Latausliittimet

A2 Robotti (Näkymä alapuolelta)

A2-1—Sivuharja

A2-2—Reuna-anturit

A2-3—Monisuuntainen pyörä

A2-4—Pääharjan kannen salvat

A2-5—Pääharja

A2-6—Pääpyörät

A2-7—Moppiyksikkö

A3 Pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikkö

A3-1—Vesisäiliö

A3-2—Vesisäiliön tulppa

A3-3—Vapautuspainikkeet

A3-4—Pestävä suodatin

A3-5—Pölysäiliö

A3-6—Täyttöaukko

A3-7—Suodattimen pidike

A3-8—Suodattimen pidikkeen lukitusosalvat

A4 Moppiyksikkö

A4-1—Moppiliinan pidike

A4-2—Moppiliinan pitimen salvat

A4-3—Moppiliina

A4-4—Koukku- ja silmukkatyyny

A5 Kosteudenkestävä matto

A5-1—Kosteudenkestävä matto
Kiinnitusteippi

A6 Virtajohto

A7 Telakan automaattinen tyhjennys

A7-1—Telakan kansi

A7-2—Pölysäiliö

A7-3—Tilan merkkivalo

- Tasainen valkoinen: Päällä, kun robotti ei ole telakoituna
- Vilkkuu hitaasti valkoisena: Tyhjennys
- Tasainen punainen: Pölysäiliö ei ole paikoillaan
- Pois päältä: Sammutettu tai robotti latautuu

A8 Telakan automaattinen tyhjennys (Yläkansi auki)

A8-1—Kertakäyttöinen pölypussi

A8-2—Latausliittimet

A8-3—Telakan sijainnin merkkivalo

A8-4—Imuaukko

A9 Telakan automaattinen tyhjennys (Näkymä takapuolelta)

A9-1—Virtaliitäntä



A9-2—Virtajohtojen säilytyspaikka

A9-3—Johdon pistorasiat

Huomio: Virtajohto voi kulkea kummaltakin puolelta.

B Asennus

Tärkeää tietoa

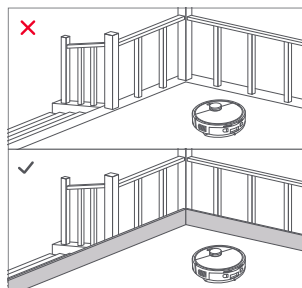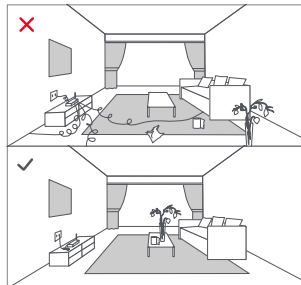

1. Siivoa johdot, kovat tai terävät esineet (kuten naulat ja lasit) ja irtoneiset esineet maasta ja siirrä epävakait, herkäät, arvokkaat tai vaaralliset esineet välttääksesi henkilö- tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat esineiden sotkeutumisesta tai osumisesta robottiin tai jos kaataa ne.

2. Kun käytät robottia korotetulla alueella (kuten kaksikerroksisessa huoneistossa), käytä aina fyysistä turvaestettä estääksesi tahattomat putoamiset, jotka voivat johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Huomioita:

- Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko puhdistusreitin ajan ja tarkkaile mahdollisia ongelmia. Robotti pystyy siivoamaan itse myöhemmässä käytössä.
- Liiallisen lian kertymisen estämiseksi moppiliinalle lattiat tulee imuroida vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppausjaksoa.

B1 Telakan sijoittaminen

Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle seinää vasten. Liitä virtajohto telakkaan ja järjestä ylimääräinen johto. Varmista, että paikassa on hyvä langaton WiFi-kattavuus, jotta sovellus toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Kytke virta ja varmista, että tilan merkkivalo palaa.

B1-1— yli 1,5 m

B1-2— yli 0,5 m

Huomioita:

- Pidä vähintään 0,5 m vapaata tilaa molemmilla puolilla, 1,5 m edessä.
- Jos virtajohto roikkuu maassa, robotti voi tarttua siihen, jolloin latausasema voi siirtyä tai kytkeytyä irti.
- Pidä latausasema poissa suorasta auringonpaisteesta tai kaikesta, mikä voi estää latausaseman lähetyalueen, muuten robotti ei välttämättä palaa latausasemaan.

B2 Kiinnitä kosteudenkestävä matto

Kiinnitettyäsi telakan paikoilleen, käytä kuivaa liinaa puhdistaaaksesi alueen, johon kosteudenkestävä matto asetetaan. Kiinnitä kosteudenkestävä matto lattialle sen pohjassa olevalla kaksipuolisella teipillä.

Huomioita:

- Aseta kosteudenkestävä matto aina puulattialle.
- Poista tarvittaessa kaksipuolinen teippi hitaasti liimajäämien vähentämiseksi.
- Kosteudenkestävä matto kiinnittyy parhaiten sileille pinnoille.

B3 Käynnistys ja lataus

Tarkista ennen käyttöä, että kalvo on poistettu robotin edestä ja takaa telakan paikantimista. Käynnistä robotti pitämällä  -painiketta painettuna. Odota, kunnes virran merkkivalo palaa jatkuvasti valkoisena, ja aseta sitten robotti telakkaan. Robotti on varustettu sisäänrakennetulla korkean suorituskyvyn ladattavalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Huomioita:

- Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta tässä tapauksessa robotti latausasemaan latausta varten.
- Robottia ei voi sammuttaa, kun sitä ladataan.

B4 Moppauksen aloitus

Huomio: Liiallisen liian kertymisen estämiseksi moppiliinalla lattiat tulee imuroida vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppausjaksoa.

B4-1— Irrota pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikkö, avaa vesisäiliön tulppa ja täytä se vesijohtovedellä ennen kuin asennat sen takaisin. Älä upota laitetta suoraan veteen.

B4-2— Kostuta moppiliini ja väännä sitä, kunnes se lakkaa tippumasta. Asenna moppi moppiliinan pidikkeeseen ja kiinnitä se tasaisesti paikoilleen.

B4-3— Kohdista kohdistusreikä ja asenna moppiliinan pidike yhdistelmäyksikön pohjaan.

B4-4— Asenna yhdistelmäyksikkö takaisin robottiin.

Huomioita:

- Vältä epämuodostumiset käyttäen vain kylmää vettä.
- Älä huuhtelee tai upota pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikköä veteen.
- Vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa puhdistusliuosta.
- Kostuta moppiliini ja väännä sitä, kunnes se lakkaa tippumasta. Asenna moppi moppiliinan pidikkeeseen ja kiinnitä se tasaisesti paikoilleen. Moppauksen jälkeen tyhjennä vesisäiliö välittömästi käyttämättömästä vedestä.
- Kaikille yhdistelmälaitteille tehdään vesipohjaiset testit ennen tehtaalta lähtöä. On normaalia, että laitteeseen jää pieni määrä vettä.

Sovellukseen yhdistäminen

1. Lataa sovellus

Etsi Roborock App Store - tai Google Play -sovelluskaupasta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



2. Nollaa verkkoasetukset

Käynnistä robotti. Pidä painettuna  ja  -painikkeita kunnes kuulet "Siirrytään Verkkoääritys-tilaan"-äänimerkin. Nollaus on valmis, kun WiFi-merkkivalo vilkkuu hitaasti. Robotti odottaa sitten yhteyttä.

Huomioita:

- Jos et pysty muodostamaan yhteyttä robottiin reitittimen asetusten, unohdetun salasanan tai muun syyn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uuteen laitteeseen.
- Jos haluat katkaista WiFi-yhteyden, nollaa WiFi ja varmista, että WiFi-yhteyden nollaus on suoritettu onnistuneesti. Odota sitten 5 minuuttia, ja WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, nollaa WiFi ennen jatkamista.

3. Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, näpäytä Lisää sovellus - tai +-painiketta seuraa ohjeita lisätäkseen laitteen.

Huomioita:

- Sovelluksen toiminta saattaa poiketa ohjeista sovelluksen versiosta riippuen. Seuraa sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFi on tuettu.

Käyttöohjeet

Päälle/pois päältä

Käynnistä robotti pitämällä  -painiketta painettuna. Virran merkkivalo syttyy, ja robotti odottaa käskyä.

Sammuta robotti ja lopeta nykyinen siivous pitämällä  -painiketta painettuna.

Huomio: Robottia ei voi sammuttaa, kun sitä ladataan.

Puhdistuksen aloittaminen

Aloita puhdistus painamalla  -painiketta. Robotti suunnittelee siivousreitinsä ja jokaisessa huoneessa se käy ensin läpi reunat ja sitten se käy huoneen läpi ajaen siksakkia. Näin robotti siivoaa kaikki huoneet yksitellen perusteellisesti ja tehokkaasti.

Huomioita:

- Siisti kaapeli (myös telakan virtajohto) ja arvotavarat pois lattialta ennen siivousta. Irtonaiset esineet voivat kulkeutua robotti-imurin mukaan, mikä voi johtaa sähkölaitteiden irtoamiseen tai kaapelien ja omaisuuden vaurioitumiseen.
- Ennen kuin aloitat jokaisen siivoustyön, varmista, että moppiliinat on asennettu oikein.
- Varmistaaksesi, että robotti palaa telakkaan automaattisesti, käynnistä robotti telakasta äläkä liikuta telakointiasemaa puhdistuksen aikana.
- Puhdistus ei voi alkaa, jos akun varaus on liian

alhainen. Anna robotin latautua ennen siivouksen aloittamista.

- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakkaan. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.

Keskeytys

Kun robotti on käynnissä, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen ja paina  -painiketta jatkaaksesi puhdistusta. Paina  -painiketta pysäytettyä robottia lähettääksesi sen takaisin telakkaan latautumaan.

Huomio: Keskeytetyn robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Tyhjennys

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa telakkaan ja automaattinen tyhjennys alkaa automaattisesti.

Huomioita:

- Kun tyhjennys on ollut käyttämättä pitkään, tyhjennä pölysäiliö manuaalisesti ja varmista, että ilmanottoaukko on vapaa optimaalisen tyhjennystuloksen saavuttamiseksi.
- Älä käytä ilman pölypussia tai telakan kansi suljettuna.

Lepo-tila

Jos robotti on pysäytettyä yli 10 minuuttia, se menee Lepo-tilaan ja virran merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin välein. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi robotin.

Huomioita:

- Robotti ei mene Lepo-tilaan latautuessaan.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se on Lepo-tilassa yli 12 tuntia.

Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan latausta varten. Puhdistuksen aikana robotti palaa telakkaan latautumaan, kun akun varaus on alhainen. Paina  -painiketta lähettääksesi keskeytetyn robotin takaisin telakkaan. Virran merkkivalo hengittää robotin latauksen aikana.

Huomio: Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähtöasentoonsa. Aseta tässä tapauksessa robotti manuaalisesti telakkaan latautumaan.

Virhe

Jos tapahtuu virhe, virran merkkivalo vilkkuu punaisena. Ponnahdusilmoitus tulee näkyviin sovelluksessa ja äänimerkki saattaa kuulua.

Huomioita:

- Robotti menee automaattisesti Lepo-tilaan, jos se jätetään toimintahäiriötilaan yli 10 minuutiksi.
- Virhetilassa olevan robotin asettaminen latausasemaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Älä häiritse (DND) -tila

Oletusarvoinen Älä häiritse (DND) -jakso on klo 22.00–8.00. Voit käyttää sovellusta muuttaaksesi DND-jaksoa tai poistaaksesi tilan käytöstä. DND-tilassa robotti ei toista äänimerkkejä.

Tehdasasetusten palautus

Jos robotti ei reagoi painikkeen painamiseen tai sitä ei voi sammuttaa, kytke se päälle ja

paina ja pidä painettuna  -painiketta viisi sekuntia. Kun olet kuullut ääniviestin, paina ja pidä painettuna  -painiketta viiden sekunnin ajan. Tämän jälkeen robotti käynnistyy uudelleen ja palautuu tehdasasetuksiin.

Huomio: Tämän jälkeen nykyiset asetukset, kuten ajoitettu puhdistus ja WiFi, palautetaan tehdasasetuksiin.

© Säännöllinen huolto

C1 Pääharja

* Puhdist 2 viikon välein ja vaihda 6–12 kuukauden välein.

C1-1— Käännä robotti ympäri ja irrota pääharjan suojus painamalla sen salpoja.

C1-2— Poista pääharja ja puhdist se.

C1-3— Asenna pääharja ja pääharjan suojus takaisin ja paina suojus kunnolla paikalleen.

Huomioita:

- On suositeltavaa pyyhkiä pääharja kostealla liinalla. Jos pääharja on kastunut, anna sen kuivua suojassa suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä syövyttävää puhdistusainetta tai desinfiointiainetta pääharjan puhdistukseen.

C2 Sivuharja

* Puhdist kuukausittain ja vaihda 3–6 kuukauden välein.

Ruuva sivuharja irti. Irrota ja puhdist sivuharja. Asenna harja uudelleen ja kiristä ruuvi.

C3 Robotin anturit

* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi ja puhdista kaikki anturit pehmeällä, kuivalla liinalla, mukaan lukien:

C3-1— Telakan paikkannin

C3-2— Reuna-anturit

Huomio: Älä käytä kemikaaleja, kuten puhdistusnesteitä ja suihkeita näiden antureiden puhdistamiseen.

C4 Monisuuntainen pyörä

* Puhdista tarvittaessa.

C4-1— Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, työntämään akseli ulos ja poistamaan pyörä.

C4-2— Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä hiusten ja lian poistamiseksi. Anna kuivua, asenna takaisin ja paina pyörä ja akseli takaisin paikoilleen.

Huomio: Monisuuntaisen pyörän kiinnittämistä ei voi irrottaa.

C5 Pääpyörät

* Puhdista tarvittaessa.

Puhdista pääpyörät pehmeällä, kuivalla liinalla.

C6 Pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikkö

* Puhdista tarvittaessa.

C6-1— Poista yksikkö painamalla vapautuspainiketta.

C6-2— Avaa laitteen kansi, tyhjennä pölysäiliö ja puhdista se.

C6-3— Avaa vesisäiliön tulppa ja tyhjennä säiliö.

C6-4— Asenna yksikkö takaisin robottiin.

Huomio: Moppauksen jälkeen tyhjennä vesisäiliö, pese moppiliina ja anna niiden kuivua hajujen estämiseksi.

C7 Moppiliina

* Puhdista jokaisen käytön jälkeen ja vaihda 3–6 kuukauden välein.

C7-1— Irrota mopin liinapidike kuvassa näkyvään suuntaan.

C7-2— Irrota moppiliina pidikkeestä.

C7-3— Puhdista moppiliina ja anna sen kuivua.

C8 Pestävä suodatin

* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6–12 kuukauden välein.

C8-1— Avaa yhdistetyn pölysäiliön ja vesisäiliön kansi kuvan mukaisesti, paina suodattimen pidikkeen lukituslappuja ja vedä suodattimen pidike ulos.

C8-2— Irrota suodatin sen pidikkeestä, huuhtelee suodatin useaan kertaan ja kopauta sitä poistaaksesi mahdollisimman paljon likaa.

C8-3— Anna suodattimen kuivua perusteellisesti ainakin 24 tunnin ajan ennen sen asentamista.

Huomio: Älä koske suodattimen pintaan käsillä, harjoilla tai terävillä esineillä mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

C9 Telakan automaattinen tyhjennys

* Optimaalisen tyhjennystuloksen varmistamiseksi vaihda pölypussi, kun se on täynnä.

C9-1— Avaa telakan kansi, nosta pölypussi ulos telakasta ja hävitä se.

C9-2— Puhdista suodatin kuivalla liinalla.

C9-3— Asenna uusi pölypussi paikoilleen ja sulje telakan kansi.

C9-4— Pyyhi telakan lähetysalue ja latausliittimet pehmeällä, kuivalla liinalla pitäkseen ne puhtaina.

C10 Latausliittimet

* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi robotin ja telakan latausliittimet pehmeällä, kuivalla liinalla.

Perusparametrit

Robotti

Malli	RRA0TCP
Akku	14,4 V/3200 mAh (TYP) Litiumioniakku
Nimellisteho	20 VDC 0,8 A

Telakan automaattinen tyhjennys

Malli	AED08HRR
Nimellinen tulojännite	220–240 VAC
Nimellistaajuus	50/60 Hz
Nimellisteho (Pölyn keräys)	2A
Nimellisteho (Lataus)	0,2 A
Nimellislähtö	20 VDC 0,8 A

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten Beijing Roborock Technology Co., Ltd. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi RRA0TCP on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Koko EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on saatavilla seuraavassa verkko-osoitteessa: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Vieraile seuraavassa linkissä nähdäksesi tuotteen tarjoamat verkkoliitännät, niiden kautta tarjottavat palvelut sekä ulkoisten antureiden tiedot.
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Yleiset ongelmat

Ongelma	Ratkaisu
Laite ei käynnisty	- Akku vähissä. Aseta robotti latausasemaan ja lataa se ennen käyttöä. - Akun lämpötila liian alhainen tai liian korkea. Käytä robottia vain 4–40 °C lämpötilassa.
Ei lataudu	- Telakkaa ei ole kytketty virtalähteeseen. Tarkista, että virtajohdon molemmat päät on kytketty oikein. - Huono kontakti. Puhdista latausaseman ja robotin latausliittimet. - Akun lämpötila liian alhainen tai liian korkea. Käytä robottia vain 4–40 °C lämpötilassa.
Telakkaan paluu ei onnistu	- Telakan lähellä on liikaa esteitä. Siirrä esteet pois tai siirrä telakka avoimelle alueelle. - Robotti on liian kaukana telakasta. Siirrä se lähemmäs ja yritä uudelleen.
Epänormaali käytös	Käynnistä robotti uudelleen.
WiFi-yhteyttä ei voi muodostaa	- WiFi on pois käytöstä. Nollaa WiFi ja yritä uudelleen. - Huono WiFi-signaali. Siirrä robotti alueelle, jossa on parempi WiFi-kantavuus. - Epänormaali WiFi-yhteys. Nollaa WiFi, lataa sovelluksen uusin versio ja yritä uudelleen. - Odottamattomasti WiFi-yhteyttä ei voi muodostaa. Reitittimen asetuksissa saattaa olla virhe. Ota yhteyttä Roborockin asiakaspalveluun saadaksesi apua vianmäärityksessä.
Robotti siirtyy offline-tilaan	Tarkista, että robottisi on yhdistetty Roborock-sovellukseen ja että se on aina WiFi-kattavuusalueella.
Ääni siivotessa	- Pääharja, sivuharja tai pääpyörät voivat olla tukossa. Kytke robotti pois päältä ja puhdista ne. - Monisuuntainen pyörä voi olla jumissa. Poista se ruuvimeiselimellä puhdistusta varten.
Huono puhdistusteho ja/tai pölyvuoto	- Pölysäiliö on täynnä ja se on tyhjennettävä. - Suodatin on tukossa ja se on puhdistettava. - Pääharja on sotkeutunut. Puhdista se.
Aikataulutettu puhdistus ei toimi	Pidä robotti ladattuna. Ajoitettu puhdistus voidaan aloittaa vasta, kun akun varaustaso on yli 20 %.
Robotti ei jatka siivousta latauksen jälkeen	- Varmista, että robotti ei ole DND-tilassa. DND-tila estää automaattisen täydennyksen. - Jos robotti asetetaan telakalle manuaalisesti tai lähetetään telakalle painikkeita painamalla, se ei voi jatkaa puhdistusta.

Yleiset ongelmat

Ongelma	Ratkaisu
Hidas lataus	• Kun robottia käytetään korkeissa tai matalissa lämpötiloissa, se vähentää automaattisesti latausnopeutta akun käyttöiän pidentämiseksi. • Latausliittimet ovat likaiset. Pyyhi ne kuivalla liinalla.
Käytetäänkö virtaa aina robotin ollessa telakalla?	• Robotti käyttää virtaa telakoituna säilyttääkseen akun suorituskyvyn, mutta virrankulutus on erittäin alhainen.
Pitääkö robottia ladata vähintään 16 tuntia ensimmäisellä kolmella käyttökerralla?	• Ei. Litiumioniakuilla ei ole muistivaikutusta. Robottia voidaan käyttää, kun se on ladattu täyteen.
Automaattinen tyhjennys ei onnistu	• Automaattinen tyhjennys on poistettu käytöstä. Tarkista sovelluksen asetukset. • Pölypussia ei ole asennettu. Tarkista ja asenna. • Automaattinen tyhjennys ei käynnisty, jos robotti palaa telakkaan puhdistamatta. • Robotti ei tyhjennä automaattisesti palattuaan latausasemaan DND-tilassa. Säädä puhdistusaikaa tai DND-jaksoa.
Vähentynyt tyhjennysteho tai epätavallinen ääni tyhjennyksen aikana	• Pääharjoja tai pääharjan suojusta ei ole asennettu oikein. Tarkista ja asenna paikalleen. • Suodatin, ilmanakana, kertakäyttöinen pölypussi, imuaukko, ilmanottoaukko tai pölysäiliö on tukossa. Puhdista tukosten poistamiseksi.
Tilan merkivalo palaa jatkuvasti punaisena	• Pölypussi ei ole paikallaan. Tarkista ja asenna paikalleen.
Robotti ei siivoa joitain kohtia	• Reuna-anturit voivat olla likaisia. Pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla.
Moppauksen aikana ei ollenkaan tai vähän vettä	• Käytä mobiilisovellusta lisätäksesi veden virtausta. • Tarkista, onko vesisäiliössä vettä ja katso käyttöoppaasta ohjeet roskakorin ja vesisäiliön yhdistelmäyksikön, moppiliinatelineen ja moppiliinan oikeaan asentamiseen.
Robotti ei voi palata lataustelakkaan, jos sitä on siirretty manuaalisesti	• Merkittävän sijainnin muutoksen jälkeen robotti luo kartan uudelleen. Jos lataustelakka on liian kaukana, se ei ehkä voi palata latautumaan ja se on asetettava lataustelakkaan manuaalisesti.

Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: RRA0TCP

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17,
Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

