

Roborock Q7 Max+

Brukerhåndbok for robotstøvsuger

Les denne brukerhåndboken med diagrammer nøye før du tar dette produktet i bruk, og oppbevar den tilgjengelig for senere bruk.

Innhold

65	Sikkerhetsinformasjon
67	Produktoversikt
68	Installasjon
69	Koble til appen
69	Instruksjoner
71	Rutinemessig vedlikehold
73	Grunnparametere
73	Vanlige feil

Sikkerhetsinformasjon

Restriksjoner

- Bruk produktet i henhold til håndboken. Alt tap eller skade som skyldes feil bruk, skal dekkes av brukeren.
- Ikke bruk dette produktet på opphøyede flater uten barrierer, som gulvet på et loft, en terrasse som er åpen i enden eller på møbler.
- For å unngå at produktet blokkeres, og for å unngå skade på verdisaker, fjern lette gjenstander (som plastposer) og skjøre gjenstander (som vaser) fra gulvet før det gjøres rent.
- Ikke legg noen gjenstand (inkludert barn og kjæledyr) på produktet, enten den er i bruk eller ikke.
- Ikke bruk produktet på brennende gjenstander (som sigarettstumper).
- Ikke bruk produktet til å rengjøre harde eller skarpe gjenstander (som dekoravfall, glass og spikre).
- Produktet må slås av og støpselet trekkes ut fra strømuttaket før rengjøring eller vedlikehold av produktet.
- Ikke legg noen gjenstand i nærheten av sugeinntaket på ladestasjonen.
- For å unngå mulig skade, ikke stikk fingre inn i skjøten på ladestasjonen.
- Ikke bruk produktet i et rom der et spedbarn eller et barn sover.
- Ikke bær produktet ved å holde i støvbeholderhåndtaket eller filterdekselet.
- Sørg for at roboten er kompatibel med ladestasjonen, ellers kan det hende at du ikke får tømt eller ladet den.
- Ikke bruk ladestasjonen til å plukke opp steiner, papirbiter eller andre gjenstander som kan blokkere luftkanalen. Rengjør luftkanalen umiddelbart hvis den blir blokkert.
- Sett ladestasjonen på et flatt gulv, vekk fra flammer, varme og vann. Unngå trange steder eller steder der roboten kan bli hengende i luften.
- Ikke plasser noen gjenstand (inkludert barn og kjæledyr) på ladestasjonen, og ikke dekk den til med noe (inkludert støvtett deksel), enten den er i bruk eller ikke.
- Ikke plukk opp noe som brenner eller avgir røyk, slik som sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
- Ikke bruk ladestasjonen til å plukke opp brannfarlige eller eksplosive gjenstander, slik som lighter med flamme, bensin og toner som brukes i skrivere eller kopimaskiner.

Sikkerhetsinformasjon

Batteri og lading

ADVARSEL

- Til lading av batteriet skal man kun bruke den avtakbare forsyningsenheten roborock CDZ11RR, CDZ12RR, AED03HRR eller AED04HRR som følger med dette produktet.
- Hvis roboten skal settes i oppbevaring, lad den helt og slå den av før den settes på et kjølig, tørt sted. Lad på nytt minst hver tredje måned for å unngå at batteriet overlades.
- For å unngå fare forårsaket av utilsiktet tilbakestilling av den termiske nødstoppfunksjonen må dette apparatet ikke forsynes med strøm gjennom en ekstern bryterenheter, slik som en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av leverandøren.
- Sørg for at matespenningen oppfyller kravene som er oppgitt på ladestasjonen.
- Bruk bare strømkabelen som følger med produktet, for å unngå mulig røyk, varme eller ild.
- Ikke bruk produktet med noen type strømadapter, da dette kan medføre fare og gjøre garantien ugyldig.
- Iverksett beskyttende tiltak hvis ladestasjonen plasseres på et sted som er utsatt for tordenvær, eller med ustabil spenning.
- Koble fra strømkabelen før ladestasjonen settes bort til oppbevaring.

A Produktoversikt

A1 Robot (sett ovenfra)



Slå på/rengjør

- Trykk og hold inne for å slå roboten på/av
- Trykk for å starte rengjøring

Indikatorlys for status

- Hvit: Batterinivå $\geq 20\%$
- Rød: Batterinivå $< 20\%$
- Pulsing: Lade eller starte opp
- Blinker rødt: Feil



Flekkrengjøring/barnesikring

- Trykk for flekkrengjøring
- Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå på/av barnesikringen



Ladestasjon

- Trykk for å sende tilbake til ladestasjonen

Merk: Trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe roboten under rengjøring eller på ladestasjonen.

A1-1 – Støtfanger

A1-2 – LiDAR-sensor

A1-3 – Vertikal støtfanger

A1-4 – Lokalisator for ladestasjon

A2 Robot – (sett nedenfra)

A2-1 – Veggsensor

A2-2 – Kantsensorer

A2-3 – Rundtstrålende hjul

A2-4 – Ladekontakter

A2-5 – Sidebørste

A2-6 – Hovedhjul

A2-7 – Hovedbørste

A2-8 – Deksellåser for hovedbørste

A3 Robot (åpne øvre deksel)

A3-1 – Indikatorlampe for trådløst nettverk (WiFi)

- Av: Trådløst nettverk deaktivert
- Blinker langsomt: Venter på tilkobling
- Blinker hurtig: Kobler til
- Lyser kontinuerlig: Det trådløse nettverket er tilkoblet

A3-2 – Systemtilbakestilling

A3-3 – Moppeklutfeste

A3-4 – Luftehull

A4 Kombienhet for støvbeholder og vanntank

A4-1 – Vanntankstopper

A4-2 – Vannfilter

A4-3 – Vaskbart filter

A5 Støvbeholder (engangsstøvpose ferdig installert)

A6 Støvbeholderdeksel

A7 Engangsstøvpose

A8 Sokkel

A8-1 – Skruer for luftkanaldeksel (10)

A8-2 – Luftkanaldeksel

A8-3 – Skrutrekker

A8-4 – Sokkelfesteskrue (6)

A9 Ladestasjon med automatisk tømning

A9-1 – Støvbeholderdeksel

A9-2 – Støvbeholder

A9-3 – Sokkel

A9-4 – Statusindikatorlampe

- Kontinuerlig hvit: Standby
- Blinker hvitt: Tømmer
- Kontinuerlig rød: Funksjonsfeil
- Lampen slukket: Lader robot / Ikke slått på

A9-5 – Signalenhet for ladestasjonslokalisering

A9-6 – Ladekontakter

A9-7 – Sugeinntak

A9-8 – Elektrodebørster

A10 Ladestasjon med automatisk tømning (deksel fjernet)

A10-1 – Støvbeholderrom

A10-2 – Filter

A11 Oppbevaring av strømkabel

A11-1 – Rom for oppbevaring av strømkabel

A11-2 – Kabelutgang

A11-3 – Strømport

Merk: Strømkabelen kan trekkes ut på begge sider.

A12 Moppeklutfeste

A12-1 – Rom for moppeklut

A12-2 – Moppeklutfeste
A12-3 – Lås for moppeklutfeste

A13 Moppeklut

A13-1 – Moppeklut
A13-2 – Borrelåser

A14 Skrutrekker

A15 Strømkabel

B Installasjon

B1 Viktig informasjon

B1-1 – Rydd opp kabler og løse gjenstander fra gulvet og flytt ustabile, skjøre, kostbare eller farlige gjenstander for å unngå personskade eller skade på eiendom som følge av at ting vikles inn i, treffes av eller slås over ende av roboten.

B1-2—Hvis roboten brukes i et opphøyet område, skal det alltid brukes en sikker fysisk barriere for å unngå fallulykker som kan resultere i personskade eller skade på eiendom.

Merk: Når roboten brukes for første gang, følg den gjennom hele rengjøringsbanen og se etter potensielle problemer. Roboten kan rense seg selv til senere bruk.

B2 Montering av støvbeholder

B2-1 – Ta skrutrekkeren ut av oppbevaringsrommet nederst i sokkelen.

B2-2 – Plasser ladestasjonen opp ned på et mykt, flatt underlag (teppe/håndkle/klut), og fest sokkelen ved hjelp av de seks medfølgende skruene.

Merk: Hold godt i støvbeholderdekselet når ladestasjonen er opp ned for å unngå skade ved at det faller ned.

B2-3 – Koble strømkabelen til ladestasjonen, og legg overflødig kabel i oppbevaringsrommet.

B2-4 – Plasser ladestasjonen på et flatt og hardt gulv (tre/flis/betong osv.), flatt mot en vegg. Sørg for at det er minst 0,3 m (1 fot) klaring på hver side og 1 m (3,3 fot) både foran og over. Sørg for at stedet har god WiFi-forbindelse for en bedre opplevelse med mobilappen, og koble den deretter til.

B2-4-1 Mer enn 0,3 m (1 ft)

B2-4-2 Mer enn 1 m (3,3 ft)

B2-4-3 Mer enn 1 m (3,3 ft)

B3 Tømming

Automatisk tømming starter når roboten går tilbake til ladestasjonen etter rengjøring. Trykk på knappen på ladestasjonen for å starte tømming manuelt. Trykk på hvilken som helst knapp for å avbryte tømming.

Merknader:

- Statusindikatorlampen slås av automatisk når roboten lader.
- Ikke bruk uten støvbeholderdeksel eller støvpose.
- Plasser ladestasjonen på et flatt gulv, vekk fra flammer, varme og vann. Unngå trange steder eller steder der roboten kan bli hengende i luften.
- Hvis ladestasjonen plasseres på et mykt underlag (teppe/gulv), kan det føre til at den velter og forårsake problemer med lading og avgang ut fra stasjonen.
- Oppbevar overflødig strømkabel inne i oppbevaringsrommet slik at roboten ikke vikler seg inn i den, og slik at ikke ladestasjonen dras bort eller kobles fra strømforsyningen.
- Hold ladestasjonen vekk fra direkte sollys og alt som kan blokkere for signalenheten for ladestasjonslokalisering; ellers kan det hende at roboten ikke finner tilbake til ladestasjonen.
- Ladestasjonen med automatisk tømming lades opp og tømmes. Lagre standardladestasjonen for roboten før bruk. Hvis ikke, kan det føre til problemer med å få roboten tilbake til ladestasjonen.
- Vedlikehold ladestasjonen i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene. Ikke rengjør ladestasjonen med en våt klut.
- Unngå hyppig manuell tømming.
- Bildene er kun for illustrasjonsformål og representerer kanskje ikke produktet.

B4 Mopping

Merk: For å unngå overflødig ansamling av smuss første gang du bruker moppen, skal gulv støvsuges minst tre ganger før moppesyklusen.

B4-1 – Fjern den kombinerte støvbeholderen og vanntanken

Åpne det øvre dekelet, og ta ut enheten.

B4-2 – Fyll vanntanken

Fjern vanntankstopperen, fyll tanken med vann og lukk godt.

Merknader:

- For å hindre korrosjon eller skade, bruk kun Roborock-merket gulvrensjøring i vanntanken.
- Ikke bruk varmt vann, da dette kan føre til at tanken blir deformert.
- Når vanntanken fylles, skal den tiltes 30° for å unngå at filteret blir vått.

B4-3 – Sett den kombinerte støvbeholderen og vanntanken tilbake på plass

Installer enheten på nytt. Den klikker på plass.

B4-4 – Installer moppekluten

Fukt moppekluten, og vri den opp til den slutter å dryppe. Dra den deretter langs moppeklutrommet før den settes godt på plass.

Merk: Bruk bare den offisielle moppekluten fra Roborock.

B4-5 – Sett moppeklutfestet tilbake på plass

Trekk festet forover langs bunnen av roboten til det klikker på plass.

Merk: Rengjør moppekluten etter 60 minutter med mopping for å opprettholde vannflyten og kvaliteten på rengjøringen.

B4-6 – Fjern moppeklutfestet

Når roboten kommer tilbake til ladestasjonen etter rengjøring, trykker du inn låsene på begge sider og skyver moppeklutfestet bakover for å fjerne det.

Merknader:

- Vask for moppekluten etter hver gangs bruk, og tøm vanntanken regelmessig for ubrukt vann.
- Fjern moppefestet når du ikke mopper.

Koble til appen

Denne roboten støtter appene Roborock og Xiaomi Home. Velg den som passer best for dine behov.

1 Last ned appen

Alternativ 1: Søk etter «Roborock» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



Alternativ 2: Søk etter «Xiaomi Home» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



2 Tilbakestill det trådløse nettverket

1. Åpne det øvre dekselet og finn indikatoren for trådløst nettverk.
2. Trykk og hold inne  og -knappen til du hører stemmevarselet «Resetting WiFi» (dvs. tilbakestill det trådløse nettverket). Tilbakestillingen er fullført når indikatoren for trådløst nettverk blinker langsomt. Roboten venter deretter på tilkobling.

Merk: Hvis ikke du kan koble til roboten på grunn av konfigurasjonen på ruten din, et glemt passord eller annen årsak, tilbakestill det trådløse nettverket og legg til roboten som en ny enhet.

3 Legg til enhet

Åpne Roborock-appen, trykk på «Søk etter enhet»-knappen, eller åpne Xiaomi Home-appen, trykk på «+» øverst til høyre og legg til enheten som anvist i appen.

Merknader:

- Den faktiske prosessen kan variere som følge av pågående oppdateringer av appen. Følg instruksjonene som gis i appen.
- Kun 2,4 GHz WiFi støttes.

Instruksjoner

På/av


Trykk og hold inne -knappen for å slå på roboten. Strømindikatoren slås på og roboten går i standby-modus. Trykk og hold inne -knappen for å slå av roboten og

avslutte rengjøringscyklusen.

Merk: Roboten kan ikke slås av når den lades.

Starte rengjøring

Trykk på -knappen for å starte rengjøring. Roboten planlegger ruten sin i samsvar med skanningen av rommet. Den deler et rom i soner, trekker først ut sonekanter, og fyller deretter sonen i et siksakkmønster. På denne måten rengjør roboten alle soner én etter én, og rengjør hjemmet effektivt.

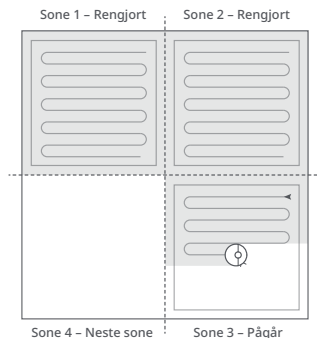

Merknader:

- For å la roboten automatisk støvsuge og gå tilbake til ladestasjonen, start roboten fra ladestasjonen. Ikke flytt ladestasjonen i løpet av rengjøringen.
- Rengjøring kan ikke starte hvis batterinivået er for lavt. Lad roboten før rengjøring startes.
- Hvis rengjøring fullføres innen ti minutter, rengjøres området to ganger.
- Hvis batteriet blir lavt under rengjøringscyklusen, vil roboten automatisk gå tilbake til ladestasjonen. Etter lading vil roboten fortsette der den slapp.

- Før du starter hver en moppejobb, påse at moppekluten er riktig installert.

Flekkrengjøring

Trykk på -knappen for å starte flekkrengjøring.

Rengjøringsområde: Roboten renser et kvadratisk område på 1,5 m x 1,5 m sentrert på seg selv.

Merk: Etter flekkrengjøring går roboten automatisk tilbake til utgangspunktet og går i Standby-modus.

Pause

Når roboten er i gang, trykk på hvilken som helst knapp for å sette den på pause, trykk på -knappen for å gjenoppta rengjøringen eller trykk på -knappen for å sende den tilbake til ladestasjonen.

Merk: Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause settes på ladestasjonen manuelt.

Sleep (Sove-modus)

Hvis roboten er satt på pause i over 10 minutter, går den i dvale, og strømindikatoren vil blinke med noen sekunders mellomrom. Trykk på en hvilken som helst knapp for å vekke roboten.

Merknader:

- Roboten går ikke i sovemodus når den lades.
- Roboten slås automatisk av hvis den blir stående i sovemodus i mer enn 12 timer.

DND-modus

Standard ikke forstyrret (DND)-periode er fra 22:00 til 08:00. Du kan bruke appen til å deaktivere DND-modus eller endre DND-perioden. Når DND-modus er aktivert, vil ikke roboten gjenoppta rengjøringen automatisk, strømindikatorlyset dempes, og volumet på talemeldingene senkes.

Barnesikring

Trykk og hold inne -knappen for å aktivere/deaktivere barnesikringen. Du kan også innstille dette i appen. Når den er aktivert, vil ikke roboten reagere på knappetrykk når den står stille. Når roboten er i ferd med å rengjøre eller gå til ladestasjonen, trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe den.

Lading

Etter rengjøring vil roboten automatisk gå tilbake til ladestasjonen for å lade. I pausemodus, trykk på -knappen for å sende roboten tilbake til ladestasjonen. Strømindikatoren blinker når roboten lades.

Merk: Hvis roboten ikke finner ladestasjonen, vil den automatisk gå tilbake til startstedet. Sett roboten i ladestasjonen manuelt for å lade igjen.

Feil

Hvis en feil oppstår, blinker strømindikatoren rødt og en talemelding høres. Se «Vanlige feil» for løsninger.

Merknader:

- Roboten går automatisk i dvale hvis den blir stående i en funksjonsfeil tilstand i over 10 minutter.
- Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause settes på ladestasjonen manuelt.

Systemtilbakestilling

Tilbakestill systemet hvis roboten ikke responderer på trykk på knappen eller ikke kan slås av. Trykk på Reset-knappen, og roboten tilbakestilles automatisk.

Merk: Etter tilbakestilling av systemet vil planlagt rengjøring, WiFi osv. bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

Deaktiverer WiFi

For å koble roboten fra WiFi, trykk på Reset-knappen til du hører en talemelding. Vent deretter i 5 minutter, og WiFi blir automatisk deaktivert. Hvis du vil koble til igjen, vennligst følg de tilhørende tilkoblingsinstruksjonene.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Slå på roboten hvis den ikke fungerer riktig etter en systemtilbakestilling. Trykk og hold inne -knappen og trykk samtidig på Tilbakestill-knappen til du hører talemeldingen «Tilbakestill til fabrikkinnstillinger». Roboten tilbakestilles deretter til fabrikkinnstillingene.

App-funksjoner

Rengjøringskart

- Multikart-administrasjon
- Rute for støvsuging og mopping i sanntid
- Kartsoning
- Kartredigering

Egendefinerte rengjøringsmoduser

- Planlagt
- Selektivt rom
- Sone
- Forbudte soner og usynlige vegger
- Egendefinert
- Carpet Boost (Teppeboost)

Bryter rengjøringsmodus

- Sugekraftnivåer
- Nivåer for moppestyrke

Robotinformasjon

- Cleaning History (Rengjøringshistorikk)
- Batterinivå
- Stell og vedlikehold

Flere funksjoner

- Oppdateringer av fastvare
- Volumjustering
- Språkvalg
- Do Not Disturb (Ikke forstyr) modus
- Støtte med taleassistent

Merk: Funksjoner og detaljer i appen kan variere noe på grunn av kontinuerlig apputvikling og oppdateringer.

Rutinemessig vedlikehold

Hovedbørste

• Rengjør hver 2. uke og skift ut hver 6.–12. måned

C1-1 – Hovedbørstedecksel

C1-2 – Lås

C1-3 – Hovedbørste

C1-4 – Hetter til hovedbørste

C1-5 – Lager til hovedbørste

C1-6 – Snu roboten og trykk på låsene for å fjerne dekkelet til hovedbørsten.

C1-7 – Trekk ut hovedbørsten og fjern lageret til hovedbørsten.

C1-8 – Roter hettene til hovedbørsten i den angitte opplåsingsretningen for å fjerne hettene.

C1-9 – Fjern hår som har samlet seg rundt hovedbørsten, og sett dekkelet til børsten tilbake på plass. Påse at tappene plasseres i hullene.

C1-10 – Påse at dekkelet til hovedbørsten er satt godt på. Ved riktig installasjon skal alle fire tappene være skjult.

Merknader:

- Hovedbørsten bør tørkes av med en våt klut og tørkes vekk fra direkte sollys.
- Ikke bruk etsende rengjøringsvæsker eller desinfeksjonsmidler for å rengjøre hovedbørsten.

C2 Sidebørste

* Rengjør månedlig og skift ut hver 3.–6. måned

1. Skru opp sidebørstens skrue.
2. Fjern og rengjør sidebørsten. Installer børsten og stram skruen.

C3 Rundstrålende hjul

* Rengjør etter behov

- C3-1** – Bruk et verktøy, for eksempel en liten skrutrekker, til å lirke ut akselen og ta ut hjulet.

Merk: Braketten til det rundstrålende hjulet kan ikke tas ut.

- C3-2** – Skyll av hjulet og akselen med vann for å fjerne hår og smuss. Tørk av hjulet og fest det igjen, og trykk det godt på plass.

C4 Hovedhjul

* Rengjør månedlig

Rengjør hovedhjulene med en myk, tørr klut.

C5 Kombienhet for støvbeholder og vanntank

* Rengjør ukentlig, og skift filteret hver 6. til 12. måned

- C5-1** – Åpne toppdekselet på roboten og ta ut støvbeholderen.
- C5-2** – Fjern filteret og tøm støvbeholderen.
- C5-3** – Tøm tanken for ubrukt vann.
- C5-4** – Fyll støvbeholderen med rent vann, og rist den forsiktig. Tøm deretter ut det skitne vannet.

Merk: Bruk bare rent vann uten rengjøringsmiddel for å unngå blokkering.

- C5-5** – Skyll filteret gjentatte ganger, og slå lett på det for å fjerne så mye smuss som mulig.

Merk: For å unngå potensiell skade skal ikke overflaten av filteret berøres med hendene, en børste eller harde gjenstander.

- C5-6** – La filteret tørke godt i 24 timer og sett det på plass igjen.

Merk: Kjøp et ekstra filter, og bytt mellom dem om nødvendig.

C6 Moppeklut

* Rengjør etter hver bruk og skift ut hver 3.–6. måned

Fjern moppekluten fra moppeklutfestet. Rengjør moppekluten, og la den lufttørke.

Merk: En skitten mopp vil påvirke moppeytelsen. Rengjør den før bruk.

C7 Skifting av støvpose

* Skift ut etter behov

- C7-1** – Ta ut støvbeholderdekselet vertikalt som vist.
- C7-2** – Løft støvposen ut av støvbeholderen og kast den.

Merk: Støvposens håndtak forsegler posen når den tas ut, for å unngå lekkasje.

- C7-3** – Rengjør filteret med en tørr klut.
- C7-4** – Installer en ny støvpose i rommet og sett støvbeholderdekselet tilbake på plass.

C8 Luftkanal

* Skift ut etter behov

- C8-1** – Skru ut skruene (10) og fjern dekselet.
- C8-2** – Tørk av luftkanalen og dekselet med en tørr klut.
- C8-3** – Sett på dekselet igjen og skru det på plass.

C9 Robotsensorer

* Rengjør månedlig

Bruk en myk, tørr klut og rengjør alle sensorer, inkludert:

- C9-1** – Lokalisator for ladestasjon
- C9-2** – Veggssensor
- C9-3** – Fire kantsensorer

C10 Rengjøring av ladeområdet

* Rengjør etter behov

Rengjør signalenheten for ladestasjonslokalisering, ladekontaktene og elektrodeborstene med en tørr klut.

Batteri

Roboten er utstyrt med et oppladbart litium-ionbatteri med høy ytelse. Hold roboten ladet for å beholde batteriytelse under normal bruk.

Merk: Hvis roboten ikke skal brukes over lang tidsperiode, slå den av og lad minst hver tredje måned for å unngå skade på batteriet som følge av overutlading.

Grunnparametere

Robot

Modell	Q380RR
Batteri	14,4 V / 5200 mAh litiumionbatteri
Vekt	Ca. 3,7 kg
Nominell inngang	20 VDC 1,2 A
Ladetid	< 6 timer

Merk: Serienummeret står på et klistremerke på undersiden av roboten.

Ladestasjon med automatisk tømming

Modell	AED03HRR, AED04HRR
Nominell inngangsspenning	220–240 VAC
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell inngang (støvoppsamling)	5 A
Nominell inngang (lading)	0,5 A
Nominell utgang	20 VDC 1,2 A
Lade batteri	14,4 V / 5200 mAh litiumionbatteri

Vanlige feil

Skann QR-koden nedenfor for å se feil og kommentarer om problemer på fransk, tysk, italiensk, spansk, polsk, norsk og svensk.

