

# Suomi

## Roborock Q8 Max+ Robottipölynimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas kaavioineen huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

### Sisältö

- 76 Turvallisuustiedot
- 78 Tuotteen yleiskatsaus
- 79 Asennus
- 80 Yhdistä sovellukseen
- 80 Ohjeet
- 82 Säännöllinen huolto
- 83 Perusparametrit
- 83 Yleiset ongelmat

# Turvallisuustiedot

## Rajoitukset

- Älä käytä tätä tuotetta esteettömillä korotetuilla pinnoilla, kuten parven lattialla, avoterassilla tai huonekalujen päällä.
- Poista kevyet esineet (kuten muovipussit) ja herkät esineet (kuten maljakot) lattialta ennen puhdistusta, jotta tuote ei tukkeutuisi ja arvoesineitä ei vaurioidu.
- Älä aseta mitään esineitä (tai lasta tai lemmikkieläintä) tuotteen tai telakan päälle tai peitä sitä millään esineellä riippumatta siitä, onko se käytössä vai ei.
- Älä käytä tuotetta palaviin esineisiin (kuten tupakantumpit).
- Älä käytä tuotetta kovien tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen.
- Älä käytä moppausmoduulia matoille.
- Tuote on sammutettava ja pistoke on irrotettava pistorasiasta kun se ei ole käytössä, ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Älä aseta mitään esineitä telakointiaseman imuaukon lähelle.
- Älä työnnä sormia telakan saumaan mahdollisen loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta huoneessa, jossa vauva tai lapsi nukkuu.
- Älä kanna tuotetta telakan jalustasta tai pölysäiliöstä.
- Varmista, että robotti on yhteensopiva telakan kanssa, muuten tyhjennys tai lataus voi epäonnistua.
- Älä käytä latausasemaa keräämään kiviä, paperijäämiä tai muita esineitä, jotka voivat tukkia ilmakanavan. Jos ilmakanava tukkeutuu, puhdista se välittömästi.
- Aseta telakka tasaiselle lattialle poissa tullen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Älä aseta mitään esineitä (tai lasta tai lemmikkieläintä) telakan päälle tai peitä sitä millään esineellä (mukaan lukien pölyltä suojaava suojus) riippumatta siitä, onko se käytössä vai ei.
- Älä kerää mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
- Älä käytä telakkaa syttyvien tai räjähtävien esineiden, kuten sytyttimen, bensiinin ja tulostimissa tai kopiokoneissa käytetyn musteen keräämiseen.

# Turvallisuustiedot

## Akku ja lataus

### VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain tuotteen mukana toimitettavaa, irrotettavaa roborock CDZ12RR-, CDZ20RR-, AED06HRR- tai AED07HRR- telakointiasemaa.
- Jos laitat robotin varastoon, lataa se täyteen, sammuta se ja valitse sitten viileä, kuiva säilytyspaikka. Lataa se uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein akun ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jotta vältetään lämpökatkaisijan tahattomasta nollautumisesta johtuva vaara, tätä laitetta ei saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä kytkeä virtapiiriin, jonka sähköverkko kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- Varmista, että syöttöjännite täyttää latausasemassa luetellut vaatimukset.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa mahdollisen savun, kuumuuden tai tulipalon välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta minkään tyyppisen verkkolaitteen kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Jos telakka sijoitetaan alueelle, joka on alttiina ukkosmyrskyille tai jonka jännite on epävakaa, valmistaudu suojaustoimenpitein.
- Irrota virtajohto ennen telakan laittamista varastoon.

## A Tuotteen yleiskatsaus

### A1 Robotti (näkö- ja kuuloväläpuolelta)



#### — Virta/puhdistus

- Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi robotin päälle tai pois päältä
- Aloita puhdistus painamalla

#### — Virran merkkivalo

- Valkoinen: Akun varaustaso  $\geq$  20%
- Punainen: Akun varaustaso  $<$  20 %
- Hengittävä: Latautumassa tai käynnistymässä
- Vilkkuva punainen: Virhe

#### — WiFi-merkkivalo

- Vilkkuu hitaasti sinisenä: Odottaa yhteyttä
- Vilkkuu nopeasti sinisenä: Muodostetaan yhteyttä
- Tasainen sininen viisi sekuntia: WiFi yhdistetty



#### — Spot-puhdistus/lapsilukko

- Aloita spot-puhdistus painamalla
- Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan ottaaksesi lapsilukon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä



#### — Telakka

- Paina telakkaan paluuta/tyhjennyksen aloittamista varten

**Huomio:** Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin puhdistuksen tai telakoinnin aikana.

- A1-1—Pystypuskuri
- A1-2—LiDAR-anturi
- A1-3—Seinäanturi
- A1-4—Telakan paikannin
- A1-5—Reactive Tech -esteentunnistusanturi

### A2 Robotti (näkö- ja kuuloväläpuolelta)

- A2-1—Reuna-anturit
- A2-2—Monisuuntainen pyörä
- A2-3—Latausliittimet
- A2-4—Sivuharja
- A2-5—Pääharjat
- A2-6—Pääharjan kansi
- A2-7—Pääpyörät

### A3 Robotti

- A3-1—Nollauspainike
- A3-2—Ilmansyöttöaukko
- A3-3—Moppiliinan pidike
- A3-4—Puskuri

### A4 Pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikkö

- A4-1—Salpa
- A4-2—Pysäytin
- A4-3—vesisuodatin
- A4-4—Pestävä suodatin

### A5 Virtajohto

### A6 Moppiliinan pidike

- A6-1—Moppiliinan kiinnityspaikka
- A6-2—Moppiliinan pitimen salvat

### A7 Moppiliina

- A7-1—Koukku- ja silmukkatyyny

### A8 Pölysäiliö (kertakäyttöinen pölypussi esiasennettuna)

### A9 Pölysäiliön kansi

### A10 Kertakäyttöinen pölypussi

### A11 Alusta

- A11-1—Ilmakanavan kannen ruuvit (10)
- A11-2—Ilmakanavan kansi
- A11-3—Ruuvimeisseli
- A11-4—Alustan kiinnitysruuvit (6)

### A12 Telakan automaattinen tyhjennys

- A12-1—Pölysäiliön kansi
- A12-2—Pölysäiliö
- A12-3—Alusta
- A12-4—Tilan merkkivalo

- Tasainen valkoinen: Odottaa käskyä
- Vilkkuva valkoinen: Tyhjennys
- Tasainen punainen: Virhetoiminto
- Valo pois päältä: Ladataan robotia / virta ei päällä

- A12-5—Telakan sijainnin merkkivalo
- A12-6—Latausliittimet
- A12-7—Imuaukko
- A12-8—Elektrodiharjat

## A13 Telakan automaattinen tyhjennys (kansi poistettu)

A13-1—Pölypussin aukko

A13-2—Suodatit

## A14 Virtajohdon säilytys

A14-1—Virtajohdon säilytysaukko

A14-2—Kaapelien ulostulo

A14-3—Virtaportti

**Huomio:** Virtajohto voidaan vetää ulos molemmilta puolilta.

## B Asennus

### B1 Tärkeää tietoa

**B1-1**—Siivoa kaapelit ja irtonaiset esineet maasta ja siirrä epävakaaat, herkäät, arvokkaat tai vaaralliset esineet välttääksesi henkilö- tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat esineiden sotkeutumisesta tai osumisesta robottiin tai siitä, että robotti kaataa ne.

**B1-2**—Kun käytät robottia korotetulla alueella, käytä aina fyysistä estettä estääksesi tahattomat putoamiset, jotka voivat johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

**Huomio:** Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko puhdistusreitit ajan ja tarkkaile mahdollisia ongelmia. Robotti pystyy siivoamaan itse myöhemmässä käytössä.

### B2 Asemoi lataustelakka

**B2-1**—Ota ruuvimeisseli säilytysastiasta alustan pohjasta.

**B2-2**—Aseta telakka ylösalaisin pehmeälle, tasaiselle pinnalle (matto/pyyhe/kangas), ja kiinnitä kanta käyttämällä tarjottuja kuutta ruuvia.

**Huomio:** Pidä pölysäiliön kanta vankasti kiinni säilön ollessa ylösalaisin estääksesi putoamisen aiheuttamaa vahinko.

**B2-3**—Kytke virtajohto telakkaan ja säilytä ylimääräinen johto säilytyspaikan sisällä.

**B2-4**—Sijoi telakka kovalle ja tasaiselle lattialle (puu/laatta/betoni tms.) seinää vasten. Pidä vähintään 0,3 m vapaata tilaa molemmilla puolilla, 1 m sekä edessä että takana. Varmista, että paikassa on hyvä langaton WiFi-kattavuus, jotta sovellus toimii parhaalla mahdollisella tavalla, ja työnnä se sisään.

**B2-4-1**—yli 0,3 m


**B2-4-2**—yli 1 m

**Huomioita:**

- Tilan merkkivalo sammuu automaattisesti, kun robotti latautuu.
- Tilan merkkivalo palaa punaisena, jos tapahtuu virhe.
- Älä käytä ilman pölyastian kanta tai pölypussia.
- Aseta telakka tasaiselle lattialle poissa tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Telakan sijoittaminen pehmeälle alustalle (matto) voi aiheuttaa telakan kallistumisen ja aiheuttaa telakointi- ja lähtöongelmia.
- Pidä ylitheokaapelit varastopaikan sisäpuolella, että robotti ei takerru kaapeleihin ja telakkaa ei vedetä pois tai irroteta virtalähteestä.
- Pidä telakka poissa suorasta auringonpaisteesta tai kaikesta, mikä voi estää latausaseman lähetyalueen, muuten robotti ei välttämättä palaa latausasemaan.

- Huoella telakkaa huolto-ohjeiden mukaisesti. Älä puhdistata telakkaa kostealla liinalla.

### B3 Käynnistä ja lataa robotti

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Kun virran merkkivalo palaa tasaisena, aseta sitten robotti telakkaan latautumaan. Varmista, että tilan merkkivalo sammuu ja "ladataan"-äänihälytys kuuluu. korkeasuorituskykyisen uudelleenladattavan litium-ioni-akkupakkauksen suorituskyvyn pidä robotti jatkuvasti ladattuna.

**Huomio:** Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta tässä tapauksessa robotti suoraan latausasemaan latausta varten.

### B4 Moppaus

**Huomio:** Liiallisen lian kertymisen estämiseksi moppiliinalle lattiat tulee imuroida vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppausta.

**B4-1**—Paina vapautussalppaa ja liu'uta pölysäiliö-vesisäiliöyhdistelmä taaksepäin.

**B4-2**—Täytä vesisäiliö

Poista vesitankin pysäytin, täytä tankki vedellä ja sulje se.

**Huomioita:**

- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi käytä vesisäiliössä vain Roborock-merkkistä lattianpuhdistajaa.
- Älä käytä kuumaa vettä - se voi aiheuttaa säiliön muodonmuutoksen.
- Kun täytät vesisäiliötä, kallista sitä 30° estääksesi suodattimen kastumisen.

**B4-3**—Pölysäiliön ja vesisäiliön asennus

Liu'uta vesisäiliö robottiin, kunnes kuulet napsahduksen, joka varmistaa lukittumisen.

## B4-4—Asenna moppiliina

Kastele moppiliina ja purista se kuivaksi, kunnes se ei enää tiputa vettä. Liu'uta liina moppiliinan pidikkeeseen ja kiinnitä se tukevasti paikalleen.

**Huomio:** Käytä vain virallista Roborock-moppiliinaa.

## B4-5—Asenna moppiliina pidike

Liu'uta pidike eteenpäin pitkin robotin pohjaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

**Huomio:** Puhdista moppiliina 60 minuutin moppaamisen jälkeen varmistaaksesi tasaisen vedenvirtauksen ja parhaan siivoustuloksen.

## B4-6—Poista moppiliina pidike

Kun robotti palaa telakkaan puhdistuksen jälkeen, paina molempien puolten salpoja ja liu'uta moppiliinan pidike taaksepäin poistaaksesi sen.

**Huomioita:**

- Suorita moppiliinoiden pesu kunkin käytön jälkeen ja tyhjennä vesisäiliö käyttämättömästä vedestä säännöllisesti.
- Poista moppiliinan pidike, kun et moppa.

# Yhdistä sovellukseen

Robotti tukee sekä Roborock- että Xiaomi Home -sovelluksia. Valitse se, joka tukee parhaiten tarpeitasi:

## 1 Lataa sovellus



**Vaihtoehto 1:** Etsi Roborock App Store - tai Google Play -sovelluskaupasta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



**Vaihtoehto 2:** Etsi "Xiaomi Home" App Storesta tai Google Playsta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



## 2 Nollaa WiFi

Paina ja pidä painettuna  ja  -painikkeita, kunnes kuulet "Resetting WiFi" -äänihälytyksen. Nollaus on valmis, kun WiFi:n merkkivalo vilkkuu sinisenä hitaasti. Robotti odottaa sitten yhteyttä.

**Huomio:** Jos et pysty muodostamaan yhteyttä robottiin reitittimen asetusten, unohtetun salasanan tai muun syyn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uutena laitteena.

## 3 Lisää laite



Avaa Roborock-sovellus, napauta "Skannaa yhdistääksesi"-painiketta tai "Hae laitetta"-painiketta tai avaa Xiaomi Home -sovellus, napauta "+" oikeassa yläkulmassa ja lisää laite sovelluksessa kuvatulla tavalla.

**Huomioita:**

- Sovelluksen toiminta saattaa poiketa oheisista ohjeista sovelluksen versiosta riippuen. Seuraa sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFi-verkkoyhteys on tuettu.


# Ohjeet


## Päällä/pois päältä

Käynnistä robotti pitämällä  -painiketta painettuna. Virran merkkivalo syttyy ja robotti odottaa käskyä. Sammuta robotti ja lopeta nykyinen puhdistustehtävä pitämällä  -painiketta painettuna.

**Huomio:** Robottia ei voi sammuttaa, kun sitä ladataan.

## Puhdistuksen aloittaminen

Paina  -painiketta aloittaaksesi puhdistuksen. Robotti suunnittelee siivousreitinsä huoneen skannauksen perusteella. Robotti jakaa huoneen alueisiin, käy läpi ensin alueen reunat ja sitten se käy alueen läpi ajaen siiksakia. Näin robotti siivoaa kaikki alueet yksitellen, jolloin koti siivotaan tehokkaasti.

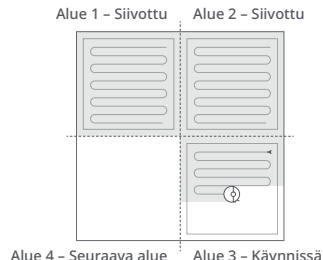

#### Huomioita:

- Jotta robotti voi imuroida ja palata telakkaan automaattisesti, käynnistä robotti telakasta. Älä liikuta telakkaa siivouksen aikana.
- Puhdistus ei voi alkaa, jos akun varaus on liian alhainen. Anna robotin latautua ennen siivouksen aloittamista.
- Jos puhdistus valmistuu alle 10 minuutissa, robotti puhdistaa alueen kahdesti.
- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakkaan. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.
- Ennen kuin aloitat jokaisen moppaustyön, varmista, että moppi on asennettu oikein.


## Pistepuhdistus

Paina -painiketta aloittaaksesi spot-puhdistuksen.

Siivousalue: Robotti puhdistaa 1,5 m × 1,5 m kokoinen neliöalueen, jonka keskipisteenä se on itse.



**Huomio:** Pistesiivouksen jälkeen robotti palaa automaattisesti aloituspisteeseen ja odottaa käskyjä.

## Tyhjennys

Automaattinen tyhjennys alkaa robotin palatessa telakkaan puhdistuksen jälkeen. Paina -painiketta käynnistääksesi manuaalinen tyhjennys. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi tyhjennyksen.


**Huomio:** Vältä toistuvaa manuaalista tyhjennystä.

## Keskeytä

Kun robotti on käynnissä, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen, paina -painiketta jatkaaksesi siivousta ja paina -painiketta lähettääksesi sen takaisin telakkaan.

**Huomio:** Keskeytetyn robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

## Vesisäiliön uudelleentäyttö tai moppiliinan puhdistus

Lisätäksesi vettä tai puhdistaaaksesi moppiliinan paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin ja poistaaksesi moppimoduulin. Veden lisäämisen jälkeen tai moppiliinaa puhdistaaessasi asenna moppimoduuli uudestaan ja paina -painiketta jatkaaksesi.

## Lepo-tila

Jos robotti on pysäytettynä yli 10 minuuttia, se menee lepotilaan ja virran merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin välein. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi robotin.

#### Huomioita:

- Robotti ei mene lepo-tilaan latautuessaan.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se on lepotilassa yli 12 tuntia.

## Älä häiritse (DND) -tila


Oletusarvoinen Älä häiritse (DND) -jakso on klo 22.00–8.00. Voit käyttää sovellusta poistaaksesi DND-tilan käytöstä tai muuttaaksesi DND-jaksoa. Kun Älä häiritse (DND) -tila on päällä, robotti ei jatka siivousta automaattisesti, virran merkkivalo himmenee ja ääniopasteiden äänenvoimakkuus alenee.

## Lapsilukko

Paina ja pidä painettuna -painiketta

ottaaksesi lapsilukon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Voit myös asettaa sen sovelluksesta. Kun robotti on otettu käyttöön, se ei reagoi painikkeen painalluksiin ollessaan paikallaan. Kun robotti puhdistaa tai telakoituu, paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi sen.

## Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan latausta varten. Keskeytetyssä tilassa paina -painiketta lähettääksesi robotin takaisin telakkaan latautumaan. Virran merkkivalo hengittää robotin latauksen aikana.

**Huomio:** Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähtöpaikkaan. Aseta robotti manuaalisesti takaisin telakkaan.

## Virhe

Jos virhe tapahtuu, tilan merkkivalo vilkkuu punaisena ja äänihälytys kuuluu.

#### Huomioita:

- Robotti menee automaattisesti lepo-tilaan, jos se jätetään toimintahäiriötilaan yli 10 minuutiksi.
- Virhellassa olevan robotin asettaminen latausasemaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

## Järjestelmän nollaus


Jos robotti ei reagoi painikkeen painamiseen tai sitä ei voi sammuttaa, nollaa järjestelmä. Paina salpaa irrottaaksesi pölysäiliö-vesisäiliöyhdistelmän, ja etsi Reset-painike. Paina Nollauspainiketta ja robotti nollautuu automaattisesti.

**Huomio:** Järjestelmän nollauksen jälkeen ajastettu siivous, WiFi, jne. palautetaan tehdasasetuksiin.

## WiFi:n poistaminen käytöstä

Jos haluat katkaista robotin yhteyden WiFi-verkkoon, paina Nollauspainiketta, kunnes kuulet ääniviestin. Odota sitten 5 minuuttia, niin WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, noudata yhdistysohjeita.

## Tehdasasetusten palautus

Jos robotti ei toimi kunnolla järjestelmän nollauksen jälkeen, kytke se päälle. Paina ja pidä -painiketta painettuna samalla, kun painat Nollauspainiketta, kunnes kuulet "Restoring factory settings" -ääniopasteen. Tämän jälkeen robotti nollataan tehdasasetuksiin.

## © Säännöllinen huolto

### C1 Pääharjat

\* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6-12 kuukauden välein.

C1-1—Pääharja

C1-2—Pääharjan kansi

C1-3—Salvat

C1-4—Pääharjan laakeri

C1-5—Pääharjan suojukset

C1-6—Käännä robotti ympäri ja paina salpoja poistaaksesi pääharjan kannen.

C1-7—Vedä pääharja irti ja poista pääharjan laakeri.

C1-8—Vedä pääharjan suojukset ulos.

C1-9—Kun olet poistanut pääharjojen molempiin päihin olevat kietoutuneet hiukset tai lian, asenna ne takaisin paikalleen ja paina pääharjasuojusta, jotta se lukittuu paikalleen.

#### Huomioita:

- Pääharja tulee pyyhkiä kostealla liinalla ja antaa kuivua poissa suorasta auringonvalosta.
- Älä käytä syövyttävää puhdistusainetta tai desinfiointiainetta pääharjan puhdistukseen.

### C2 Sivuharja

\* Puhdista kuukausittain ja vaihda 3-6 kuukauden välein.

1. Kierrä sivuharja irti.

2. Irrota ja puhdista sivuharja. Asenna uudelleen ja kiristä ruuvi.

### C3 Monisuuntainen pyörä

\* Puhdista tarvittaessa.

C3-1—Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, työntämään akseli ulos ja poistamaan pyörä.

Huomio: Monisuuntaisen pyörän kiinnikettä ei voi irrottaa.

C3-2—Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä hiusten ja lian poistamiseksi. Kuivaa ja kiinnitä pyörä takaisin, painaen se tukevasti paikoilleen.

### C4 Pääpyörät

\* Puhdista kuukausittain.

Puhdista pääpyörät pehmeällä, kuivalla liinalla.

### C5 Pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikkö

\* Puhdista suodatin viikottain ja vaihda 6-12 kuukauden välein.

C5-1—Paina salpaa irrottaaksesi yksikön. Irrota pestävä suodatin ja tyhjennä pölysäiliö.

C5-2—Tyhjennä vesisäiliö käyttämättömästä vedestä.

C5-3—Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä ja ravista sitä varovasti. Kaada sitten likainen vesi pois.

Huomio: Tukosten välttämiseksi käytä vain puhdasta vettä ilman puhdistusnestettä.

C5-4—Huuhtelee suodatin toistuvasti ja napauta sitä poistaaksesi mahdollisimman paljon likaa.

Huomio: Älä koske suodattimen pintaan käsilläsi, harjalla tai kovilla esineillä mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

C5-5—Anna suodattimen kuivua perusteellisesti 24 tunnin ajan ja asenna se sitten uudelleen.

Huomio: Osta lisäsuodatin ja käytä niitä vuorotellen.

### C6 Moppiliina

\* Puhdista jokaisen käytön jälkeen ja vaihda 3-6 kuukauden välein.

Irrota moppiliina moppiliinan pidikkeestä. Puhdista moppiliina ja anna sen kuivua.

Huomio: Likainen moppi vaikuttaa moppaustulokseen. Puhdista se ennen käyttöä.

### C7 Robotin anturit

\* Puhdista kuukausittain.

Pyyhi ja puhdista kaikki anturit pehmeällä, kuivalla liinalla, mukaan lukien:

C7-1—Telakan paikannin

C7-2—Reactive Tech -esteentunnistusanturi



- C7-3—Seinäanturi  
C7-4—Reuna-anturit

## C8 Pölypussin vaihtaminen

\* Vaihda tarvittaessa.

C8-1—Irrota pölysäiliön kansi pystysuunnassa kuvassa näytetyllä tavalla.

C8-2—Nosta pölypussi pois pölysäiliöstä ja hävitä se.

**Huomio:** Pölypussin kahva sulkee pussin tiiviisti irrotettaessa pölyjen ulostulon välttämiseksi.

C8-3—Puhdista suodatin kuivalla liinalla.

C8-4—Asenna uusi pölypussi paikoilleen uran pituudelta ja laita pölysäiliön kansi takaisin.

## C9 Ilmakanava

\* Puhdista tarvittaessa.

C9-1—Avaa ruuvit (10) ja irrota kansi.

C9-2—Pyyhi ilmakanava ja kata se kuivalla liinalla.

C9-3—Asenna kansi takaisin ja ruuvaa se paikalleen.

## C10 Latausliitin alueet

\* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi robotin latausliittimet pehmeällä kuivalla liinalla. Puhdista telakan sijainnin merkivalot, latausliittimet ja elektrodiharjat telakassa.

## Akku

Robotti on varustettu sisäänrakennetulla korkean suorituskyvyn ladattavalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna normaalin käytön aikana akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

**Huomio:** Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, sammuta se ja lataa se vähintään kolmen kuukauden välein välttääksesi ylipurkauksen aiheuttamat akkuvauriot.

## Perusparametrit

### Robotti

Malli	Q80ULL
Akku	14,4 V/5 200 mAh (TYP) litiumioniakku
Nimellisyöttö	20 VDC 1,2 A
Latausaika	< 6 tuntia

**Huomio:** Sarjanumero on robotin pohjassa olevassa tarrassa.

## Telakan automaattinen tyhjennys

Nimi	Telakan automaattinen tyhjennys
Malli	AED06HRR, AED07HRR
Nimellistehoajännite	220-240 VAC
Nimellistajuus	50–60 Hz
Nimellisyöttö (Pölyn keräys)	5 A
Nimellisyöttö (lataus)	0,5 A
Nimellislähtö	20 VDC 1,2 A
Akun lataus	14,4 V/5 200 mAh (TYP) litiumioniakku

## Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi yleiset ongelmat.



## Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: Q80ULL

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,  
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: [www.roborock.com](http://www.roborock.com)

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: [support@roborock-eu.com](mailto:support@roborock-eu.com)

