

Suomi

Roborock S8 MaxV Ultra Robottipölynimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas kaavioineen huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

Sisältö

- 122 Turvallisuustiedot
- 123 Kansainvälisten symbolien selitykset
- 124 Tuotteen yleiskatsaus
- 125 Asennus
- 126 Sovellukseen yhdistäminen
- 126 Käyttöohjeet
- 129 Säännöllinen huolto
- 131 Perusparametrit
- 131 Yleiset ongelmat

Turvallisuustiedot

Rajoitukset

VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain tämän tuotteen mukana toimitettua irrotettavaa roborock EWFD13HRR- tai EWFD14HRR -virtayksikköä.
- Jotta vältät pääharjan kannen sisällä olevien hiusten leikkaamiseen käytettävien terien aiheuttamat vammat, varmista, että kaksi pääharjaa on asennettu paikalleen ennen pääharjan kannen asentamista.
- Tuote on sammutettava ja pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jotta vältetään lämpökatkaisijan tahattomasta nollautumisesta johtuva vaara, tätä laitetta ei saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä kytkeä virtapiiriin, jonka sähköverkko kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.

HUOMIO

- Käytä tuotetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Käyttäjä vastaa kaikista virheellisestä käytöstä aiheutuneista menetyksistä tai vaurioista.
- Varmista, että pölysäiliö, pestävä suodatin, pölypussi, sivuharja, moppiliinat, pääharjat ja pääharjan kansi on asennettu paikoilleen ennen puhdistamista.
- Älä istu tai seiso robotin tai telakan päällä.
- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa liuospatruunan puhdistusliuosta.
- Älä sijoita matalia esineitä (kuten kenkiä, mattoja) korotettujen alueiden, kuten portaiden, lähelle. Muuten robotti voi kaatua viallisten antureiden vuoksi.
- Vesivaurioiden estämiseksi varmista, että lattia, jolla robotti toimii, on kuiva.
- Älä käytä tätä tuotetta korotetuilla pinnoilla ilman esteitä, kuten parven lattialla, avoterassilla, liukumäellä tai huonekalujen päällä.
- Poista kevyet esineet (kuten muovipussit) ja herkät esineet (kuten maljakot) lattialta ennen puhdistusta, jotta tuote ei tukkeutuisi ja arvoesineitä ei vaurioidu.
- Älä käytä tuotetta kovien tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen välttääksesi robotin tai lattian naarmuuntumisen.
- Ennen kuin asetat robotin varastoon, lataa se täyteen, sammuta se ja valitse sitten viileä, kuiva paikka. Lataa se uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein akun ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Älä aseta mitään esineitä telakointiaseman imuaukon lähelle.
- Älä työnnä sormia telakan saumaan mahdollisen loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta huoneessa, jossa vauva tai lapsi nukkuu.
- Älä kanna robottia pystypuskurista, yläkannesta, sivuharjasta tai puskurista. Älä siirrä telakkaa nostamalla telakan jalustaa, vesisäiliön kahvoja tai pölysäiliön kantta.

- Varmista, että robotti on yhteensopiva telakan kanssa, muuten tyhjennys tai lataus voi epäonnistua.
- Älä käytä telakkaa keräämään kiviä, paperijäämiä tai muita esineitä, jotka voivat tukkia ilmanakan. Jos ilmanakana tukkeutuu, puhdista se välittömästi.
- Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle, joka on poissa tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Älä aseta mitään esineitä, lasta tai lemmikkieläintä tuotteen tai telakan päälle tai peitä sitä millään esineellä (mukaan lukien pölyltä suojaava suojuus) riippumatta siitä, onko se käytössä vai ei.
- Älä kerää mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
- Älä käytä telakkaa syttyvien tai räjähtävien esineiden, kuten sytyttimen, bensiinin ja tulostimissa tai kopiokoneissa käytetyn musteen keräämiseen.
- Älä huuhtelee robottia ja telakkaa.
- ⚠ Älä koske veden ulostuloaukkoihin, jotta vältät kuuman veden aiheuttamat palovammat.

Akku ja lataus

VAROITUS

- Käytä aina kunnolla maadoitettua pistorasiaa sähköiskun vaaran minimoimiseksi. Jos tällaista pistorasiaa ei ole saatavilla, ota yhteyttä sähköasentajaan tällaisen asentamiseksi.
- Varmista, että syöttöjännite täyttää telakassa luetellut vaatimukset.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa mahdollisen savun, kuumuuden tai tulipalon välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta minkään tyyppisen verkkolaitteen kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Älä heitä käytettyjä akkuja roskikseen. Jätä ne ammattimaiselle kierrätyslaitokselle.
- Jos telakka sijoitetaan alueelle, joka on alttiina ukkosmyrskyille tai jonka jännite on epävakaa, valmistaudu suoja-toimenpitein.
- Irrota virtajohto ennen telakan sijoittamista varastoon.
- Kun kuljetat tuotetta, varmista, että sen virta on katkaistu ja sammutettu, ja tyhjennä vesisäiliöissä jäljellä oleva neste. Tyhjennä ja huuhtelee samalla puhdistusliuospatruuna, anna sen kuivua ilmakeivana kokonaan ja asenna se sitten takaisin. Alkuperäispakkausta suositellaan.

Kansainvälisten symbolien selitykset

⚡ – SUOJAMAADOITUS -symboli [symboli IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Tuotteen yleiskatsaus

A1 Robotti (ylänäkymä)



—Vain moppaus / lapsilukko

- Paina aloittaaksesi Vain moppaus
- Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan ottaaksesi lapsilukon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä



—Virta päälle / puhdistus

- Paina ja pidä painettunaytkeäksesi robotin päälle tai pois päältä
- Aloita puhdistus painamalla

—Virrän merkkivalo

- Valkoinen: Akun tila $\geq 15\%$
- Punainen: Akun tila $< 15\%$
- Hengittävä: Lataa tai käynnistyy
- Vilkkuva punainen: Virhe
- Vilkkuva punainen ja valkoinen vuorotellen: Etäkatselu tai ajo



—Telakka

- Aloita telakointi/tyhjennys painamalla
- Pese moppiliinat painamalla ja pitämällä painettuna.

Huomio: Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin puhdistuksen tai telakoinnin aikana.

A1-1—Puheavustajan merkkivalo

- Vilkkuu hitaasti: Käynnistyy
- Vilkkuu nopeasti: Odottaa äänikomentoja

A1-2—Pystypuskuri

A1-3—LiDAR-anturi

A1-4—Mikrofonit

- Videopuheluita ja ääniohjausta varten.

A1-5—Seinäanturi

A1-6—Reactive AI -esteetunnistusanturi

A1-7—Telakan paikannin

A1-8—LED-täyttövalo

A2 Robotti (alanäkymä)

A2-1—Reuna-anturit

A2-2—Mattoanturi

A2-3—Monisuuntainen pyörä

A2-4—Joustava sivuharja

A2-5—Pääharjat

A2-6—Pääharjan kannen salvat

A2-7—Pääpyörät

A3 Robotti (yläkansi poistettu)

A3-1—Magneettinen yläkansi

A3-2—WiFin merkkivalo

- Pois päältä: WiFi on pois käytöstä
- Vilkkuu hitaasti: Odottaa yhteyttä
- Vilkkuu nopeasti: Muodostaa yhteyttä
- Tasainen: WiFi yhdistetty

A3-3—Reset-painike

A3-4—Latausliittimet

A3-5—Viestintäanturi

A3-6—Itsetäytyvä täyttöaukko

A3-7—Asentopainike

A3-8—Ilman ulostuloaukot

A3-9—VibraRise-moduuli

A3-10—Puskuri

A4 VibraRise-moduuli

A4-1—Moppiliinan kiinnityspaikka

A4-2—Värähtelevä moduuli

A4-3—Edgewise-moppausmoduuli

Huomio: Moppiliinan kiinnikkeet eivät ole irrotettavissa.

A5 VibraRise-moppiliina

A5-1—Koukku- ja silmukkatyyny

Huomio: Kiinnitä moppiliina litteästi paikalleen.

A6 Edgewise-moppiliina

A6-1—Moppiliinan ruuvi

A7 Pölysäiliö

A7-1—Pölysäiliön salpa

A7-2—Suodattimen salpa

A7-3—Ilmansyöttöaukko

A7-4—Pestävä suodatin

A7-5—Imuaukko

A8 Telakan jalusta

A9 Kertakäyttöinen pölypussi

A10 Virtajohto

A11 Tyhjennä, pese, täytä -telakka

A11-1—Vesisäiliön kahva

A11-2—Vesisäiliön kansi

A11-3—Vesisäiliön salpa

A11-4—Puhdasvesisäiliö

A11-5—Kuivausilman ulostuloaukot

A11-6—Edgewise-moppimoduulin puhdistussäiliö

A11-7—Telakan jalusta

A11-8—Latausliittimet

A11-9—Robotin täyttöaukko

A11-10—Likavesisäiliö

A11-11—Tilan merkkivalo

- Hengittävä: Tyhjennys/mopin pesu
- Punainen: Telakan virhe
- Himmeä: Lataa/kuivaa
- Pois päältä: Sammutettu

Huomio: Häiriöiden minimoimiseksi merkkivalo on pois päältä tai himmeä Älä häiritse (DND) -tilassa.

A11-12—Pölysäiliön kansi

A11-13—Mopin pesumoduuli

A11-13-1—Huippunopea huoltoharja

A11-13-2—Pesuliuska

A11-13-3—Vedenpoistoaukko

A11-13-4—Huoltoharjan salpa

A11-14—Puhdistusliuospatruuna

A11-15—Pölypussin aukko

A11-16—Suodatin

A11-17—Telakan sijainnin merkkivalo

A11-18—Imuaukko

A11-19—Vesisuodatin

A12 Virtajohtoon säilytys

A12-1—Johdon säilytyspaikka

A12-2—Virtaliitäntä

A12-3—Johdon pistorasiat

Huomio: Virtajohto voi kulkea kummaltakin puolelta.

B Asennus

B1 Tärkeää tietoa

B1-1—Siivoa johdot, kovat tai terävät esineet (kuten naulat ja lasit) ja irtonaiset esineet maasta ja siirrä epävakait, herkä, arvokkaat tai vaaralliset esineet välttääksesi henkilö- tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat esineiden sotkeutumisesta tai osumisesta robottiin tai siitä, että robotti kaataa ne.

B1-2—Kun käytät robottia korotetulla alueella, käytä aina fyysistä turvaestettä estääksesi tahattomat putoamiset, jotka voivat johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Huomioita:

- Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko puhdistusreitit ajan ja tarkkaile mahdollisia ongelmia. Robotti pystyy siivoamaan itse myöhemmässä käytössä.
- Liiallinen liian kertymisen estämiseksi moppiliinoille lattiat tulee imuroida vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppausjaksoa.

B2 Telakan sijoittaminen

B2-1—Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle (puu/laatta/betoni jne.) tai seinää vasten ja poista sen pohjasta vaahtomuovi, jota käytetään mopinpesumoduulin kiinnittämiseen kuljetuksen aikana.

B2-2—Kiinnitä telakan jalusta painamalla telakan jalustan molempia sivuja lujasti alas ja painamalla sitten liitososaa keskellä, kunnes kuulet naksahduksen.

B2-3—Kytke virtajohto telakan takaosaan ja pidä ylimääräinen johto säilytyspaikan sisällä.

B2-4—Varaa tilaa, jonka korkeus on vähintään 0,82 m, leveys 0,42 m ja syvyys 1 m. Varmista, että paikassa on hyvä langaton WiFi-yhteys, jotta sovellus toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Kytke virta ja varmista, että tilan merkkivalo palaa.

B2-4-1—Yli 0,82 m

B2-4-2—Yli 1 m

B2-4-3—Yli 0,42 m

Huomioita:

- Jos virtajohto roikkuu maassa, robotti voi tarttua siihen, jolloin telakka voi siirtyä tai kytkeytyä irti.
- Tilan merkkivalo palaa kirkkaana, kun telakkaan on kytketty virta, ja himmeänä robotin latauksen tai moppiliinan kuivauksen aikana.
- Tilan merkkivalo palaa punaisena, jos tapahtuu virhe.
- Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle, joka on poissa tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.

- Telakan sijoittaminen pehmeälle alustalle (matto) voi aiheuttaa telakan kallistumisen ja aiheuttaa telakointi- ja lähtöongelmia.
- Pidä telakka poissa suorasta auringonpaisteesta tai kaikesta, mikä voi estää telakan lähetyshaluun, muuten robotti ei välttämättä palaa telakkaan.
- Älä käytä telakkaa ilman puhdasvesisäiliötä, likaisen veden säiliötä, huippunopeaa huoltoharjaa, pölysäiliön kantta, kertakäyttöistä pölypussia, Edgewise-moppausmoduulin puhdistussäiliötä, puhdistusliuospatruunaa tai vesisuodatinta.
- Huolla telakkaa säännöllisen huollon mukaisesti. Älä puhdista telakan virtajohtoa ja latausliittimiä märällä liinalla tai paperipyyhkeellä.
- Kaikille telakoille tehdään vesipohjaiset testit ennen tehtaalta lähtöä. On normaalia, että laitteeseen jää pieni määrä vettä.

B3 Käynnistys ja lataus

Käynnistä robotti pitämällä  painiketta painettuna. Odota, kunnes virran merkkivalo palaa tasaisena, ja aseta sitten robotti telakkaan. Varmista, että telakka on kytketty pistorasiaan. Paina sitten  ja robotti palaa automaattisesti telakkaan lataamaan. Robotti on varustettu sisäänrakennetulla korkean suorituskyvyn ladattavalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

B3-1— Telakan merkkivalo palaa himmeänä, robotin merkkivalo hengittää: Lataus

Huomio: Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta tässä tapauksessa robotti telakkaan latausta varten.

Sovellukseen yhdistäminen

1. Lataa sovellus

Etsi "Roborock" App Storesta tai Google Playsta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



2. Nollaa WiFi

- Irrota magneettinen yläkansi ja etsi WiFi-merkkivalo.
- Paina  ja  samanaikaisesti, kunnes kuulet ääniviestin "Resetting WiFi". Nollaus on valmis, kun WiFi-merkkivalo vilkkuu hitaasti. Robotti odottaa sitten yhteyttä.

Huomio: Jos et pysty muodostamaan yhteyttä robottiin reitittimen asetusten, unohdetun salasanan tai muun syyn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uutena laitteena.

3. Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta "Scan to Connect" tai "Search for Device" -painiketta ja lisää laitteesi sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Huomioita:

- Sovelluksen toiminta saattaa poiketa oheisista ohjeista

sovelluksen versiosta riippuen. Seuraa sovelluksen ohjeita.

- Vain 2,4 GHz:n WiFi on tuettu.

Käyttöohjeet

C1 Puhdasvesisäiliön täyttö

Nosta puhdasvesisäiliö, avaa sen yläkansi ja täytä se sitten vesijohtovedellä. Sulje kansi täytön jälkeen ja aseta puhdasvesisäiliö takaisin telakalle.

Huomioita:

- Vältä epämuodostumiset käyttäen vain kylmää vettä.
- Jos vesisäiliön ulkopuolelle jää vesitahroja, pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla ennen säiliön asentamista takaisin paikalleen.
- Vältä puhdistusliuoksen suuri pitoisuus lisäämällä liuosta vain puhdistusliuospatruunaan.
- Puhdasvesisäiliön kantta ei voi irrottaa.

C2 Puhdistusliuoksen lisäys

C2-1— Irrota pölysäiliön kansi, vedä koko puhdistusliuospatruuna ulos sen alakavasta ja aseta se sitten kovalle, tasaiselle pinnalle.

Huomio: Estä pölysäiliön kantta putoamasta ja osumasta robottiin poistamalla kansi molemmiin käsiin molemmilta puolilta.

C2-2— Avaa patruunan kansi ja lisää puhdistusliuosta.

C2-3— Sulje kansi ja aseta patruuna takaisin telakkaan. Paina patruunaa alas, kunnes kuulet sen lukkiutuvan napsahduksella.

C2-4—Asenna pölysäiliön kansi paikalleen varmistaaksesi, että pölysäiliö on suljettu tiiviisti.

Huomioita:

- Varmista, että puhdistusliuospatruuna on poistettu kokonaan ennen puhdistusliuoksen lisäämistä.
- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa liuospatruunan puhdistusliuosta.
- Puhdistusliuos ei sisälly pakkaukseen. Osta tarvittaessa.

C3 Päälle/pois päältä


Käynnistä robotti pitämällä  painiketta painettuna. Virran merkkivalo syttyy ja robotti odottaa käskyä. Sammuta robotti ja lopeta nykyinen siivous pitämällä  painiketta painettuna.

Huomio: Robottia ei voi sammuttaa, kun sitä ladataan.

C4 Puhdistuksen aloittaminen

Aloita puhdistus painamalla . Robotti suunnittelee siivousreitinsä ja jokaisessa huoneessa se käy ensin läpi alueen reunat ja sitten se käy huoneen läpi ajaen siksakkia. Näin robotti siivoaa kaikki huoneet yksitellen perusteellisesti ja tehokkaasti.

Alue 1 – Siivottu Alue 2 – Siivottu

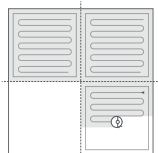

Alue 4 – Seuraava alue Alue 3 – Käynnissä

Huomioita:

- Varmistaaksesi, että robotti palaa telakkaan automaattisesti, käynnistä robotti telakasta äläkä liikuta telakointiasemaa puhdistuksen aikana.
- Puhdistus ei voi alkaa, jos akun varaus on liian alhainen. Anna robotin latautua ennen siivouksen aloittamista.
- Jos puhdistus valmistuu alle 10 minuutissa, robotti puhdistaa alueen kahdesti.
- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakkaan. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.
- Robotti vetää moppiliinan kiinnikkeet takaisin maton puhdistamiseksi. Voit myös asettaa maton kielletyksi -alueeksi sovelluksessa välttääksesi sen.
- Ennen kuin aloitat jokaisen siivoustyön varmista, että moppiliinat on asennettu oikein.

C5 Spot-siivous

Aloita spot-siivous painamalla  ja  samanaikaisesti.

Siivousalue: Robotti puhdistaa 1,5 m × 1,5 m kokoisen neliöalueen, jonka keskipisteenä se on itse.

Huomio: Pistesiivouksen jälkeen robotti palaa automaattisesti aloituspisteeseen ja odottaa käskyä.

C6 Pelkkä moppaus

Paina  aloittaaksesi Pelkkä moppaus. Pääharjat nousevat, pääharjat ja tuuletin lakkaavat toimimasta ja VibraRise-moduuli laskee.

Huomio: Perinteiseen siivoustilaan verrattuna vain mopista lähtevä ääni on paljon pienempi.

C7 Keskeytys

Kun robotti on käynnissä, paina  jatkaaksesi puhdistusta, paina 

lähettääksesi sen takaisin telakalle ja paina ja pidä painettuna  moppiliinojen puhdistusta ja siivouksen jatkamista varten.

Huomio: Keskeytetyn robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

C8 Lepo-tila

Jos robotti on pysäytettyä yli 10 minuuttia, se menee Lepo-tilaan ja virran merkkivalo vilkkuu muutamam sekunnin välein. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi robotin.

Huomioita:

- Robotti ei mene Lepo-tilaan latautuessaan.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se on Lepo-tilassa yli 12 tuntia.

C9 Moppiliinojen pesu

Puhdistuksen aikana robotti määrittää automaattisesti, milloin sen tulee palata telakkaan mopin pesua ja vesisäiliön täyttöä varten maksimoidakseen moppitehon. Aloita pesu manuaalisesti painamalla  ja pitämällä painettuna tai napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi pesun.

Huomioita:

- Varmistaaksesi, että robotti pesee moppiliinat automaattisesti, käynnistä robotti telakasta äläkä siirrä telakkaa puhdistuksen aikana.
- Mopin pesutiheyttä ja -tilaa voi muokata sovelluksessa.
- Älä koske poistojohtoihin, jotta vältät kuumaa vettä aiheuttamat palovammat.

C10 Tyhjennys

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa telakkaan ja automaattinen tyhjennys alkaa tarvittaessa. Aloita tyhjennys manuaalisesti painamalla  telakoidussa robotissa tai napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi tyhjennyksen.

Huomioita:

- Kun tyhjennys on ollut käyttämättä pitkään, tyhjennä pölysäiliö manuaalisesti ja varmista, että ilmanottoaukko on vapaa optimaalisen tyhjennystuloksen saavuttamiseksi.
- Automaattinen tyhjennys voidaan ottaa pois käytöstä sovelluksessa.
- Vältä toistuvaa manuaalista tyhjennystä.

C11 Kuivaus

Kuivaus alkaa automaattisesti mopin puhdistuksen jälkeen tai kun siivous on valmis. Voit käynnistää tai lopettaa kuivauksen manuaalisesti napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa.

Huomioita:

- Pysy kaukana kuivausilman ulostuloaukoista kuivauksen aikana.
- Kuivumisaikaa voi muuttaa sovelluksessa.
- Automaattinen kuivaus voidaan ottaa pois käytöstä sovelluksessa.

C12 Automaattinen puhdistusliuoksen lisääminen

Robotti lisää automaattisesti puhdistusliuosta veteen mopin pesua ja robotin vesisäiliön täyttöä varten esiasetetun suhteen

mukaisesti optimaalisen moppaustuloksen varmistamiseksi.

Huomio: Älykäs puhdistusliuoksen täyttö voidaan poistaa käytöstä sovelluksessa.

C13 Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan latausta varten. Paina  lähettääksesi keskeytetyn robotin takaisin telakkaan. Virran merkivalo hengittää robotin latauksen aikana.

Huomio: Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähtöasentoonsa. Aseta robotti manuaalisesti takaisin telakkaan.

C14 Älä häiritse (DND) -tila

Oletusarvoinen Älä häiritse (DND) -jakso on klo 22.00–8.00. Sovelluksessa voit poistaa DND-tilan käytöstä tai muuttaa DND-jaksoa tai ottaa automaattisen täytön, tyhjennyksen ja kuivauksen käyttöön kuivauksen, himmentää painikkeen valon tai alentaa ääniviestin äänenvoimakkuutta DND-jakson aikana.

C15 Lapsilukko

Paina ja pidä painettuna  otatakseen lapsilukon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Voit myös asettaa sen sovelluksesta. Kun robotti on otettu käyttöön, se ei reagoi painikkeen painalluksiin ollessaan paikallaan. Kun robotti puhdistaa tai telakoituu, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen.

C16 Virhe

Jos tapahtuu virhe, robotin virran merkivalo vilkkuu punaisena tai telakan tilan merkivalo palaa jatkuvasti punaisena. Ponnahdusilmoitus tulee näkyviin sovelluksessa ja äänimerkki saattaa kuulua.

Huomioita:

- Robotti menee automaattisesti Lepo-tilaan, jos se jätetään toimintahäiriötilaan yli 10 minuutiksi.
- Virhetilassa olevan robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

C17 Järjestelmän nollaus

Jos robotti ei reagoi painikkeen painamiseen tai sitä ei voi sammuttaa, nollaa järjestelmä painamalla Reset-painiketta.

Huomio: Järjestelmän nollauksen jälkeen nykyiset asetukset, kuten ajoitettu puhdistus ja WiFi, palautetaan tehdasasetuksiin.

C18 Wi-Fi:n poistaminen käytöstä

Jos haluat katkaista robotin yhteyden Wi-Fi-verkkoon, paina Nollauspainiketta, kunnes kuulet ääniviestin. Odota sitten 5 minuuttia, niin Wi-Fi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, noudata yhdistysohjeita.

C19 Tehdasasetusten palautus

Jos robotti ei toimi kunnolla järjestelmän nollauksen jälkeen, kytke se päälle. Paina ja pidä painettuna  ja samanaikaisesti paina Reset-painiketta, kunnes kuulet "Restoring

factory settings” -ääniviestin. Tämän jälkeen robotti palautuu tehdasasetuksiin.

D Säännöllinen huolto

Huomio: Vaihdeväli voi vaihdella todellisen tilanteen mukaan. Jos epätavallista kulumista ilmenee, vaihda osat välittömästi.

D1 Pääharjat

* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6–12 kuukauden välein.

D1-1—Hiukset estävät renkaat

D1-2—Pääharjan korkit

D1-3—Pääharjan kansi

D1-4—Salvat

D1-5—Pääharjat

D1-6—Pääharjan laakerit

D1-7—Käännä robotti ympäri ja paina kahta salpaa sisäänpäin poistaaksesi pääharjan kannen.

D1-8—Vedä pääharjat pois ja poista pääharjan laakerit, pääharjan korkit ja hiukset estävät renkaat. Poista takkuuntuneet hiukset tai lika pääharjojen kummastakin päästä. Asenna sitten hiukset estävät renkaat, pääharjan korkit ja pääharjan laakerit uudelleen.

D1-9—Asenna pääharjat uudelleen. Napsauta pääharjan laakerit paikalleen niin, että ne pysyvät sijoillaan vankasti. Laita pääharjan kansi päälle vasta varmistettuasi, että laakerit ovat vakaasti asennettuina.

D1-10—Asenna pääharjan kansi uudelleen. Varmista, että neljä hammasta ovat täysin koloissa, ja paina pääharjan kantta, kunnes se lukittuu paikalleen.

Huomioita:

- On suositeltavaa pyyhkiä pääharja kostealla liinalla. Jos pääharjat ovat märät, anna niiden kuivua suojassa suoralla auringonvalolta.
- Älä käytä syövyttävää puhdistusainetta tai desinfiointiainetta pääharjojen puhdistukseen.
- Jotta välit pääharjan kannen sisällä olevien hiusten leikkaamiseen käytettävien terien aiheuttamat vammat, varmista, että kaksi pääharjaa on asennettu paikalleen ennen pääharjan kannen asentamista.

D2 Joustava sivuharja

* Puhdista kuukausittain ja vaihda 3–6 kuukauden välein.

Ruuvaa sivuharjan ruuvi irti. Irrota ja puhdista sivuharja. Aseta sivuharja paikalleen uudelleen ja kiristä ruuvi.

D3 Monisuuntainen pyörä

* Puhdista tarvittaessa.

D3-1—Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, työntämään akseli ulos ja poistamaan pyörä.

Huomio: Monisuuntaisen pyörän kiinnittettä ei voi irrottaa.

D3-2—Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä hiusten ja lian poistamiseksi. Anna kuivua, asenna takaisin ja paina pyörä ja akseli takaisin paikoilleen.

D4 Pääpyörät

* Puhdista tarvittaessa.

Puhdista pääpyörät pehmeällä, kuivalla liinalla.

D5 Pölysäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

D5-1—Irrota magneettinen yläkansi ja poista roskakorin painamalla roskakorin salpaa.

D5-2—Irrota pestävä suodatin ja tyhjennä pölysäiliö.

D5-3—Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä ja asenna pestävä suodatin takaisin. Ravista pölysäiliötä varovasti ja kaada sitten likainen vesi pois.

Huomio: Tukosten välttämiseksi käytä vain puhdasta vettä ilman puhdistusnestettä.

D5-4—Jätä pölysäiliö ja pestävä suodatin kuivumaan.

D6 Pestävä suodatin

* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6–12 kuukauden välein.

D6-1—Poista suodatin.

D6-2—Huuhtelee suodatin toistuvasti ja napauta sitä poistaaksesi mahdollisimman paljon likaa.

Huomio: Älä koske suodattimen pintaan käsillä, harjalla tai kovilla esineillä mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

D6-3—Anna suodattimen kuivua kokonaan vähintään 24 tuntia ja asenna uudelleen.

Huomio: Osta lisäsuodatin ja käytä niitä vuorotellen.

D7 Edgewise-moppiliina

* Puhdista tarvittaessa ja vaihda 3–6 kuukauden välein.

D7-1—Aava ruuvi moppiliinan keskeltä.

D7-2—Puhdista moppiliina ja anna sen kuivua.

D7-3—Asenna moppiliina uudelleen ja kiristä ruuvi.

Huomio: Likainen moppiliina vaikuttaa moppaustulokseen. Puhdista se ennen käyttöä.

D8 VibraRise-moppiliina

* Puhdista tarvittaessa ja vaihda 3–6 kuukauden välein.

D8-1—Irrota moppiliina moppiliinaosasta. Puhdista moppiliina ja anna sen kuivua.

Huomio: Likainen moppiliina vaikuttaa moppaustulokseen. Puhdista se ennen käyttöä.

D8-2—Liu'uta moppiliina kiinnitysosan aukkoon ja kiinnitä se sitten tasaisesti paikoilleen.

D9 Robotin anturit

* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi ja puhdista kaikki anturit pehmeällä, kuivalla liinalla, mukaan lukien:

D9-1—Reactive AI -esteetunnistusasuri

D9-2—Telakan paikannin

D9-3—Mattoanturi

D9-4—Seinäanturi

D9-5—Viestintäanturi

D9-6—Reuna-anturit

D10 Latausliittimet

* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi robotin ja telakan latausliittimet pehmeällä, kuivalla liinalla.

D11 Telakan liikuttaminen

Siirrä telakkaa tarttumalla yhdellä kädellä takana olevaan johdon säilytyspaikkaan ja toisella kädellä etulevyn sisäpuolelle. Älä nosta jalustaa suoraan, jotta telakka ei putoa.

D12 Likavesisäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

Avaa likavesisäiliön kansi ja kaada likainen vesi pois. Täytä säiliö puhtaalla vedellä, sulje kansi, lukitse se ja ravista. Kaada likainen vesi pois. Lukitse kansi ja asenna säiliö takaisin.

Huomioita:

- Vältä epämuodostumiset käyttäen vain kylmää vettä.
- Jos vesisäiliön ulkopuolelle jää vesitahroja, pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla ennen säiliön asentamista takaisin paikalleen.
- Likavesisäiliön kantta ei voi irrottaa.

D13 Huippunopea huoltoharja

* Puhdista tarvittaessa ja vaihda 6–12 kuukauden välein.

Nosta huippunopean huoltoharjan salpaa ja irrota harja. Nosta kaikki takertuneet esineet huippunopeasta huoltoharjasta ja huuhtelee se puhtaaksi. Asenna harja takaisin ja lukitse se paikalleen.

D14 Vesisuodatin

* Puhdista tarvittaessa.

Vedä suodatin ulos. Paina suodattimen sivulla olevaa salpaa kääntääksesi se alaspäin auki. Huuhtelee se vedellä, pyyhi puhdistussäiliö pehmeällä, kuivalla liinalla ja

asenna suodatin takaisin lukitsemalla salpa. Paina suodatinta alas, kunnes kuulet sen lukkiutuvan napsahduksella.

D15 Edgewise-moppimoduulin puhdistussäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

D15-1—Irrota puhdistussäiliö.

D15-2—Huuhtelee puhdistussäiliö vedellä.

D15-3—Asenna puhdistussäiliö takaisin.

D16 Kertakäyttöisen pölypussin vaihtaminen

* Vaihda säännöllisesti tai kun se on täynnä.

D16-1—Poista pölysäiliön kansi.

Huomio: Estä pölysäiliön kantta putoamasta ja osumasta robottiin poistamalla kansi molemmin käsin molemmilta puolilta.

D16-2—Irrota pölypussi ja hävitä se.

Huomioita:

- Pölypussin kahva sulkee pussin tiiviisti irrotettaessa vuotojen välttämiseksi.
- Asenna pölypussi aina ennen pölysäiliön kannen takaisin laittamista, jotta välttytään automaattiselta tyhjentymiseltä ilman pussia. Voit myös poistaa automaattisen tyhjennyksen käytöstä sovelluksessa.

D16-3—Puhdista suodatin kuivalla liinalla, aseta uusi kertakäyttöinen pölypussi aukkoon ja levitä se tasaisesti varmistaaksesi, että se on paikallaan.

Huomio: Varmista, että kertakäyttöinen pölypussi on asennettu oikein, jotta jätteet eivät pääse karkaamaan ja vaurioittamaan telakkaa.

D16-4—Asenna pölysäiliön kansi paikalleen varmistaaksesi, että pölysäiliö on suljettu tiiviisti.

D17 Akku

Robotti on varustettu sisäänrakennetulla korkean suorituskyvyn ladattavalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna normaalin käytön aikana akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Huomio: Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, sammuta se ja lataa se vähintään kolmen kuukauden välein välttääksesi ylipurkautumisen aiheuttamat akkuvauriot.

Perusparametrit

Robotti

Malli	S82USV
Akku	14,4 V/5200 mAh (TYP) litiumioniakku
Nimellissyöttö	20 VDC 1,5 A
Latausaika	Noin 4 tuntia

Huomio: Sarjanumero on robotin pohjassa olevassa tarrassa.

Tyhjennä, pese, täytä -telakka

Malli	EWFD13HRR
Nimellinen tulojännite	220–240 VAC
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Nimellissyöttö (Pölyn keräys)	3 A
Nimellissyöttö (Moppipesu kuumalla vedellä)	6 A
Nimellissyöttö (lataus ja kuivaus)	0,75 A
Nimellislähtö	20 VDC 1,5 A
Akun lataus	14,4 V/5200 mAh (TYP) litiumioniakku

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi yleiset ongelmat.



Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: S82USV

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

