Português

Roborock S8 MaxV Ultra
Manual do utilizador do aspirador robô

Leia atentamente este manual do utilizador com diagramas antes de utilizar este produto e guarde-o devidamente para referência futura.

Índice

110 Informações de segurança

111 Explicação dos símbolos internacionais

112 Visão geral do produto

113 Instalação

114 Ligar à aplicação

114 Instruções de utilização

117 Manutenção de rotina

120 Parâmetros básicos

120 Problemas comuns

Informações de segurança

Restrições

AVISO

- Para carregar a bateria, utilize apenas a unidade de alimentação amovível roborock EWFD13HRR ou EWFD14HRR fornecida com este produto.
- Para evitar ferimentos causados pelas lâminas utilizadas para cortar cabelo no interior da tampa das escovas principais, certifique-se de que instala duas escovas principais antes de colocar a tampa.
- O produto deve ser desligado e a ficha deve ser retirada da tomada antes da sua limpeza ou manutenção.
- Para evitar o perigo de um acionamento inadvertido do interruptor térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela rede elétrica.

CUIDADO

- Utilize o produto apenas de acordo com o Manual do utilizador. Quaisquer perdas ou danos causados por uma utilização incorreta serão suportados pelo utilizador.
- Certifique-se de que o compartimento do lixo, o filtro lavável, o saco para o pó, a escova lateral, os panos da mopa, as escovas principais e a tampa das escovas principais estão instalados antes de proceder à limpeza.
- Não se sente nem fique de pé sobre o robô ou a estação.
- Para evitar corrosão ou danos, não utilize quaisquer desinfetantes e utilize apenas a solução de limpeza recomendada pela Roborock no cartucho da solução.
- Não coloque quaisquer objetos baixos (como sapatos, tapetes) perto de áreas elevadas, como escadas, caso contrário, o robô pode cair devido ao funcionamento indevido dos sensores.
- Certifique-se de que o pavimento onde o robô funciona não contém água, para evitar danos causados.
- Não utilize este produto em superfícies elevadas sem barreiras, como o pavimento de um sótão, um terraço aberto, um escorrega ou a parte superior de um móvel.
- Para evitar a obstrução do produto e danos em objetos de valor, retire objetos leves (como sacos de plástico) e objetos frágeis (como vasos) do chão antes de limpar.
- Não utilize o produto para limpar objetos duros ou afiados (tais como resíduos de decoração, vidro e pregos) para evitar riscar o robô ou o pavimento.
- Antes de armazenar o robô, carregue-o completamente, desligue-o e escolha um local fresco e seco. Carregue-o pelo menos a cada três meses para evitar a descarga excessiva da bateria.
- Não coloque quaisquer objetos perto da entrada de aspiração da estação.
- Não introduza os dedos na junção da estação para evitar possíveis ferimentos.
- Não utilize o produto numa divisão onde um bebé ou uma criança esteja a dormir.

- Não transporte o robô segurando-o pelo para-choques vertical, tampa superior, escova lateral ou para-choques. Não mova a estação levantando-a pela sua base, pelas pegas do depósito de água ou tampa do depósito de pó.
- Certifique-se de que o robô é compatível com a estação, caso contrário, o esvaziamento ou o carregamento podem falhar.
- Não utilize a estação para apanhar pedras, restos de papel ou outros objetos que possam bloquear a conduta de ar. Se a conduta de ar ficar obstruída, limpe-a imediatamente.
- Coloque a estação num pavimento duro e plano, afastada do fogo, calor e água. Evite espaços estreitos ou locais onde o robô possa ficar suspenso no ar.
- Não coloque qualquer objeto, criança ou animal de estimação sobre o produto ou a estação, nem o cubra com qualquer item (incluindo coberturas à prova de pó), quer esteja em funcionamento ou não.
- Não apanhe objetos em chamas ou que emitam fumo, tais como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
- Não utilize a estação para apanhar objetos inflamáveis ou explosivos, tais como isqueiros, gasolina e toners utilizados em impressoras ou fotocopiadoras.
- Não lave nem o robô nem a estação.
- ⚠ Não toque nas saídas de água para evitar queimaduras provocadas por água quente.

Bateria e carregamento

AVISO

- Utilize sempre uma tomada elétrica devidamente ligada à terra para minimizar o risco de choque elétrico. Se não dispuser de uma tomada deste tipo, solicite a sua instalação a um eletricista.
- Certifique-se de que a tensão de alimentação cumpre os requisitos indicados na estação.
- Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com o produto para evitar a possibilidade de fumo, calor ou incêndio.
- Não utilize o produto com qualquer tipo de adaptador de corrente, uma vez que tal pode causar perigo e anular a garantia.
- Não elimine as baterias usadas. Entregue-as a uma organização de reciclagem profissional.
- Se a estação for colocada numa área suscetível a trovoadas ou com tensão instável, tome medidas de proteção.
- Desligue o cabo de alimentação antes de armazenar a estação.
- Ao transportar o produto, certifique-se de que está desligado e desativado e esvazie o líquido restante nos depósitos de água. Adicionalmente, drene e enxague o cartucho da solução de limpeza, deixe-o secar completamente ao ar e coloque-o novamente. Aconselha-se a utilização da embalagem original.

Explicação dos símbolos internacionais

⏚ – Símbolo de TERRA DE PROTEÇÃO [símbolo IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Visão geral do produto

A1 Robô (vista superior)

—Apenas mopa/Bloqueio para crianças
- Prima para iniciar Apenas mopa
- Prima sem soltar durante 3 segundos para ativar/desativar o Bloqueio para crianças

—Alimentação/limpar
- Prima sem soltar para ligar ou desligar o robô
- Prima para iniciar a limpeza

—Luz indicadora de alimentação
- Branca: nível da bateria ⩾ 15%
- Vermelha: nível da bateria < 15%
- Intermitente: a carregar ou iniciar
- Vermelha intermitente: erro
- Pisca alternadamente a vermelho e a branco: visualização remota ou navegação

—Estação
- Prima para iniciar o regresso à estação/esvaziamento
- Prima sem soltar para lavar os panos da mopa

Nota: prima qualquer botão para colocar o robô em pausa durante a limpeza ou o regresso à estação.

A1-1—Luz indicadora do assistente de voz
- Pisca lentamente: a iniciar
- Pisca rapidamente: a aguardar comandos de voz

A1-2—Para-choques vertical
A1-3—Sensor LiDAR
A1-4—Microfones
- Para utilização em videochamadas e comando por voz.

A1-5—Sensor de parede
A1-6—Sensor de reconhecimento reativo de obstáculos por IA
A1-7—Localizador da estação
A1-8—Luz de enchimento LED

A2 Robô (vista inferior)

A2-1—Sensores de penhasco
A2-2—Sensor de tapete
A2-3—Roda omnidirecional
A2-4—Escova lateral flexível
A2-5—Escovas principais
A2-6—Fechos da tampa das escovas principais
A2-7—Rodas principais

A3 Robô (tampa superior removida)

A3-1—Tampa superior magnética
A3-2—Luz indicadora WiFi
- Desligado: WiFi desativado
- Pisca lentamente: a aguardar ligação
- Pisca rapidamente: a estabelecer ligação
- Constante: WiFi ligado

A3-3—Botão de reposição
A3-4—Contactos de carregamento
A3-5—Sensor de comunicação
A3-6—Porta de reabastecimento automático
A3-7—Botão de posicionamento
A3-8—Saídas de ar
A3-9—Módulo VibraRise
A3-10—Para-choques

A4 Módulo VibraRise

A4-1—Ranhura de fixação do pano da mopa
A4-2—Módulo de vibração
A4-3—Módulo da mopa lateral

Nota: os suportes dos panos da mopa não são amovíveis.

A5 Pano da mopa VibraRise

A5-1—Velcro autocolante de dupla face

Nota: fixe o pano da mopa de forma plana.

A6 Pano da mopa lateral

A6-1—Parafuso do pano da mopa

A7 Compartimento do lixo

A7-1—Fecho do compartimento do lixo
A7-2—Fecho do filtro
A7-3—Entrada de ar
A7-4—Filtro lavável
A7-5—Entrada de aspiração

A8 Base da estação

A9 Saco para o pó descartável

A10 Cabo de alimentação

A11 Estação automática "Esvazimento/Lavagem/Enchimento"

A11-1—Pega do depósito de água
A11-2—Tampa do depósito de água
A11-3—Fecho do depósito de água
A11-4—Depósito de água limpa
A11-5—Saídas de ar de secagem
A11-6—Depósito de limpeza do módulo da mopa lateral
A11-7—Base da estação
A11-8—Contactos de carregamento
A11-9—Porta de reabastecimento do robô
A11-10—Depósito de água suja
A11-11—Luz indicadora de estado

- Intermitente: esvaziamento/lavagem da mopa
- Vermelha: erro da estação
- Esbatida: carregamento/secagem
- Desligado: desligado

Nota: para minimizar a perturbação, a luz indicadora estará desligada ou esbatida no modo "Não incomodar" (DND).

A11-12—Tampa do depósito de pó
A11-13—Módulo de lavagem da mopa
A11-13-1—Escova de manutenção a alta velocidade
A11-13-2—Faixa de lavagem
A11-13-3—Saídas de água
A11-13-4—Fecho da escova de manutenção
A11-14—Cartucho da solução de limpeza
A11-15—Ranhura para saco para o pó
A11-16—Filtro
A11-17—Sinalizador de localização da estação
A11-18—Entrada de aspiração
A11-19—Filtro de água

A12 Armazenamento do cabo de alimentação

A12-1—Ranhura para armazenamento do cabo
A12-2—Porta de alimentação
A12-3—Saídas do cabo

Nota: o cabo de alimentação pode sair por qualquer um dos lados.

B Instalação

B1 Informação importante

B1-1— Arrume os cabos, objetos duros ou afiados (tais como pregos e vidros) e objetos espalhados no pavimento e desloque quaisquer objetos instáveis, frágeis, preciosos ou perigosos para evitar ferimentos ou danos materiais devido a objetos que fiquem emaranhados, sejam atingidos ou derrubados pelo robô.

B1-2— Quando utilizar o robô numa área elevada, utilize sempre uma barreira de segurança física para evitar quedas acidentais que possam resultar em ferimentos ou danos materiais.

Notas:

- Quando utilizar o robô pela primeira vez, siga-o ao longo de todo o seu percurso de limpeza e esteja atento a potenciais problemas. O robô será capaz de efetuar a limpeza sozinho em utilizações futuras.
- Para evitar a acumulação excessiva de sujidade nos panos da mopa, os pavimentos devem ser aspirados pelo menos três vezes antes do primeiro ciclo de limpeza.

B2 Posicionamento da estação

B2-1— Coloque a estação num pavimento duro e plano (madeira/ladrilho/cimento, etc.), encostada a uma parede, e retire a espuma utilizada para fixar o módulo de lavagem da mopa durante o transporte, na parte inferior.

B2-2— Fixe a base da estação premindo firmemente ambos os lados da base e a parte de ligação no meio até ouvir um estalido.

B2-3— Ligue o cabo de alimentação à parte traseira da estação e guarde o cabo em excesso na ranhura de armazenamento.

B2-4— Reserve um espaço de, pelo menos, 0,82 m de altura, 0,42 m de largura e 1 m de profundidade. Certifique-se de que o local tem bom acesso à rede WiFi para usufruir de uma melhor experiência com a aplicação

móvel. Ligue a ficha e certifique-se de que a luz indicadora de estado está acesa.

B2-4-1—Mais de 0,82 m
B2-4-2—Mais de 1 m
B2-4-3—Mais de 0,42 m

Notas:
- Se o cabo de alimentação ficar pendurado verticalmente no pavimento, pode ser capturado pelo robô, fazendo com que a estação se mova ou seja desligada.
- A luz indicadora de estado fica brilhante quando a estação está ligada e esbatida quando o robô está a carregar ou o pano da mopa está a secar.
- A luz indicadora de estado fica vermelha se ocorrer um erro.
- Coloque a estação num pavimento duro e plano, afastada do fogo, calor e água. Evite espaços estreitos ou locais onde o robô possa ficar suspenso no ar.
- A colocação da estação sobre uma superfície macia (alcatifa/tapete) pode fazer com que esta fique inclinada e causar problemas de ancoragem e saída.
- Mantenha a estação afastada da luz solar direta ou de qualquer coisa que possa bloquear o sinalizador de localização da estação, caso contrário o robô pode não conseguir regressar à estação.
- Não utilize a estação sem o depósito de água limpa, o depósito de água suja, a escova de manutenção a alta velocidade, a tampa do depósito de pó, o saco para o pó descartável, o depósito de limpeza do módulo da mopa lateral, o cartucho da solução de limpeza ou o filtro de água.
- Efetue a manutenção da estação de acordo com o descrito na secção "Manutenção de rotina". Não limpe o cabo de alimentação da estação e os contactos de carregamento com um pano ou tecido molhado.
- Todas as estações são sujeitas a testes envolvendo água antes de saírem da fábrica. É normal que uma pequena quantidade de água permaneça no canal da estação.

B3 Ligar e carregar

Prima ⏻ sem soltar para ligar o robô. Aguarde até que a luz indicadora de alimentação esteja constante e, em seguida, coloque o robô em frente à estação. Certifique-se de que a estação está ligada. Em seguida, prima ⌂ e o robô regressará automaticamente à estação para carregar. O robô está equipado com uma bateria recarregável de iões de lítio de elevado desempenho incorporada. Mantenha o robô carregado a fim de manter o desempenho da bateria.

B3-1— Luz indicadora de estado da estação esbatida, luz indicadora de alimentação do robô intermitente: carregamento

Nota: é possível que o robô não se ligue quando a bateria está fraca. Neste caso, coloque o robô na estação para carregar.

Ligar à aplicação

1. Transferir a aplicação

Pesquise "Roborock" na App Store ou no Google Play ou leia o código QR para transferir e instalar a aplicação.

2. Repor WiFi

a. Retire a tampa superior magnética e encontre a luz indicadora WiFi.
b. Prima ⏻ e ⌂ simultaneamente sem soltar até ouvir a mensagem de voz "A repor WiFi". A reposição está concluída quando a luz indicadora WiFi piscar lentamente. O robô aguardará então por uma ligação.

Nota: se não conseguir estabelecer ligação ao robô devido à configuração do router, palavra-passe esquecida ou a qualquer outro motivo, reinicie o WiFi e adicione o robô como um novo dispositivo.

3. Adicionar dispositivo

Abra a aplicação Roborock, toque no botão "Digitalizar para ligar" ou "Procurar dispositivo" e adicione o seu dispositivo seguindo o guia na aplicação.

Notas:
- O processo real pode variar devido a atualizações contínuas da aplicação. Siga o guia fornecido na aplicação.
- Apenas é suportado WiFi de 2,4 GHz.

C Instruções de utilização

C1 Encher o depósito de água limpa

Levante o depósito de água limpa, abra a tampa superior e encha-o com água da torneira. Depois de encher, feche a tampa e coloque novamente o depósito de água limpa na estação.

Notas:

- Para evitar deformações, utilize apenas água fria.
- Se permanecerem manchas de água no exterior do depósito de água, limpe-as com um pano macio e seco antes de colocar novamente o depósito.
- Para evitar uma concentração elevada de solução de limpeza, adicione solução apenas ao cartucho da solução de limpeza.
- A tampa do depósito de água limpa não é amovível.

C2 Adicionar solução de limpeza

C2-1— Retire a tampa do depósito de pó, puxe o cartucho da solução de limpeza pela pega inferior e coloque-o numa superfície dura e plana.

Nota: para evitar que a tampa do depósito de pó caia e atinja o robô, retire a tampa com as duas mãos, uma de cada lado.

C2-2— Abra a tampa do cartucho e adicione a solução de limpeza.

C2-3— Feche a tampa e coloque novamente o cartucho na estação. Prima o cartucho até ouvir um estalido, que indica que foi encaixado.

C2-4— Coloque a tampa do depósito de pó no lugar para se certificar de que o depósito de pó está bem fechado.

Notas:

- Certifique-se de que o cartucho da solução de limpeza foi totalmente retirado antes de adicionar a solução de limpeza.
- Para evitar corrosão ou danos, não utilize quaisquer desinfetantes e utilize apenas a solução de limpeza recomendada pela Roborock no cartucho da solução.
- A solução de limpeza não está incluída na embalagem. Adquira-a, se necessário.

C3 Ligar/desligar

Prima ⏻ sem soltar para ligar o robô. A luz indicadora de alimentação acende-se e o robô fica à espera de ordens.
Prima ⏻ sem soltar para desligar o robô e concluir o ciclo de limpeza.

Nota: o robô não pode ser desligado enquanto estiver a carregar.

C4 Iniciar a limpeza

Prima ⏻ para iniciar a limpeza. O robô planeia o seu percurso de limpeza e, em cada divisão, começa por limpar os cantos da zona e depois percorre a divisão num padrão em ziguezague. Ao fazê-lo, o robô limpa todas as divisões, uma a uma, de forma completa e eficiente.

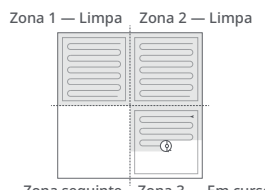

Notas:

- Para garantir que o robô regressa automaticamente à estação, inicie o robô a partir da estação e não mova a estação durante a limpeza.
- A limpeza não pode ser iniciada se o nível da bateria for demasiado baixo. Deixe o robô carregar antes de iniciar uma limpeza.
- Se a limpeza for concluída em menos de 10 minutos, o robô limpa a área duas vezes.
- Se a bateria ficar fraca durante um ciclo de limpeza, o robô regressa automaticamente à estação. Depois de carregado, o robô volta ao ponto onde estava.
- O robô retrai os suportes dos panos da mopa para limpar tapetes. Também pode definir eventuais tapetes como zonas interditas na aplicação para que sejam evitados.
- Antes de iniciar cada tarefa de limpeza, certifique-se de que os panos da mopa foram corretamente colocados.

C5 Limpeza por pontos

Prima ⟳ e ⏻ simultaneamente para iniciar a limpeza por pontos.
Intervalo de limpeza: o robô limpa uma área quadrada de 1,5 m × 1,5 m centrada em si próprio.

Nota: após a limpeza por pontos, o robô regressa automaticamente ao ponto de partida e aguarda ordens.

C6 Apenas mopa

Prima ⟳ para iniciar Apenas mopa. As escovas principais sobem, as escovas principais e a ventoinha deixam de funcionar e o módulo VibraRise desce.

Nota: em comparação com o modo de limpeza tradicional, o ruído emitido pela função Apenas mopa é muito inferior.

C7 Pausa

Quando o robô estiver a funcionar, prima qualquer botão para o colocar em pausa. Prima ⏻ para retomar a limpeza, prima ⌂ para o enviar novamente para a estação e prima ⌂ sem soltar para lavar os panos da mopa e, em seguida, retomar a limpeza.

Nota: colocar manualmente um robô em pausa na estação termina a limpeza atual.

C8 Suspensão

Se o robô estiver em pausa durante mais de 10 minutos, entrará em modo de suspensão e a luz indicadora de alimentação piscará em intervalos de alguns segundos. Prima qualquer botão para reativar o robô.

Notas:

- O robô não entra em modo de suspensão quando estiver a carregar.
- O robô desliga-se automaticamente se estiver no modo de suspensão durante mais de 12 horas.

C9 Lavagem dos panos da mopa

Durante a limpeza, o robô determina automaticamente quando deve regressar à estação para lavar a mopa e encher o depósito de água para maximizar o seu desempenho de limpeza. Para iniciar a lavagem manualmente, prima ⌂ sem soltar ou toque no botão correspondente na aplicação. Prima qualquer botão para interromper a lavagem.

Notas:

- Para garantir que o robô lava os panos da mopa automaticamente, inicie o robô a partir da estação e não desloque a estação durante a limpeza.
- A frequência e o modo de lavagem da mopa podem ser modificados na aplicação.
- Não toque nas saídas de água para evitar queimaduras provocadas por água quente.

C10 Esvaziamento

Após a limpeza, o robô regressa à estação e o esvaziamento automático é iniciado conforme necessário. Para iniciar o esvaziamento manualmente, prima ⌂ com o robô na estação ou toque no botão correspondente na aplicação. Prima qualquer botão para interromper o esvaziamento.

Notas:

- Se o esvaziamento não for efetuado durante um longo período, esvazie o compartimento do lixo manualmente e certifique-se de que a entrada de ar está desobstruída para obter um desempenho de esvaziamento adequado.
- O esvaziamento automático pode ser desativado na aplicação.
- Evite o esvaziamento manual frequente.

C11 Secagem

A secagem começa automaticamente depois da lavagem da mopa ou após a conclusão da limpeza. Para iniciar ou parar manualmente a secagem, toque no botão correspondente na aplicação.

Notas:

- Mantenha-se afastado das saídas de ar de secagem durante a secagem.
- A duração da secagem pode ser modificada na aplicação.
- A secagem automática pode ser desativada na aplicação.

C12 Adição automática de solução de limpeza

O robô adicionará automaticamente a solução de limpeza à água para lavar a mopa e encherá o depósito de água do robô de acordo com a proporção predefinida para garantir um desempenho adequado da mopa.

Nota: o enchimento inteligente da solução de limpeza pode ser desativado na aplicação.

C13 Carregamento

Após a limpeza, o robô regressa automaticamente à estação para carregar. Prima ⌂ para enviar o robô em pausa de volta para a estação. A luz indicadora de alimentação fica intermitente durante o carregamento do robô.

Nota: se o robô não conseguir encontrar a estação, regressa automaticamente à sua posição inicial. Coloque manualmente o robô na estação para carregar.

C14 Modo DND

O período predefinido de "Não incomodar" (DND) é das 22:00 às 08:00. Pode utilizar a aplicação para desativar o modo DND ou modificar o período de DND, ou definir se pretende ativar o carregamento, o esvaziamento e a secagem automáticos, reduzir as luzes dos botões ou baixar o volume da mensagem de voz durante o período de DND.

C15 Bloqueio para crianças

Prima ⌂ sem soltar para ativar/desativar o bloqueio para crianças. Também pode ser definido na aplicação. Uma vez ativado, o robô não reagirá ao premir de um botão

quando estiver parado. Quando o robô estiver a limpar ou a regressar à estação, prima qualquer botão para colocá-lo em pausa.

C16 Erro

Se ocorrer um erro, a luz indicadora de alimentação no robô piscará a vermelho ou a luz indicadora de estado na estação ficará vermelha constante. Será apresentada uma notificação pop-up na aplicação e poderá ser emitido um alerta de voz.

Notas:
- O robô entra automaticamente em modo de suspensão se ficar em estado de avaria durante mais de 10 minutos.
- Colocar manualmente um robô avariado na estação termina a limpeza atual.

C17 Repor o sistema

Se o robô não responder quando premir um botão ou não for possível desligá-lo, reponha o sistema premindo o botão de reposição.

Nota: após a reposição do sistema, as definições existentes, tais como a limpeza programada e o WiFi, serão repostas para as definições de fábrica.

C18 Desativar WiFi

Para desligar o robô do WiFi, prima o botão Reset até ouvir uma mensagem de voz. Depois, aguarde 5 minutos e o WiFi será automaticamente desativado. Se quiser voltar a ligar, siga as instruções de ligação correspondentes.

C19 Restaurar as definições de fábrica

Se o robô não funcionar corretamente após uma reposição do sistema, ligue-o. Prima ⌂ sem soltar e, em simultâneo, prima o botão de reposição até ouvir a mensagem de voz "A repor definições de fábrica". O robô será então restaurado para as definições de fábrica.

D Manutenção de rotina

Nota: a frequência de substituição pode variar consoante a situação real. Se ocorrer um desgaste invulgar, substitua imediatamente as peças.

D1 Escovas principais

*** Limpe a cada 2 semanas e substitua a cada 6–12 meses.**

D1-1—Anéis de bloqueio de cabelos
D1-2—Capas das escovas principais
D1-3—Tampa das escovas principais
D1-4—Fechos
D1-5—Escovas principais
D1-6—Rolamento das escovas principais

D1-7—Vire o robô e prima os dois fechos para dentro para retirar a tampa das escovas principais.

D1-8—Retire as escovas principais e remova os rolamentos das escovas principais, as capas das escovas principais e os anéis de bloqueio de cabelos. Remova qualquer cabelo emaranhado ou sujidade em ambas as extremidades das escovas principais. Em seguida, volte a colocar os anéis de bloqueio de cabelos, as capas das escovas principais e os rolamentos das escovas principais.

D1-9—Volte a colocar as escovas principais. Encaixe firmemente os rolamentos das escovas principais no lugar. Só depois de os rolamentos estarem bem colocados é que deve montar a tampa das escovas principais.

D1-10—Coloque novamente a tampa das escovas principais. Certifique-se de que os seus quatro dentes estão totalmente encaixados nas ranhuras e exerça pressão na tampa das escovas principais até ouvir um estalido, que indica que foi encaixada.

Notas:
- Recomenda-se limpar as escovas principais com um pano húmido. Se as escovas principais estiverem molhadas, seque-as ao ar livre, longe da luz solar direta.
- Não limpe as escovas principais com líquidos de limpeza corrosivos ou desinfetantes.
- Para evitar ferimentos causados pelas lâminas utilizadas para cortar cabelo no interior da tampa das escovas principais, certifique-se de que instala duas escovas principais antes de colocar a tampa.

D2 Escova lateral flexível

*** Limpe mensalmente e substitua a cada 3–6 meses.**

Desaperte o parafuso da escova lateral. Remova e limpe a escova lateral. Volte a colocar a escova e aperte o parafuso.

D3 Roda omnidirecional

* Limpe conforme necessário.

D3-1— Utilize uma ferramenta, como uma pequena chave de fendas, para retirar o eixo e extrair a roda.

Nota: o suporte da roda omnidirecional não pode ser retirado.

D3-2— Lave a roda e o eixo com água para remover cabelos e sujidade. Deixe secar ao ar, coloque novamente e exerça pressão sobre a roda e o eixo de modo a ficarem encaixados.

D4 Rodas principais

* Limpe conforme necessário.

Limpe as rodas principais com um pano macio e seco.

D5 Compartimento do lixo

* Limpe conforme necessário.

D5-1— Retire a tampa superior magnética e prima o fecho do compartimento do lixo para o retirar.

D5-2— Retire o filtro lavável e esvazie o compartimento do lixo.

D5-3— Encha o compartimento do lixo com água limpa e coloque novamente o filtro lavável. Agite suavemente o compartimento do lixo e, em seguida, deite fora a água suja.

Nota: para evitar obstruções, utilize apenas água limpa sem qualquer líquido de limpeza.

D5-4— Deixe secar o compartimento do lixo e o filtro lavável.

D6 Filtro lavável

* Limpe a cada 2 semanas e substitua a cada 6–12 meses.

D6-1— Retire o filtro.

D6-2— Enxague o filtro várias vezes e bata-lhe delicadamente para remover o máximo de sujidade possível.

Nota: não toque na superfície do filtro com as mãos, escovas ou objetos duros para evitar possíveis danos.

D6-3— Aguarde pelo menos 24 horas para que o filtro seque bem e volte a colocá-lo.

Nota: adquira um filtro adicional e alterne-o, se necessário.

D7 Pano da mopa lateral

* Limpe conforme necessário e substitua a cada 3–6 meses.

D7-1— Desaperte o parafuso no centro do pano da mopa.

D7-2— Lave o pano da mopa e seque-o ao ar.

D7-3— Volte a colocar o pano da mopa e aperte o parafuso.

Nota: um pano da mopa sujo afeta o desempenho da mopa. Lave-o antes de o utilizar.

D8 Pano da mopa VibraRise

* Limpe conforme necessário e substitua a cada 3–6 meses.

D8-1— Retire o pano da mopa do suporte do pano da mopa. Lave o pano da mopa e seque-o ao ar.

Nota: um pano da mopa sujo afeta o desempenho da mopa. Lave-o antes de o utilizar.

D8-2— Faça deslizar o pano da mopa pela abertura da ranhura de fixação e, em seguida, fixe-o no lugar de forma plana.

D9 Sensores do robô

* Limpe conforme necessário.

Utilize um pano macio e seco para limpar todos os sensores, incluindo:

D9-1—Sensor de reconhecimento reativo de obstáculos por IA
D9-2—Localizador da estação
D9-3—Sensor de tapete
D9-4—Sensor de parede
D9-5 —Sensor de comunicação
D9-6—Sensores de penhasco

D10 Contactos de carregamento

* Limpe conforme necessário.

Utilize um pano macio e seco para limpar os contactos de carregamento no robô e na estação.

D11 Mover a estação

Para mover a estação, segure a ranhura para armazenamento do cabo na parte traseira com uma mão e o lado interior da placa dianteira com a outra mão. Não levante a base diretamente para evitar que a estação caia.

D12 Depósito de água suja

* Limpe conforme necessário.

Abra a tampa do depósito de água suja e

deite fora a água suja. Encha o depósito com água limpa, feche a tampa, bloqueie-a e agite. Deite fora a água suja. Feche a tampa e coloque novamente o depósito.

Notas:

- Para evitar deformações, utilize apenas água fria.
- Se permanecerem manchas de água no exterior do depósito de água, limpe-as com um pano macio e seco antes de colocar novamente o depósito.
- A tampa do depósito de água suja não é amovível.

D13 Escova de manutenção a alta velocidade

*** Limpe conforme necessário e substitua a cada 6–12 meses.**

Levante o fecho da escova de manutenção a alta velocidade e retire a escova. Retire quaisquer objetos presos na escova de manutenção a alta velocidade e enxague-a bem. Volte a colocar a escova e fixe-a no lugar.

D14 Filtro de água

*** Limpe conforme necessário.**

Retire o filtro. Prima o fecho lateral do filtro para o abrir para baixo. Enxague-o com água, utilize um pano macio e seco para limpar o depósito de limpeza e, em seguida, volte a colocar o filtro, bloqueando o fecho. Prima o filtro até ouvir um estalido, que indica que foi encaixado.

D15 Depósito de limpeza do módulo da mopa lateral

*** Limpe conforme necessário.**

D15-1— Remova o depósito de limpeza.

D15-2— Enxague o depósito de limpeza com água.

D15-3— Volte a colocar o depósito de limpeza.

D16 Substituir o saco para o pó descartável

*** Substitua regularmente ou quando estiver cheio.**

D16-1— Retire a tampa do depósito de pó.

Nota: para evitar que a tampa do depósito de pó caia e atinja o robô, retire a tampa com as duas mãos, uma de cada lado.

D16-2— Retire o saco para o pó e deite-o fora.

Notas:

- A pega do saco para o pó veda o saco quando o retira para evitar fugas.
- Coloque sempre um saco para o pó antes de colocar novamente a tampa do depósito de pó para evitar o esvaziamento automático sem o saco. Também pode desativar o esvaziamento automático na aplicação.

D16-3— Limpe o filtro com um pano seco, introduza um novo saco para o pó descartável na ranhura e estique-o uniformemente para garantir que fica corretamente colocado.

Nota: certifique-se de que o saco para o pó descartável está corretamente colocado para evitar a fuga de resíduos e danos na estação.

D16-4— Coloque a tampa do depósito de pó no lugar para se certificar de que o depósito de pó está bem fechado.

D17 Bateria

O robô está equipado com uma bateria recarregável de iões de lítio de elevado desempenho incorporada. Mantenha o robô carregado durante a utilização normal a fim de manter o desempenho da bateria.

Nota: se o robô não for utilizado durante um longo período, desligue-o e carregue-o pelo menos a cada três meses para evitar danos na bateria provocados por descarga excessiva.

Parâmetros básicos

Robô

Modelo	S82USV
Bateria	Bateria de iões de lítio de 14,4 V/5200 mAh (TYP)
Entrada nominal	20 V CC 1,5 A
Tempo de carregamento	Aprox. 4 horas

Nota: o número de série encontra-se num autocolante na parte inferior do robô.

Estação automática "Esvazimento/Lavagem/Enchimento"

Modelo	EWFD13HRR
Tensão de entrada nominal	220–240 V CA
Frequência nominal	50–60 Hz
Entrada nominal (Recolha de poeira)	3 A
Entrada nominal (lavagem da mopa com água quente)	6 A
Entrada nominal (carregamento e secagem)	0,75 A
Saída nominal	20 V CC 1,5 A
Carregamento da bateria	Bateria de iões de lítio de 14,4 V/5200 mAh (TYP)

Problemas comuns

Digitalize o código QR abaixo para ver os problemas comuns.