

Deutsch

Roborock H5

Benutzerhandbuch für den kabellosen Stabstaubsauger

Dieses Benutzerhandbuch einschließlich der Abbildungen vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durchlesen und zum späteren Gebrauch aufbewahren.

Inhalt

- 20 Sicherheitshinweise
- 21 Produktvorstellung
- 21 Installation
- 22 Gebrauchsanweisung
- 23 Routinemäßige Wartung
- 25 Eckdaten
- 26 Häufige Probleme
- 26 Problembehandlung
- 27 EU-Konformitätserklärung
- 27 WEEE-Informationen
- 27 Garantieinformationen

Sicherheitshinweise

Nutzungseinschränkungen

- Diesen Staubsauger nicht in Außenbereichen oder einem gewerblichen oder industriellen Umfeld verwenden. Er ist ausschließlich zum Gebrauch im privaten Wohnbereich vorgesehen.
- Den Staubsauger nicht im Auto aufbewahren, um zu vermeiden, dass die Akkulaufzeit durch hohe oder niedrige Temperaturen beeinträchtigt wird.
- Das Akkupack dieses Staubsaugers darf nicht für das Laden oder Entladen in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen über 40 °C oder unter 4 °C verwendet werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Geräts unterwiesen oder werden dabei von dieser Person beaufsichtigt.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen oder beaufsichtigt werden und die damit verbundene Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten (EU).
- Haare, lockere Kleidung, Finger und sämtliche Körperteile von Öffnungen oder beweglichen

Teilen fernhalten.

- Gliedmaßen und Haustiere von den rotierenden Bürstenköpfen fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Weder das Netzteil berühren noch das Gerät mit nassen Händen bedienen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Keine brennenden oder qualmenden Materialien aufsaugen (z. B. brennende Zigarettenstummel).
- Keine harten oder spitzen Gegenstände aufsaugen (z. B. Baumaterialien, Glas und Nägel).
- Dieses Produkt bitte gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwenden. Der Benutzer trägt die Verantwortung für jeglichen Verlust oder Schaden, der infolge eines unsachgemäßen Gebrauchs dieses Produkts entsteht.
- Dieses Produkt darf nur in Gebieten unterhalb von 3.000 Meter über dem Meeresspiegel verwendet werden.
- nicht über Schnüre oder sonstige Kabel saugen, um Gefahren zu vermeiden.
- Vor der Reinigung oder Wartung dieses Geräts muss der Schalter ausgeschaltet werden.

Akku und Aufladung

WARNUNG

- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
- Dieses Produkt enthält Akkus, die nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden dürfen.
- Der Akku dieses Produkts kann nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil S030-1B300100HE oder S030-1B300100HA aufgeladen werden.
- Keine Akkus, Netzteile oder Docks von Drittanbietern verwenden.

- Um die Gefahr von Verletzungen durch bewegliche Teile zu verringern, das Gerät vor Wartungsarbeiten ausschalten.
- Akku, Netzteil oder Dock weder zerlegen, reparieren noch modifizieren.
- Den Staubsauger nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Bereichen (z. B. Heizkörpern oder Badezimmern) aufladen und das Dock dort nicht installieren.
- Netzteil oder Dock nicht mit einem feuchten Tuch abwischen und nicht mit nassen Händen berühren.
- Beschädigte oder defekte Netzkabel nicht länger verwenden und den Kundenservice kontaktieren.
- Wenn der Staubsauger über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, diesen vollständig aufladen, den Netzstecker ziehen und an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
- Alle drei Monate aufladen, um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.
- Altakkus nicht einfach mit dem Hausmüll entsorgen. Bringen Sie sie zu einem Recycling-Fachbetrieb.

Transport


- Es wird empfohlen, den Staubsauger in der Originalverpackung zu transportieren.

Hinweis

- Den Filter mindestens einmal pro Monat mit Leitungswasser abspülen. Weitere Informationen sind im Abschnitt „Wartung“ zu finden.




A Produktvorstellung

A1 Haupteinheit

-  —Ein/Aus
• Drücken: Starten/Stoppen

A1-1—Hinterer Filter

A1-2—Modus ändern

-  —Eco-Modus
 —Standardmodus
 —Max-Modus

A1-3—Ladeanschluss

A1-4—Akkustand-Anzeigeleuchte

- Voll: Drei leuchtende Anzeigen
- Hoch: Zwei leuchtende Anzeigen
- Mittel: Eine leuchtende Anzeige
- Niedrig: Eine blinkende Anzeige

A1-5—Multizykloneinheit

A1-6—Staubbehälter

A1-7—Staubbehälter-Öffnertaste

A2 Netzteil

A3 Motorisierte Minibürste

A4 2-in-1-Reinigungskopf

A5 Mehrzweckbürste

A6 Einweg-Staubbeutel

A7 Halterung für den Staubbeutel

A8 Ladedock

A9 Stab

B Installation

B1 Reinigungsköpfe

B2 Einweg-Staubbeutel (Optional)

B2-1—Die Staubbehälter-Öffnertaste drücken, um die untere Abdeckung des Staubbehälters zu öffnen, und die Multizykloneinheit drehen, um sie herauszunehmen.

B2-2—Einweg-Staubbeutel entlang der Aufnahme der Halterung für den Staubbeutel einsetzen. Sicherstellen, dass der Beutel richtig sitzt.

B2-3—Halterung für den Staubbeutel einsetzen. Sicherstellen, dass der Beutel richtig sitzt.

B2-4—Die untere Abdeckung des Staubbehälters einsetzen.

Hinweise:

- Zur Gewährleistung einer optimalen Saugleistung wird empfohlen, den Staubbeutel regelmäßig oder wenn er voll ist zu ersetzen.
- Der Staubbeutel verfügt über eine Einmaldichtung, die den Beutel beim Herausnehmen sicher verschließt. Diese Vorrichtung verhindert effektiv das Austreten von Staub.
- Die Dichtung darf nur bei Entsorgung des Staubbeutels herausgezogen werden. Eine herausgezogene Dichtung kann nicht wieder eingesetzt werden.
- Nach dem Austauschen des Einweg-Staubbeutels die herausgenommene Multizykloneinheit wieder richtig einsetzen.

B3 Ladedock (Optional)

*Es wird empfohlen, das Ladedock von einer Fachkraft installieren zu lassen. Ggf. sind Schutzkleidung, Schutzbrillen und andere Schutzausrüstung zu verwenden.

B3-1—Anbringen des Positionierungsstickers:

Den Positionierungssticker an der Wand anbringen. Sicherstellen, dass sich die Kanten parallel zum Boden befinden und die Unterseite einen Abstand von ca. 105 cm zum Boden hat.

B3-2—Durchmesser des Bohrers: 6 mm

B3-3—Ca. 105 cm

B3-4—Installieren des Ladedocks:

Mit einer elektrischen Bohrmaschine und einem 6-mm-Bohrer Löcher entsprechend den Positionierungslöchern auf dem Sticker bohren. Das Ladedock mit den Expansionsschläuchen und Schrauben aus dem Lieferumfang fest anbringen.

Hinweise:

- Das Dock sollte an einem kühlen und trockenen Ort neben einer Stromquelle angebracht werden.
- Das Dock ist ein optionales Zubehörteil, das nach dem tatsächlichen Bedarf angebracht werden kann.
- Vor der Installation muss sichergestellt werden, dass keine Kabel oder Rohre durch die Wand verlaufen, an der das Dock angebracht werden soll.

C Gebrauchsanweisung

C1 Aufladen

Der Staubsauger kann mit dem Netzteil oder dem Ladedock aufgeladen werden.

Hinweise:

- Die Haupteinheit muss vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden. Nachdem der Akku vollständig aufgeladen wurde, wechselt die Haupteinheit in den Ruhemodus und alle drei Akkustand-Anzeigeluchten schalten sich aus.
- Nach Verwendung des Max-Modus über einen längeren Zeitraum wird der Akku warm. Daher kann es länger dauern, bis der Akku aufgeladen ist. Es wird empfohlen, das Gerät vor dem Aufladen 30 Minuten lang abkühlen zu lassen.

C1-1—Aufladen mit Netzteil

C1-2—Aufladen mit Ladedock

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bei Verwenden der Bodenbürste oder motorisierten Minibürste am Staubsauger können die Oberflächen bestimmter Stoffe pillen oder schwer zu reinigen sein. In solchen Fällen wird empfohlen, den 2-in-1 Reinigungskopf zum Reinigen dieser Oberflächen zu verwenden.
2. Vor dem Reinigen polierter Oberflächen (glänzende Holzböden oder glasierte Fliesen) muss die Mehrzweckbürste (insbesondere der Reinigungskopf) auf Fremdkörper überprüft werden, um Bodenkratzer zu vermeiden.

3. Vor Verwenden des Staubsaugers ist sicherzustellen, dass der Staubbehälter, die Multizykloneinheit, der vordere Filter und der hintere Filter ordnungsgemäß eingesetzt sind.
4. Beim Staubsaugen darf die Abluftöffnung nicht verdeckt sein.
5. Der Staubsauger ist nur für die Aufnahme geringer Mengen Feinstaub wie Mehl und Baustaub geeignet.
6. Der Staubsauger darf nicht zum Aufsaugen von spitzen Gegenständen, kleinen Spielzeugen, Nadeln, Büroklammern usw. verwendet werden. Diese Gegenstände können den Staubsauger und den Boden beschädigen.
7. Während der Reinigung von Gefahrenzonen wie Treppen und Fenstern ist auf die persönliche Sicherheit zu achten.
8. Das Produkt darf nicht an hohen Orten wie Schreibtischen und Stühlen abgestellt oder gegen andere Objekte gelehnt werden, um Schäden durch Herunterfallen oder Umkippen zu vermeiden.
9. Die Bewegung der Mehrzweckbürste kann einen ungleichmäßig polierten Boden hinterlassen. Um dies zu beheben, kann der Boden mit einem feuchten Tuch gewischt und mit Bohnerwachs poliert werden.

Automatisches Abschalten

1. Sollte sich eines der rotierenden Teile verklemmen, schaltet sich das Produkt ggf. automatisch ab. Zur weiteren Verwendung müssen die verklemmten Teile gelöst werden.
2. Wenn der Reinigungskopf zu warm wird, schaltet er sich automatisch ab. Warten Sie, bis die Temperatur wieder im normalen Bereich ist, bevor Sie fortfahren.

Entfernen von in den Rollen verfangenen Fremdkörpern

1. Falls der elektrische Reinigungskopf durch große Fremdkörper verstopft wird oder sich lange Fasern darin verfangen, funktioniert die Rolle ggf. nicht mehr. In einem solchen Fall ist eine umgehende Reinigung erforderlich.
2. Vor dem Reinigen der Rolle muss sichergestellt werden, dass der Reinigungskopf von der Haupteinheit getrennt wurde. Um Verletzungen zu vermeiden, muss das versehentliche Einschalten des Staubsaugers vermieden werden.

Hinweise:

- Beim Reinigen der Rolle auf spitze Gegenstände achten.
- Wenn verwickelte Objekte nicht gelöst werden können, lesen Sie den Abschnitt „Rollen des Reinigungskopfes“ unter „Routinemäßige Wartung“, um die Rolle für die Reinigung herauszunehmen.

C2 Nutzungsszenarien für Reinigungsköpfe

C2-1—2-in-1-Reinigungskopf

Eignet sich für das Aufsaugen von Staub in schmalen Bereichen wie Tür-, Fenster- und Wandecken sowie auf Sofas und Tischplatten.

C2-2—Motorisierte Minibürste

Eignet sich für das Aufsaugen von Staub und Milben auf Textilprodukten wie Betten, Vorhängen usw.

Hinweis: Die motorisierte Minibürste darf nicht auf Leder, Leathaire-Stoff oder Seidenmaterial verwendet werden, um ein Zerkratzen der Gewebeerfläche zu vermeiden.

C2-3—Mehrzweckbürste

Eignet sich für das Reinigen von Kacheln, Böden und niedrigflorigen Teppichen, deren Fasern kürzer als 2,5 cm sind.

Hinweis: Wird die Mehrzweckbürste im Standardmodus auf Teppichböden verwendet, wechselt sie in den Verstärkungsmodus für Teppiche, um die Saugleistung zu erhöhen. Nach Verlassen des Teppichs wechselt sie automatisch zurück in den Standardmodus.

D Routinemäßige Wartung

Produktwartung

1. Die Häufigkeit des Austauschs kann entsprechend der tatsächlichen Situation variieren. Teile umgehend austauschen, wenn ein anormaler Verschleiß auftritt.
2. Wenn ein Filter oder der Reinigungskopf verstopfen, wird der Betrieb des Lüfters einige Male unterbrochen, bevor er ganz eingestellt wird. Filter und Reinigungskopf sind umgehend zu reinigen.

Haupteinheit

Die Haupteinheit mit einem weichen und trockenen Tuch abwischen. Nicht abspülen. Vor dem Reinigen von der Stromversorgung trennen.

D1 Staubbehälter

D1-1—Bei Verwendung der Multizykloneinheit den Staubbehälter leeren, sobald der Staub die „Max“-Markierung erreicht. Andernfalls wird die Saugleistung beeinträchtigt.

D1-2—Vor dem Reinigen von der Stromversorgung trennen und sicherstellen, dass der Betrieb des Geräts eingestellt wurde. Den Staub oder Reinigungskopf entfernen. Die Staubbehälter-Öffnertaste drücken, um den Staubbehälter zu leeren.

D1-3—Die Multizykloneinheit zum Herausnehmen in die Richtung drehen, die auf der Abbildung angegeben wird.

D1-4—Den Staub mit einem trockenen Stoff- oder Papiertuch aus dem Staubbehälter wischen und die untere Abdeckung des Staubbehälters einsetzen.

Hinweis: Die Haupteinheit oder den Staubbehälter nicht abspülen, um eine Beschädigung der internen elektrischen Teile zu vermeiden.

D2 Vorderer Filter und Multizykloneinheit

*Alle zwei Monate reinigen.

Hinweise:

- Vor dem Herausnehmen von der Stromversorgung trennen und nicht auf die Ein-/Aus-Taste drücken.
- Die Anweisungen zum Überprüfen und Reinigen des vorderen Filters und der Multizykloneinheit regelmäßig befolgen, um die Geräteleistung sicherzustellen.
- Bei Entfernung von feinem Staub oder Betrieb im Max-Modus muss der vordere Filter möglicherweise häufiger gereinigt werden.

D2-1—Die Multizykloneinheit herausnehmen. Die Abdeckung des vorderen Filters entfernen und den vorderen Filter herausnehmen.

D2-2—Den Filter und die Multizykloneinheit mit kaltem Wasser auswaschen, bis sie sauber sind.

D2-3—Den Filter und die Multizykloneinheit mindestens 24 Stunden trocknen lassen, um sicherzustellen, dass sie richtig trocken sind.

Hinweise:

- Den Filter nicht in einer Geschirrspülmaschine oder Waschmaschine reinigen.
- Den Filter nicht in einem Wäschetrockner, Ofen, Mikrowellengerät, mit Heißluft oder in der Nähe eines Feuers trocknen.

D2-4—Den Filter nach oben zeigen lassen.

D2-5—Die Schutzverriegelung bei nicht eingesetztem Filter an der Multizykloneinheit in die Aufnahme drücken. Den Filter an der rechten Seite der Multizykloneinheit einsetzen und leicht nach links drücken. Dabei sicherstellen, dass der Vorsprung am Filter in die Kerbe oben an der Multizykloneinheit eingreift.

D2-6—Die Abdeckung des vorderen Filters schließen, die Multizykloneinheit auf die Haupteinheit ausrichten und die Multizykloneinheit gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Teile einzubauen.

D3 Hinterer Filter

*Alle zwei Monate reinigen.

D3-1—Den hinteren Filter gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu entriegeln und aus der Haupteinheit herauszunehmen.

D3-2—Das Innere des hinteren Filters abspülen. Den Filter während der Reinigung drehen, um sicherzustellen, dass alle Spalten im

Filter gereinigt werden. Den Filter mehrmals abspülen und darauf klopfen, um so viel Schmutz wie möglich zu entfernen.

D3-3—Den Filter mindestens 24 Stunden lang trocknen lassen, um sicherzustellen, dass er vollständig trocken ist.

D3-4—Den Filter nach dem Trocknen wieder einsetzen, indem er an der Entriegelungsmarkierung ausgerichtet und dann im Uhrzeigersinn gedreht wird, um ihn zu befestigen.

Rollen des Reinigungskopfs

Die Rollen des Reinigungskopfs müssen regelmäßig überprüft und gereinigt werden, um die Geräteleistung sicherzustellen. Vor dem Herausnehmen einer Rolle muss sichergestellt werden, dass der Reinigungskopf von der Haupteinheit getrennt wurde, um Verletzungen zu vermeiden.

Hinweise:

- Der Rollenteil eines Reinigungskopfs muss herausgenommen und separat gereinigt werden.
- In der motorisierten Minibürste und der Mehrzweckbürste befinden sich elektrische Bauteile und in der Rolle der Mehrzweckbürste befinden sich Lager. Sie dürfen nicht abgespült werden.

D4 Mehrzweckbürste

D4-1—Die Mehrzweckbürste in der auf der Abbildung angegebenen Richtung platzieren. Die Verriegelung zum Entriegeln mit einer Münze oder einem ähnlichen Gegenstand gegen den Uhrzeigersinn drehen.

D4-2—Die Verriegelung und Bürstenrolle aus dem Reinigungskopf herausziehen.

D4-3—Alle Fasern und Haare entfernen, die sich um die Rolle und die Verriegelung gewickelt haben.

D4-4—Nach der Reinigung die Verriegelung wieder in die Rolle einsetzen.

D4-5—Die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie mit einem hörbaren Klicken einrastet.

D5 Motorisierte Minibürste

D5-1—Die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn auf die Entriegelungsposition drehen, um die Entriegelung zu entfernen.

D5-2—Die Rolle der motorisierten Minibürste herausnehmen.

D5-3—Die Rolle reinigen und abwaschen.

D5-4—Die Rolle aufrecht hinstellen und für mindestens 24 Stunden trocknen lassen, um ein vollständiges Trocknen zu gewährleisten.

D5-5—Sobald die Rolle vollständig trocken ist, die Rolle und die Verriegelung wieder einsetzen.

D5-6—Die Verriegelung im Uhrzeigersinn in die Verriegelungsposition drehen und sicherstellen, dass die Rolle richtig eingesetzt ist.

Eckdaten

Staubsauger

Modell	H8D1A
Nennspannung/ Strom	25,2 V DC, 20 A
Akku	Lithium-Ionen-Akku mit 25,2 V/ 2500 mAh (typisch)
Ladedauer	< 3,5 Stunden

Netzteil

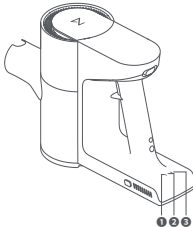
Modell	S030-1B300100HE oder S030-1B300100HA
Nenneingang	100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,8 A
Nennausgang	30 V DC, 1 A
Aufladen des Akkus	Lithium-Ionen-Akku mit 25,2 V/ 2500 mAh (typisch)

Häufige Probleme

Der Staubsauger funktioniert bei einer Störung nicht mehr. Suchen Sie in der Tabelle unten nach der Ursache und Lösung für das Problem. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich zu Reparaturzwecken an den Kundendienst.

Problem	Lösung
Der elektrische Reinigungskopf funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Motor des Reinigungskopfes ist möglicherweise überhitzt. Warten Sie, bis die Temperatur wieder im normalen Bereich ist, bevor Sie fortfahren. • Möglicherweise sind die Kontakte des Reinigungskopfes verschmutzt. Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen und erneut versuchen.
Die Mehrzweckbürste wechselt auf Hartböden in den Verstärkungsmodus für Teppiche.	<ul style="list-style-type: none"> • Möglicherweise haben sich Fremdkörper in der Mehrzweckbürste verwickelt. Die Mehrzweckbürste inspizieren und reinigen, damit sie sich frei drehen kann.
Verringerte Saugkraft	<ul style="list-style-type: none"> • Der Staubbehälter ist voll oder ein Filter ist verstopft. Nach Reinigung von Staubbehälter und Filter verwenden. • Der Reinigungskopf ist verstopft. Alle verklemmten Fremdkörper davon entfernen.
Die Akkustand-Anzeigeleuchte leuchtet beim Aufladen nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen, ob das Netzteil ordnungsgemäß mit dem Staubsauger oder dem Ladedock verbunden ist. • Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wechselt der Staubsauger in den Ruhemodus und alle drei Akkustand-Anzeigeleuchten sind aus.
Langsames Laden	<ul style="list-style-type: none"> • Wird der Staubsauger bei sehr hohen oder sehr niedrigeren Temperaturen verwendet, reduziert er automatisch die Ladegeschwindigkeit. Bitte warten Sie, bis die Temperatur wieder in den Normbereich zurückkehrt, und versuchen Sie es erneut.

Problembehandlung

	Anzeige von Akkustand-Anzeigeleuchte Nr. 2	Mögliche Ursache	Lösung
	Während des Gebrauchs blinkt Leuchte Nr. 2 schnell rot.	Verstopfter Luftkanal	Prüfen, ob der Staubbehälter, Stab oder Reinigungskopf verstopft ist und sämtliche Fremdkörper entfernen.
		Überhitzen des Reinigungskopfes	Warten Sie eine Weile, bevor Sie ihn wieder verwenden.
	Während des Gebrauchs leuchtet Leuchte Nr. 2 dauerhaft rot (für ca. 10 Sek.).	Im Reinigungskopf haben sich Fremdkörper verfangen.	Entfernen Sie die verfangenen Fremdkörper vom Reinigungskopf.
Niedriger Akkustand		Für den weiteren Gebrauch aufladen.	

EU-Konformitätserklärung

Wir, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und europäischen Normen und deren Änderungen ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-Informationen

Entsorgung elektronischer Geräte

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts: Innerhalb der EU weist diese Kennzeichnung darauf hin, dass das Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unsachgemäße Müllbeseitigung zu schaden.



Recycling von Altgeräten

Beim Kauf eines neuen Geräts bei einem Händler können Sie Ihr Altgerät bei diesem zurückgeben. Die Händler sind verpflichtet, diese Geräte zu recyceln, ohne dass Ihnen Kosten entstehen. Wenden Sie sich an den Händler, um mehr Informationen zu erhalten.

Datenschutz

Vergewissern Sie sich vor dem Recycling von Altgeräten, dass alle personenbezogenen Daten gelöscht wurden, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Garantieinformationen

Die Garantiezeit hängt von den Gesetzen des Landes ab, in dem das Produkt verkauft wird, und die Garantie liegt in der Verantwortung des Verkäufers.

Die Garantie deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler ab.

Reparaturen unter Garantie dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Bei Inanspruchnahme der Garantie muss die Originalrechnung (mit Kaufdatum) eingereicht werden.

Die Garantie gilt nicht bei:

- normalem Verschleiß,
- unsachgemäßer Verwendung, z. B. Überladung des Geräts, Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile, Gewaltanwendung,
- durch äußere Einflüsse verursachten Schäden,
- durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursachten Schäden, z. B. Anschluss an eine ungeeignete Stromversorgung, oder Nichteinhaltung der Aufbauanleitung,
- teilweise oder vollständig demontierten Geräten.