

# Svenska

## Roborock Q8 Max

# Användarhandbok för robotdammsugaren

Läs denna handbok med diagram noggrant innan du använder produkten och förvara handboken på en säker plats för framtida bruk.

## Innehåll

- 57 Begränsningar
- 58 Produktöversikt
- 58 Installation
- 60 Ansluta till appen
- 60 Instruktioner
- 61 Rutinunderhåll
- 62 Grundläggande parametrar
- 62 Vanliga problem

# Begränsningar

## VARNING

- För uppladdning av batteriet ska du enbart använda den avtagbara försörjningsenheten Roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR eller AED07HRR som medföljer denna produkt.
- Använd inte produkten på upphöjda ytor utan barriärer som t.ex. golvet på ett loft, en terrass utan avgränsning eller ovanpå möbler.
- Förhindra att produkten blockerar och undvik skador på värdefulla föremål genom att ta bort lätta föremål (t.ex. plastpåsar) och ömtåliga objekt (t.ex. vaser) från golvet före städningen.
- Placera ingenting (inklusive barn och husdjur) på produkten, oavsett om den är i drift eller inte.
- Använd inte produkten för brinnande föremål (t.ex. cigarettfimpar).
- Använd inte produkten för att rengöra hårda eller vassa föremål (t.ex. dekorationsavfall, glas och spikar).
- Använd inte mopplingsmodulen på mattor.
- Produkten måste vara avstängd och stickkontakten måste dras ut ur vägguttaget innan du rengör eller underhåller produkten.
- Inför en längre tids förvaring ska du ladda roboten helt och stänga av den innan den placeras på en sval och torr plats. Ladda upp den minst var tredje månad för att förhindra att batteriet laddas ur för mycket.

# A Produktöversikt

## A1 Robot (ovanifrån)



### På/Rengör

- Tryck och håll inne för att sätta på/stänga av
- Tryck för att starta rengöring.

### Strömindikator

- Vit: Batterinivå  $\geq 20\%$
- Röd: Batterinivå  $< 20\%$
- Pulserande: Laddad eller startar
- Blinkar rött: Fel

### WiFi-indikatorlampa

- Blinkar långsamt blått: Inväntar anslutning
- Blinkar snabbt blått: Ansluter
- Stadigt blått i fem sekunder: WiFi ansluten



### Zonrengöring/barnlås

- Tryck för att Zonrengöra
- Tryck och håll inne i 3 sekunder för att stänga av/slå på barnlåset



### Laddningsstation

- Tryck för att återgå till laddningsstationen

Obs: Tryck på valfri knapp för att pausa roboten när den rengör eller är på väg till laddningsstationen.

A1-1 – Vertikal stötfångare

A1-2 – LiDAR-sensor

A1-3 – Väggsensor

A1-4 – Laddningsstationslokalisering

A1-5 – Reactive Tech-sensor för att undvika hinder

## A2 Robot (underifrån)

A2-1 – Trappsensorer

A2-2 – Flerväghjul

A2-3 – Laddningskontakter

A2-4 – Sidoborstar

A2-5 – Huvudborstar

A2-6 – Huvudborstskydd

A2-7 – Huvudhjul

## A3 Robot

A3-1 – Återställningsknapp

A3-2 – Luftventil

A3-3 – Moppduksfäste

A3-4 – Stötfångare

## A4 Dammbehållare och vattentank

A4-1 – Spärr

A4-2 – Propp

A4-3 – Vattenfilter

A4-4 – Tvättbart filter

## A5 Laddningsstation

A5-1 – Strömindikator till laddningsstation

A5-2 – Lokaliseringssändare för laddningsstation

A5-3 – Laddningskontakter

A5-4 – Eluttag

A5-5 – Elektrodborstar

## A6 Elkabel

## A7 Moppduksfäste

A7-1 – Moppduksskåra

A7-2 – Lås till moppduksfäste

A7-3 – Lås till moppduksfäste



## A8 Moppduk

A8-1 – Kardborreband

## A9 Fuktsäker matta

# B Installation

## Viktig information

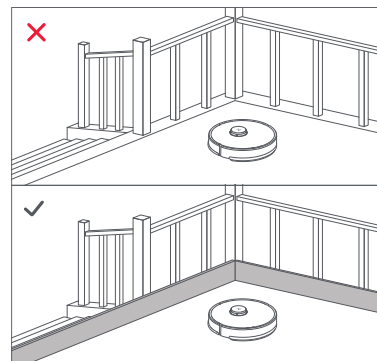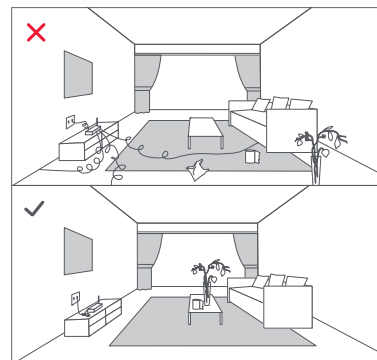

1. Rensa kablar och lösa föremål från golvet och flytta alla instabila, ömtåliga, värdefulla eller farliga föremål för att förhindra person- eller sakskador till följd av föremål som trasslat in sig, träffats av eller välts omkull av roboten.

2. När roboten används på ett upphöjt område måste alltid en säker fysisk barriär användas för att förhindra oavsiktliga fall som kan leda till personskada eller skada på föremål.

**Obs:** När roboten används för första gången ska du följa den under hela städningsprocessen och vara uppmärksam på eventuella problem. I fortsättningen kommer roboten att kunna städa själv.

## B1 Placering av laddningsstationen

Ställ laddningsstationen på en plan yta, rakt mot en vägg. Anslut elkabeln till laddningsstationen och rensa golvet från kablar. För att säkerställa en bättre användarupplevelse av mobilappen, ska laddningsstationen placeras på en plats med god WiFi-täckning.

**B1-1** Mer än 0,5 m

**B1-2** Mer än 1,5 m

**Obs!**

- Lämna minst 0,5 m utrymme på varje sida och mer än 1,5 m framför laddningsstationen.
- Om elkabeln hänger vertikalt mot golvet riskerar den att haka fast i roboten, vilket medför att laddningsstationen kopplas ur.
- Laddningsstationens indikator är på när laddningsstationen är strömförsörjd och av när roboten laddas.
- Placera inte laddningsstationen på platser som exponeras direkt för solsken och blockera inte lokaliseringssändaren. Det kan förhindra robotens automatiska återgång till laddningsstationen.

## B2 Fäst laddningsstationen med den självhäftande tejen

Torka golvet i området där laddningsstationen ska placeras med en torr duk och fäst därefter laddningsstationen med dubbelsidig tejp längst ner på laddningsstationen.

**Obs:** För att minska klisterrester ska den dubbelsidiga, självhäftande tejen vid behov dras av långsamt.

## B3 Fäst den fuktsäkra mattan

Efter att ha fixerat laddningsstationen på plats, använd en torr trasa för att rengöra området där den fuktsäkra mattan kommer att placeras. Ta av den dubbelsidiga tejen på undersidan av den fuktsäkra mattan och fäst den på golvet.

**Obs!**

- Placera alltid den fuktsäkra mattan på trägolv.
- Den fuktsäkra mattan fäster bäst på släta ytor.
- För att minska klisterrester ska den dubbelsidiga, självhäftande tejen vid behov dras av långsamt.

## Sätt på och ladda roboten

Tryck in och håll in -knappen för att sätta på roboten. När strömlampan tänds ska den placeras på laddningsstationen för laddning. Kontrollera att laddningsstationens strömindikator stängs av och att ett ljudmeddelande för "laddning" hörs. För att upprätthålla prestandan hos det återuppladdningsbara paketet med högeffektivt litiumjonbatteri ska roboten hållas uppladdad.

**Obs:** Roboten kan eventuellt inte sättas på när batteriet är lågt. Ställ i så fall roboten direkt på laddningsstationen för att laddas.

## B4 Moppning

**Obs:** För att förhindra överdriven ansamling av smuts under första användning bör golven dammsugas minst tre gånger innan de moppas.

**B4-1 – Tryck på spärren och dra dammbehållare och vattentankenehten bakåt.**

**B4-2 – Fyll vattentanken**

Ta ut proppen ur vattentanken, fyll den med vatten och stäng den ordentligt.

**Obs!**

- För att förhindra korrosion och skada, använd endast Roborock-märkta golvrengöringsmedel i vattentanken.
- Använd inte varmt vatten eftersom detta kan göra att tanken deformeras.
- När du fyller vattentanken ska du luta den 30° för att undvika att blöta ner filtret.

**B4-3 – Återinstallera dammbehållare och vattentankenheten**

För in vattentanken i roboten tills du hör att den fästs med ett klick.

**B4-4 – Installera moppsduken**

Blöt ner moppsduken och vrid ur den tills den slutar att droppa. Dra den sedan längs fästskåran för att fästa den.

**Obs:** Använd endast den officiella moppsduken från Roborock.

**B4-5 – Montera moppfästet**

För fästet framåt på undersidan av roboten till den klickar på plats.

**Obs:** Rengör moppsduken efter 60 minuters moppning för att upprätthålla vattenflöde och rengöringskvalitet.

**B4-6 – Ta bort moppfästet**

När roboten återvänder till dockningsstationen efter rengöring, tryck på spärrarna på båda sidor och skjut moppfästet bakåt för att ta bort det.

**Obs!**

- Tvätta moppsduken efter varje användning och töm regelbundet vattentanken på oanvänt vatten.
- Ta bort moppfästet när du inte moppas.

# Ansluta till appen

Denna robot stöder både Roborock- och Xiaomi Home-appen. Välj den som bäst motsvarar dina behov.

## 1 Hämta appen

**Alternativ 1:** Sök "Roborock" i App Store eller Google Play eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



**Alternativ 2:** Sök "Xiaomi Home" i App Store eller Google Play eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



## 2 Återställ WiFi

Tryck in och håll kvar knapparna  och  tills du hör röstvarningen "Resetting WiFi" (Återställer WiFi). Återställningen är slutförd när WiFi-indikatorn blinkar långsamt. Roboten kommer därefter att invänta en anslutning.

**Obs:** Om du inte kan ansluta till roboten på grund av din routerkonfiguration, ett glömt lösenord eller av någon annan anledning, ska du återställa WiFi:n och lägga till din robot som en ny enhet.

## 3 Lägg till enhet

Öppna Roborock-appen, tryck på knappen "Skanna för att ansluta" eller öppna Xiaomi Home-appen, tryck på "+" i det övre högra hörnet och lägg till enheten enligt instruktionerna i appen.

**Obs!**

- Den faktiska processen kan variera på grund av pågående app-uppdateringar. Följ instruktionerna som visas i appen.
- Endast 2,4 GHz WiFi stöds.

# Instruktioner


## Av/på

Tryck och håll ned  för att slå på roboten. Strömindikatorlampan tänds och roboten väntar på instruktioner. Tryck in och håll kvar -knappen för att stänga av roboten och avsluta rengöringscykeln.

**Obs:** Roboten kan inte stängas av när den laddas.

## Starta städning

Tryck på -knappen för att sätta igång städningen. Roboten planerar sin rengöringsväg baserat på den skanning den gör av rummet. Den delar in ett rum i zoner, ritar först upp kanterna och städar sedan av zonen i ett sicksackmönster. På så sätt rengör roboten alla zoner en efter en och städar effektivt huset.

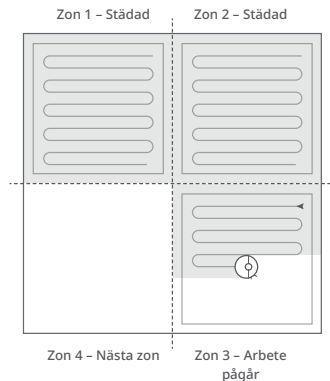

**Obs!**

- För att roboten ska kunna dammsuga automatiskt och återgå till laddningsstationen, starta roboten från laddningsstationen. Flytta inte laddningsstationen under städning.
- Städning kan inte påbörjas om batterinivån är alltför låg. Låt roboten bli uppladdad innan du sätter igång städningen.
- Om städningen slutförs på mindre än 10 minuter kommer området att städas två gånger.
- Om batteriet tar slut under rengöringscykeln kommer roboten automatiskt att återgå till laddningsstationen. Efter laddning kommer roboten att fortsätta där den slutade.
- Kontrollera att moppen har installerats korrekt inför varje moppningsuppdrag.

## Zonrengöring

Tryck på -knappen för att sätta igång zonrengöring.

Rengöringsområde: Roboten rengör ett kvadratisk område på 1,5 m x 1,5 m centrerat runt roboten.

**Obs:** Efter punktrengöringen återgår roboten automatiskt till startpunkten och väntar på instruktioner.

## Pausa

När roboten är igång, tryck på valfri knapp för att pausa den. Tryck på -knappen för att återuppta rengöringen. Tryck på -knappen för att skicka tillbaka den till laddningsstationen.

**Obs:** Om du manuellt placerar en pausad robot på laddningsstationen kommer den pågående städningen att avslutas.

## Fylla vattentanken eller rengöra moppsduken

Tryck på valfri knapp för att stanna roboten och ta bort moppsmodulen för att fylla på vatten eller rengöra moppsduken. När du har fyllt på vatten eller rengjort moppsduken sätter du tillbaka moppsmodulen och trycker på -knappen för att fortsätta.

## Viloläge

Om roboten är pausad i mer än 10 minuter kommer den att övergå till viloläge och strömindikatorn blinkar med ett par sekunders mellanrum. Tryck på valfri knapp för att väcka den.

**Obs!**

- Roboten övergår inte i viloläge när den laddas.
- Roboten stängs av automatiskt om den lämnas i viloläge i över 12 timmar.

## DND-läge

Standard stör ej-läge (Do Not Disturb; DND) är från kl. 22.00 till kl. 8.00. Du kan använda appen för att inaktivera DND-läget eller ändra DND-tid. När DND-läget är aktiverat kommer roboten inte automatiskt att återuppta rengöring, strömindikatorlampan dämpas och volymen på röstmeddelandena sänks.

## Barnlås

Tryck och håll inne -knappen för att aktivera/inaktivera barnlåset. Du kan även ställa in det i

appen. När det är aktiverat reagerar roboten inte på knapptryckningar när den står stilla. När roboten stödar eller återgår till laddningsstationen, tryck på valfri knapp för att stoppa den.

## Uppladdning

Efter rengöring återgår roboten automatiskt till laddningsstationen för att ladda.

I pausläge, tryck på -knappen för att skicka tillbaka roboten till dockningsstationen. Strömindikatorn pulserar när roboten laddas.

**Obs:** Om roboten inte hittar laddningsstationen kommer den automatiskt att återgå till sin startplats. Placera roboten manuellt på laddningsstationen för återuppladdning.

## Fel

Om ett fel inträffar blinkar strömindikatorn i rött och en röstvarning ljuder.

**Obs!**

- Roboten övergår automatiskt till viloläge om den lämnas i en felstatus i mer än 10 minuter.
- Om du manuellt placerar en robot i felstatus på laddningsstationen avslutas den pågående städningen.

## Systemåterställning

Om roboten inte reagerar på knapptryck eller inte kan stängas av, ska du återställa systemet. Tryck på återställningsknappen så återställs roboten automatiskt.

**Obs:** Efter återställning av systemet återställs schemalagd rengöring, WiFi osv. till fabriksinställningarna.

## Inaktiverar WiFi

För att koppla bort roboten från WiFi, tryck på Reset-knappen tills du hör ett röstmeddelande. Vänta sedan i 5 minuter, och WiFi kommer att inaktiveras automatiskt. Om du vill ansluta igen, följ de relaterade anslutningsinstruktionerna.

## Återställ fabriksinställningar

Om roboten inte fungerar efter en systemåterställning ska du slå på den. Tryck och håll inne -knappen och tryck samtidigt på knappen för Reset (Återställning) tills du hör röstupmaningen "Restoring the initial version" (Återställer den initiala versionen). Roboten kommer därefter att återställas till fabriksinställningar.

## 🕒 Rutinunderhåll

### C1 Huvudborstar

\* Rengör varannan vecka och byt ut en gång i halvåret till en gång om året.

C1-1 – Huvudborste

C1-2 – Huvudborstskydd

C1-3 – Spärrar

C1-4 – Huvudborstlager

C1-5 – Huvudborsthylor

C1-6 – Vänd på roboten och tryck på spärrarna för att ta bort huvudborstskyddet.

C1-7 – Ta bort huvudborsten och dra ut huvudborstlagret.

C1-8 – Dra ut huvudborsthyllorna.

C1-9 – Ta bort intrasslat hår eller smuts i huvudborstens båda ändar och sätt tillbaka den. Tryck på huvudborstens lock för att låsa den på plats.

**Obs!**

- Huvudborsten bör torkas av med en våt trasa och lämnas att torka borta från direkt solljus.
- Använd inte frätande rengöringsmedel eller desinfektionsmedel för att rengöra huvudborsten.

## C2 Sidoborste

\* Rengör varje månad och byt ut var tredje till var sjätte månad.

1. Skruva loss sidoborstskruven.
2. Ta bort och rengör sidoborsten. Sätt tillbaka borsten och dra åt skruven.

## C3 Flervägshjul

\* Rengör efter behov.

- C3-1 – Använd ett verktyg, till exempel en liten skruvmejsel, för att bända ut axeln och ta ut hjulet.

Obs: Fästet till flervägshjulet kan inte tas bort.

- C3-2 – Skölj hjulet och axeln med vatten för att avlägsna hår eller smuts. Torka och sätt tillbaka hjulet genom att trycka det stadigt på plats.

## C4 Huvudhjul

\* Rengör varje månad.

Rengör huvudhjulen med en mjuk, torr trasa.

## C5 Dammbehållare och vattentanksenhet

\* Rengör varje vecka och ersätt filtret var sjätte till tolfte månad

- C5-1 – Tryck på spärren för att ta bort enheten.  
Ta bort det tvättbara filtret och töm sedan dammbehållaren.
- C5-2 – Töm oanvänt vatten från vattentanken.
- C5-3 – Fyll dammbehållaren med rent vatten och skaka försiktigt. Håll sedan ut det smutsiga vattnet.
- Obs: Förhindra blockering genom att endast använda rent vatten utan rengöringsmedel.
- C5-4 – Skölj filtret flera gånger och knacka på det för att ta bort så mycket smuts som möjligt.

Obs: Vidrör inte filtertytan med händerna, en borste eller hårda föremål för att undvika potentiell skada.

- C5-5 – Låt filtret torka ordentligt i 24 timmar och sätt tillbaka det.

Obs: Köp ett extra filter att byta med om det behövs.

## C6 Moppduk

\* Rengör efter varje användning och byt ut var tredje till var sjätte månad

Ta bort moppduken från moppfästet. Rengör moppduken och låt den lufttorka.

Obs: En smutsig mopp kommer att påverka moppsprestandan. Rengör före användning.

## C7 Robotsensorer

\* Rengör varje månad.

Använd en mjuk, torr duk för att torka och rengöra alla sensorer, inklusive:

- C7-1 – Laddningsstationslokalisering  
C7-2 – Reactive Tech-sensor för att undvika hinder  
C7-3 – Väggsensorer  
C7-4 – Trappsensorer

## C8 Laddningskontaktområden

\* Rengör varje månad.

Använd en mjuk, torr duk för att torka laddningskontaktorna på laddningsstationen och roboten.

## Batteri

Roboten är försedd med ett inbyggt återuppladdningsbart, högeffektivt litiumjonbatteri. För att upprätthålla batteriprestandan ska roboten hållas laddad under normal användning.

Obs: Om roboten inte ska användas under en längre period, ska den stängas av och laddas minst var tredje månad för att undvika batteriskada till följd av urladdning.

# Grundläggande parametrar

## Robot

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Modell             | Q80ULL                                     |
| Batteri            | 14,4 V/5 200 mAh (TYP)<br>Litiumjonbatteri |
| Angiven märkeffekt | 20 VDC 1,2 A                               |
| Laddningstid       | < 6 timmar                                 |

Obs: Serienumret finns på ett klistermärke på robotens undersida.

## Laddningsstation

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Modell             | CDZ12RR eller CDZ20RR                      |
| Angiven märkeffekt | 28 W                                       |
| Angiven märkeffekt | 100–240 VAC                                |
| Angiven uteffekt   | 20 VDC 1,2 A                               |
| Angiven frekvens   | 50–60 Hz                                   |
| Laddar batteri     | 14,4 V/5 200 mAh (TYP)<br>Litiumjonbatteri |

# Vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Vanliga problem.

