

Suomi

Roborock Q8 Max

Robottipölynimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas kaavioineen huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

Sisältö

- 64 Rajoitukset
- 65 Tuotteen yleiskatsaus
- 65 Asennus
- 67 Yhdistä sovellukseen
- 67 Ohjeet
- 69 Säännöllinen huolto
- 70 Perusparametrit
- 70 Yleiset ongelmat

Rajoitukset

VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain tuotteen mukana toimitettavaa, irrotettavaa roborock CDZ12RR-, CDZ20RR-, AED06HRR- tai AED07HRR-telakointiasemaa.
- Älä käytä tätä tuotetta esteettömillä korotetuilla pinnoilla, kuten parven lattialla, avoterassilla tai huonekalujen päällä.
- Poista kevyet esineet (kuten muovipussit) ja herkät esineet (kuten maljakot) lattialta ennen puhdistusta, jotta tuote ei tukkeutuisi ja arvoesineitä ei vaurioidu.
- Älä aseta mitään esineitä (tai lasta tai lemmikkieläintä) tuotteen tai telakan päälle tai peitä sitä millään esineellä riippumatta siitä, onko se käytössä vai ei.
- Älä käytä tuotetta palaviin esineisiin (kuten tupakantumpit).
- Älä käytä tuotetta kovien tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen.
- Älä käytä moppausmoduulia matoille.
- Tuote on sammutettava ja pistoke on irrotettava pistorasiasta kun se ei ole käytössä, ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jos laitat robotin varastoon, lataa se täyteen, sammuta se ja valitse sitten viileä, kuiva säilytyspaikka. Lataa se uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein akun ylipurkautumisen välttämiseksi.

A Tuotteen yleiskatsaus

A1 Robotti (näkömä yläpuolelta)



— Virta/puhdistus

- Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi robotin päälle tai pois päältä
- Aloita puhdistus painamalla

— Virran merkkivalo

- Valkoinen: Akun varaustaso $\geq 20\%$
- Punainen: Akun varaustaso $< 20\%$
- Hengittävä: Latautumassa tai käynnistymässä
- Vilkuva punainen: Virhe

— WiFi-merkkivalo

- Vilkuu hitaasti sinisenä: Odottaa yhteyttä
- Vilkuu nopeasti sinisenä: Muodostetaan yhteyttä
- Tasainen sininen viisi sekuntia: WiFi yhdistetty



— Spot-puhdistus/lapsilukko

- Aloita spot-puhdistus painamalla
- Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan ottaaksesi lapsilukon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä



— Telakka

- Paina palauttaaksesi telakkaan

Huomio: Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin puhdistuksen tai telakoinnin aikana.

- A1-1—Pystypuskuri
- A1-2—LiDAR-anturi
- A1-3—Seinäanturi
- A1-4—Telakan paikannin
- A1-5—Reactive Tech -esteetunnistusanturi

A2 Robotti (näkömä alapuolelta)

- A2-1—Reuna-anturit
- A2-2—Monisuuntainen pyörä
- A2-3—Latausliittimet
- A2-4—Sivuharja
- A2-5—Pääharjat
- A2-6—Pääharjan kansi
- A2-7—Pääpyörät

A3 Robotti

- A3-1—Nollauspainike
- A3-2—Ilmansuodattaja
- A3-3—Moppiliinan pidike
- A3-4—Puskuri

A4 Pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikkö

- A4-1—Salpa
- A4-2—Pysäytin
- A4-3—vesisuodatin
- A4-4—Pestävä suodatin

A5 Lataustelakka

- A5-1—Virran merkkivalo
- A5-2—Telakan sijainnin merkkivalo
- A5-3—Latausliittimet
- A5-4—Virtapistoke

A5-5—Elektrodiharjat

A6 Virtajohto

A7 Moppiliinan pidike

- A7-1—Moppiliinan kiinnityspaikka
- A7-2—Moppiliinan pitimen salvat


A8 Moppiliina


- A8-1—Koukku- ja silmukatyynt

A9 Kosteudenkestävä matto

B Asennus

Tärkeää tietoa

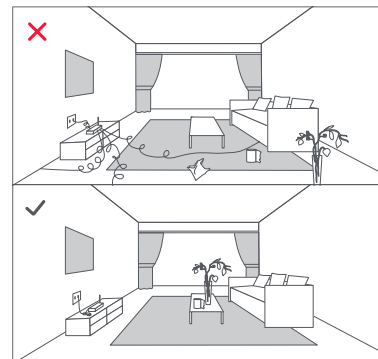

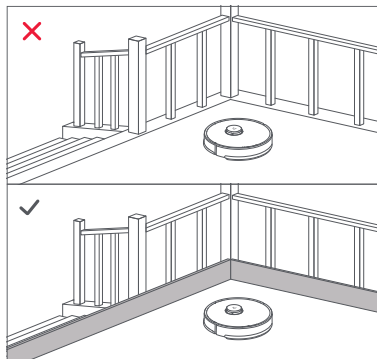

1. Siivoa kaapelit ja irtonaiset esineet maasta ja siirrä epävakait, herkä, arvokkaat tai vaaralliset esineet välttääksesi henkilö- tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat esineiden sotkeutumisesta tai osumisesta robottiin tai siitä, että robotti kaataa ne.
2. Kun käytät robottia korotetulla alueella, käytä aina fyysistä estettä estääksesi tahattomat putoamiset, jotka voivat johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Huomio: Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko puhdistusreitän ajan ja tarkkaile mahdollisia ongelmia. Robotti pystyy siivoamaan itse myöhemmässä käytössä.

B1 Asemoi lataustelakka

Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle seinää vasten. Liitä virtakaapeli lataustelakkaan ja siisti kaapelit lattialta. Varmistaaksesi paremman käyttäjäkokemuksen

mobiilisovellukselle aseta telakka alueelle, jossa WiFi-kattavuus on hyvä.

B1-1 Yli 0,5 m

B1-2 Yli 1,5 m

Huomioita:

- Sijoita lataustelakka siten, että sen molemmilla puolilla on vähintään 0,5 m vapaata tilaa ja edessä yli 1,5 m.
- Jos virtajohto roikkuu maassa, robotti saattaa tarttua siihen ja irrottaa lataustelakan.
- Lataustelakan merkkivalo on päällä, kun lataustelakka on kytketty sähkseen, ja sammuu, kun robotti latautuu.
- Älä sijoita lataustelakkaa suoraan auringonvaloon tai paikkaan, jossa sen paikannusmajakka peittyi. Robotti ei välttämättä löydä telakkaa automaattisesti.

B2 Kiinnitä lataustelakka teipillä.

Pyyhi lataustelakan sijoitusalueen lattia kuivalla liinalla ja kiinnitä telakka paikalleen käyttämällä kaksipuolista teippiä telakan pohjassa.

Huomio: Poista tarvittaessa kaksipuolinen teippi hitaasti liimajäämien vähentämiseksi.

B3 Kiinnitä kosteudenkestävä matto

Kiinnitettyäsi lataustelakan paikoilleen, käytä kuivaa liinaa puhdistaaaksesi alueen, johon kosteudenkestävä matto asetetaan. Kiinnitä kosteudenkestävä matto lattialle sen pohjassa olevalla kaksipuolisella teipillä.

Huomioita:

- Aseta kosteudenkestävä matto aina puulattialle.
- Kosteudenkestävä matto kiinnittyy parhaiten sileille pinnoille.
- Poista tarvittaessa kaksipuolinen teippi hitaasti liimajäämien vähentämiseksi.

Käynnistä ja lataa robotti

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Kun virran merkkivalo palaa tasaisena, aseta sitten robotti telakkaan latautumaan. Varmista, että lataustelakan virran merkkivalo sammuu ja "ladataan"-äänihälytys kuuluu. korkeasuorituskykyisen uudelleenladattavan litium-ioni-akkuvarauksen suorituskyvyn pidä robotti jatkuvasti ladattuna.

Huomio: Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta tässä tapauksessa robotti suoraan latausasemaan latausta varten.

B4 Moppaus

Huomio: Liiallisen lian kertymisen estämiseksi moppilinaale lattiat tulee imuroida vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppausta.

B4-1—Paina vapautussalppaa ja liu'uta pölysäiliö-vedisäiliöydistelmä taaksepäin.

B4-2—Täytä vedisäiliö

Poista vesitankin pysäytin, täytä tankki vedellä ja sulje se.

Huomioita:

- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi käytä vedisäiliössä vain Roborock-merkistä lattianpuhdistajaa.
- Älä käytä kuumaa vettä – se voi aiheuttaa säiliön muodonmuutoksen.
- Kun täytät vedisäiliötä, kallista sitä 30° estääksesi suodattimen kastumisen.

B4-3—Pölysäiliön ja vedisäiliön asennus

Liu'uta vedisäiliö robottiin, kunnes kuulet napsahduksen, joka varmistaa lukittumisen.

B4-4—Asenna moppiliina

Kastele moppiliina ja purista se kuivaksi, kunnes se ei enää tiputa vettä. Liu'uta liina moppiliinan pidikkeeseen ja kiinnitä se tukevasti paikalleen.

Huomio: Käytä vain virallista Roborock-moppiliinaa.

B4-5—Asenna moppiliina pidike

Liu'uta pidike eteenpäin pitkän robotin pohjaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Huomio: Puhdista moppiliina 60 minuutin moppaamisen jälkeen varmistaaksesi tasaisen vedenvirtauksen ja parhaan siivoustuloksen.

B4-6—Poista moppiliina pidike

Kun robotti palaa telakkaan puhdistuksen jälkeen, paina molempien puoltien salpoja ja liu'uta moppiliinan pidike taaksepäin poistaaksesi sen.

Huomioita:

- Suorita moppiliinojen pesu kunkin käytön jälkeen ja tyhjennä vesisäiliö käyttämättömästä vedestä säännöllisesti.
- Poista moppiliinan pidike, kun et moppaa.

Yhdistä sovellukseen

Robotti tukee sekä Roborock- että Xiaomi Home -sovelluksia. Valitse se, joka tukee parhaiten tarpeitasi:

1 Lataa sovellus

Vaihtoehto 1: Etsi Roborock App Store - tai Google Play -sovelluskaupasta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



Vaihtoehto 2: Etsi "Xiaomi Home" App Storesta tai Google Playsta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



2 Nollaa WiFi

Paina ja pidä painettuna - ja -painikkeita, kunnes kuulet "Resetting WiFi" -äänihälytyksen. Nollaus on valmis, kun WiFi merkivalo vilkkuu sinisenä hitaasti. Robotti odottaa sitten yhteyttä.

Huomio: Jos et pysty muodostamaan yhteyttä robottiin reitittimen asetusten, unohdetun salasanan tai muun syyn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uutena laitteena.

3 Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta "Skannaa yhdistääksesi"-painiketta tai "Hae laitetta"-painiketta tai avaa Xiaomi Home -sovellus, napauta "+" oikeassa yläkulmassa ja lisää laite sovelluksessa kuvatulla tavalla.

Huomioita:

- Sovelluksen toiminta saattaa poiketa oheisista ohjeista sovelluksen versiosta riippuen. Seuraa sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFi-verkkoyhteys on tuettu.

Ohjeet


Päällä/pois päältä

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Virran merkivalo syttyy ja robotti odottaa käskyä. Sammuta robotti ja lopeta nykyinen puhdistustehtävä pitämällä -painiketta painettuna.

Huomio: Robottia ei voi sammuttaa, kun sitä ladataan.

Puhdistuksen aloittaminen

Paina -painiketta aloittaaksesi puhdistuksen. Robotti suunnittelee siivousreitinsä huoneen skannauksen perusteella. Robotti jakaa huoneen alueisiin, käy läpi ensin alueen reunat ja sitten se käy alueen läpi ajaen siksakkia. Näin robotti siivoaa kaikki alueet yksitellen, jolloin koti siivotaan tehokkaasti.

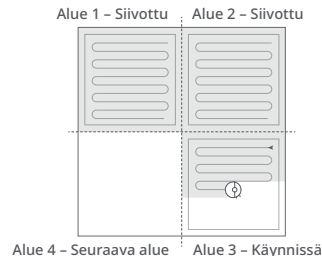

Huomioita:

- Jotta robotti voi imuroida ja palata telakkaan automaattisesti, käynnistä robotti telakasta. Älä liikuta telakkaa siivouksen aikana.
- Puhdistus ei voi alkaa, jos akun varaus on liian alhainen. Anna robotin latautua ennen siivouksen aloittamista.
- Jos puhdistus valmistuu alle 10 minuutissa, robotti puhdistaa alueen kahdesti.
- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakkaan. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.
- Ennen kuin aloitat jokaisen moppaustyön, varmista, että moppi on asennettu oikein.

Pistepuhdistus

Paina -painiketta aloittaaksesi spot-puhdistuksen.

Siivousalue: Robotti puhdistaa 1,5 m × 1,5 m kokoisen neliöalueen, jonka keskipisteenä se on itse.

Huomio: Pistesiivouksen jälkeen robotti palaa automaattisesti aloituspisteeseen ja odottaa käskyä.

Keskeytä

Kun robotti on käynnissä, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen, paina -painiketta jatkaaksesi siivousta ja paina -painiketta lähettääksesi sen takaisin telakkaan.

Huomio: Keskeytetyn robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Vesisäiliön uudelleentäyttö tai moppiliinan puhdistus

Lisätäksesi vettä tai puhdistaaaksesi moppiliinan paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin ja poistaaksesi

moppimoduulin. Veden lisäämisen jälkeen tai moppiliinaa puhdistaussasi asenna moppimoduuli uudestaan ja paina -painiketta jatkaaksesi.

Lepo-tila

Jos robotti on pysäytettyä yli 10 minuuttia, se menee lepotilaan ja virran merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin välein. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi robotin.

Huomioita:

- Robotti ei mene lepo-tilaan latautuessaan.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se on lepotilassa yli 12 tuntia.

Älä häiritse (DND) -tila

Oletusarvoinen Älä häiritse (DND) -jakso on klo 22.00–8.00. Voit käyttää sovellusta poistaaksesi DND-tilan käytöstä tai muuttaaksesi DND-jaksoa. Kun Älä häiritse (DND) -tila on päällä, robotti ei jatka siivousta automaattisesti, virran merkkivalo himmenee ja ääniopasteiden äänenvoimakkuus alenee.

Lapsilukko

Paina ja pidä painettuna -painiketta ottaaksesi lapsilukon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Voit myös asettaa sen sovelluksesta. Kun robotti on otettu käyttöön, se ei reagoi painikkeen painalluksiin ollessaan paikallaan. Kun

robotti puhdistaa tai telakoituu, paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi sen.

Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan latausta varten. Keskeytetyssä tilassa paina -painiketta lähettääksesi robotin takaisin telakkaan latautumaan. Virran merkkivalo hengittää robotin latauksen aikana.

Huomio: Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähtöpaikkaan. Aseta robotti manuaalisesti takaisin telakkaan.

Virhe

Jos virhe tapahtuu, merkkivalo vilkkuu punaisena ja äänihälytys kuuluu.

Huomioita:

- Robotti menee automaattisesti lepo-tilaan, jos se jätetään toimintahäiriötilaan yli 10 minuutiksi.
- Virhetilassa olevan robotin asettaminen latausasemaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Järjestelmän nollaus

Jos robotti ei reagoi painikkeen painamiseen tai sitä ei voi sammuttaa, nollaa järjestelmä. Paina salpaa irrottaaksesi pölysäiliö-vesisäiliöyhdistelmän ja etsi Nollauspainike. Paina Nollauspainiketta, niin robotti nollautuu automaattisesti.

Huomio: Järjestelmän nollauksen jälkeen ajastettu siivous, WiFi, jne. palautetaan tehdasasetuksiksi.

WiFi:n poistaminen käytöstä

Jos haluat katkaista robotin yhteyden

WiFi-verkkoon, paina Nollauspainiketta, kunnes kuulet ääniviestin. Odota sitten 5 minuuttia, niin WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, noudata yhdistysohjeita.

Tehdasasetusten palautus

Jos robotti ei toimi kunnolla järjestelmän nollauksen jälkeen, kytke se päälle. Paina ja pidä -painiketta painettuna samalla, kun painat Nollauspainiketta, kunnes kuulet "Restoring factory settings" -ääniopasteen. Tämän jälkeen robotti nollataan tehdasasetuksiksi.

© Säännöllinen huolto

C1 Pääharjat

* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6-12 kuukauden välein.

C1-1—Pääharja

C1-2—Pääharjan kansi

C1-3—Salvat

C1-4—Pääharjan laakeri

C1-5—Pääharjan suojukset

C1-6—Käänä robotti ympäri ja paina salpoja poistaaksesi pääharjan kannen.

C1-7—Vedä pääharja irti ja poista pääharjan laakeri.

C1-8—Vedä pääharjan korkit ulos.

C1-9—Kun olet poistanut pääharjan molempiin päihin olevat kietoutuneet

hiukset tai lian, asenna se takaisin paikalleen ja paina pääharjasuojusta, jotta se lukittuu paikalleen.

Huomioita:

- Pääharja tulee pyyhkiä kostealla liinalla ja antaa kuivua pois suorasta auringonvalosta.
- Älä käytä syövyttävää puhdistusainetta tai desinfiointiainetta pääharjan puhdistukseen.

C2 Sivuharja

* Puhdista kuukausittain ja vaihda 3-6 kuukauden välein.

1. Kierrä sivuharja irti.

2. Irrota ja puhdista sivuharja. Asenna uudelleen ja kiristä ruuvi.

C3 Monisuuntainen pyörä

* Puhdista tarvittaessa.

C3-1—Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, työntämään akseli ulos ja poistamaan pyörä.

Huomio: Monisuuntaisen pyörän kiinnikettä ei voi irrottaa.

C3-2—Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä hiusten ja lian poistamiseksi. Kuivaa ja kiinnitä pyörä takaisin, painaen se tukevasti paikoilleen.

C4 Pääpyörät

* Puhdista kuukausittain.

Puhdista pääpyörät pehmeällä, kuivalla liinalla.

C5 Pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikkö

* Puhdista suodatin viikoittain ja vaihda 6-12 kuukauden välein

C5-1—Paina salpaa irrottaaksesi yksikön.

Irrota pestävä suodatin ja tyhjennä pölysäiliö.

C5-2—Tyhjennä vesisäiliö käyttämättömästä vedestä.

C5-3—Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä ja ravista sitä varovasti. Kaada sitten likainen vesi pois.

Huomio: Tukosten välttämiseksi käytä vain puhdasta vettä ilman puhdistusnestettä.

C5-4—Huuhtelee suodatin toistuvasti ja napauta sitä poistaaksesi mahdollisimman paljon likaa.

Huomio: Älä koske suodattimen pintaan käsilläsi, harjalla tai kovilla esineillä mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

C5-5—Anna suodattimen kuivua perusteellisesti 24 tunnin ajan ja asenna se sitten uudelleen.

Huomio: Osta lisäsuodatin ja käytä niitä vuorotellen.

C6 Moppiliina

* Puhdista jokaisen käytön jälkeen ja vaihda 3-6 kuukauden välein

Irrota moppiliina moppiliinan pidikkeestä.

Puhdista moppiliina ja anna sen kuivua.

Huomio: Likainen moppi vaikuttaa moppaustulokseen. Puhdista se ennen käyttöä.

C7 Robotin anturit

* Puhdista kuukausittain.

Pyyhi ja puhdista kaikki anturit pehmeällä, kuivalla liinalla, mukaan lukien:

C7-1—Telakan paikannin

C7-2—Reactive Tech -esteentunnistusanturi

C7-3—Seinäanturi

C7-4—Reuna-anturit

C8 Latausliitin alueet

* Puhdista kuukausittain.

Pyyhi robotin ja telakan latausliittimet pehmeällä, kuivalla liinalla.

Akku

Robotti on varustettu sisäänrakennetulla korkean suorituskyvyn ladattavalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna normaalin käytön aikana akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Huomio: Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, sammuta se ja lataa se vähintään kolmen kuukauden välein välttääksesi ylipurkautumisen aiheuttamat akkuvauriot.

Perusparametrit

Robotti

Malli	Q80ULL
Akku	14,4 V/5 200 mAh (TYP) litiumioniakku
Nimellissyöttö	20 VDC 1,2 A
Latausaika	< 6 tuntia

Huomio: Sarjanumero on robotin pohjassa olevassa tarrassa.

Lataustelakka

Malli	CDZ12RR tai CDZ20RR
Nimellisteho	28 W
Nimellissyöttö	100–240 VAC
Nimellisilähtö	20 VDC 1,2 A
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Akun lataus	14,4 V/5 200 mAh (TYP) litiumioniakku

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi yleiset ongelmat.



Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: Q80ULL

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

