

Nederlands

Roborock Q5 Pro

Gebruiksaanwijzing robotstofzuiger

Lees deze gebruikershandleiding met afbeeldingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar de handleiding goed zodat u deze later kunt raadplegen.

Inhoud

- 47 Beperkingen
- 48 Productoverzicht
- 48 Installatie
- 50 Verbinding maken met de app
- 50 Instructies
- 52 Periodiek onderhoud
- 53 Basisparameters
- 54 Voorkomende problemen

Beperkingen

WAARSCHUWING

- Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR of AED07HRR die bij dit product wordt geleverd.
- Gebruik dit product niet op verhoogde oppervlakken zonder barrières, zoals de vloer van een vliering, een open terras of de bovenkant van meubels.
- Verwijder lichte voorwerpen (zoals plastic zakken) en breekbare voorwerpen (zoals vazen) van de vloer voordat u gaat schoonmaken om te voorkomen dat het product verstopt raakt en waardevolle voorwerpen beschadigd raken.
- Plaats geen voorwerpen (inclusief kinderen en huisdieren) op het product, ongeacht of het in gebruik is of niet.
- Gebruik het product niet op brandende voorwerpen (zoals sigarettenpeuken).
- Gebruik het product niet voor het verwijderen van harde of scherpe voorwerpen (zoals scherven, glas en spijkers).
- Gebruik de dweilmodule niet op tapijten.
- Wanneer u het product niet gebruikt en voordat u het product reinigt of onderhoudt, moet u het product uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Indien u de robot wegbergt, moet u hem volledig opladen en uitschakelen alvorens hem op een koele, droge plaats te zetten. Laad de batterij minstens om de drie maanden op om diepontlading te voorkomen.

A Productoverzicht

A1 Robot (bovenaanzicht)



Aan-uit/reiniging

- Ingedrukt houden om de robot in of uit te schakelen
- Indrukken om reiniging te starten

Aan/uit-controlelampje

- Wit: Batterijniveau $\geq 20\%$
- Rood: Batterijniveau $< 20\%$
- 'Ademend': knipperend bezig met opladen of opstarten
- Rood knipperend: Fout

WiFi-controlelampje

- Langzaam blauw knipperend: wachten op verbinding
- Snel blauw knipperend: verbinding maken
- Brandt vijf seconden blauw: verbonden met WiFi



Puntreiniging/kinderslot

- Indrukken voor puntreiniging
- 3 seconden ingedrukt houden om kinderslot in/uit te schakelen



Dockingstation

- Indrukken om terug te keren naar het dockingstation

Opmerking: Druk op een willekeurige knop om de robot te stoppen tijdens reinigen of aandokken.

A1-1—Verticale stootrand

A1-2—LiDAR-sensor

A1-3—Muursensor

A1-4—Locatiebaken dockingstation

A1-5—Stootrand

A2 Robot (onderaanzicht)

A2-1—Afgroondsensoren

A2-2—Zwenkwiel

A2-3—Laadcontacten

A2-4—Zijborstel

A2-5—Hoofdborstels

A2-6—Deksel hoofdborstel

A2-7—Hoofdwielen

A3 Robot (stofreservoir verwijderd)

A3-1—Resetknop

A3-2—Luchtinlaat

A3-3—Luchtuitlaat

A3-4—Dweilmodule

A4 Stofreservoir

A4-1—Vergrendeling stofreservoir

A4-2—Wasbaar filter

A5 Dockingstation

A5-1—Aan/uit-controlelampje

A5-2—Locatiebaken

A5-3—Laadcontacten

A5-4—Voedingsaansluiting

A5-5—Elektrodeborstels

A6 Voedingskabel

A7 Verstelbare watertank

A7-1—Stop voor watertank

A7-2—Watertankvergrendelingen

A7-3—Filteronderdelen

A7-4—Doorstroomregelaar


A8 Mopdoek

A8-1—Klittenbandpads

A9 Vochtbestendige mat

B Installatie

Belangrijke informatie

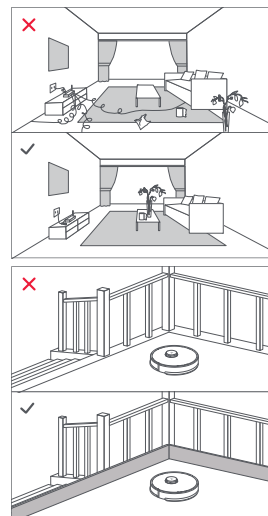

1. Verwijder snoeren en losliggende voorwerpen van de grond en verplaats onstabiele, breekbare, kostbare of gevaarlijke voorwerpen naar een veilige plek. Zo voorkomt u persoonlijk letsel of schade aan eigendommen doordat voorwerpen verstrikt raken in of geraakt of omgestoten worden door de robot.

2. Wanneer u de robot op een verhoogde plek gebruikt, gebruik dan altijd een veilige fysieke barrière om te voorkomen dat de robot per ongeluk valt. Anders kan dit leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

Opmerking: Als u de robot voor het eerst gebruikt, volg hem dan tijdens zijn hele reinigingsroute en let op mogelijke problemen. Daarna zal de robot zelf kunnen schoonmaken.

B1 Plaats het dockingstation

Houd het dockingstation op een vlakke ondergrond, plat tegen een muur. Sluit het dockingstation aan op een stroomtoevoer.

B1-1—Meer dan 0,5 m

B1-2—Meer dan 1,5 m

Opmerkingen:

- Zorg voor meer dan 0,5 m vrije ruimte aan weerszijden en 1,5 m aan de voorkant van het dockingstation.
- Als de voedingskabel verticaal naar de grond hangt, kan hij door de robot worden gegrepen. Het dockingstation kan hierdoor worden verplaatst of losgetrokken.
- Het controlelampje van het dockingstation brandt als het dockingstation is ingeschakeld en gaat uit als de robot bezig is met opladen.

- Houd het dockingstation uit de buurt van direct zonlicht of voorwerpen die het locatiebaken van het dockingstation kunnen blokkeren. Anders kan het gebeuren dat de robot niet naar het dockingstation terugkeert.
- Voor een betere gebruikerservaring met de mobiele app plaatst u het dockingstation in een gebied met goede wifi-dekking.

B2 Het dockingstation vastzetten

Kies een vlakke ondergrond om het dockingstation te plaatsen en veeg het af met een droge doek. Plaats het dockingstation vervolgens op het gekozen oppervlak tegen de muur. Gebruik de dubbelzijdige tape om het station beter vast te zetten.

B2-1—Dubbelzijdige tape

Opmerkingen:

- Het gebruik van de dubbelzijdige tape om het dockingstation vast te zetten is optioneel.
- Moet de dubbelzijdige tape verwijderd worden, doet dat dan langzaam om eventuele lijmresten te verminderen.

B3 De vochtbestendige mat vastzetten

Nadat het dockingstation is vastgezet, veegt u met een droge doek het oppervlak af waarop de vochtbestendige mat moet worden geplaatst. Scheur de dubbelzijdige tape aan de onderkant van de vochtbestendige mat af en plak de mat op de vloer.

Opmerkingen:

- Plaats de vochtbestendige mat altijd op houten vloeren.
- De vochtbestendige mat hecht beter aan gladde oppervlakken.

B4 Inschakelen en opladen

Houd knop  ingedrukt om de robot aan te zetten. Wanneer het Aan/Uit-lampje oplicht, plaatst u de robot op het dockingstation om op te laden. Zorg ervoor dat het controlelampje van het dockingstation uitgaat en een gesproken 'charging' (laden)-melding klinkt. Om de prestaties van de krachtige oplaadbare lithium-ionbatterij te behouden, dient u de robot opgeladen te houden.

Opmerking: De robot wordt mogelijk niet ingeschakeld als de batterij bijna leeg is. Plaats in dat geval de robot rechtstreeks in het dockingstation om op te laden.

B5 De dweilmodule gebruiken

B5-1—De waterstroom aanpassen

Schuif de schakelaar omlaag om de waterstroom te verhogen en omhoog om de waterstroom te verlagen.

B5-2—De watertank vullen

Verwijder de stop van de watertank, vul de tank met water en sluit de tank.

B5-3—De mopdoek installeren

Maak de mopdoek vochtig en wring deze uit totdat deze niet meer druppelt. Steek de doek in de onderkant langs de bevestigingsleuf en zorg dat de doek stevig vastzit.

B5-4—De dweilmodule installeren

Schuif de dweilmodule langs de achterkant van de robot, zoals aangegeven door de pijl. Een klik geeft aan dat de module is vergrendeld.

Opmerkingen:

- Om overmatige ophoping van vuil tijdens het eerste gebruik te voorkomen, moeten vloeren ten minste drie keer worden gestofzuigd voordat u gaat dweilen.
- Als er tapijten aanwezig zijn, tekent u no-go zones of onzichtbare wanden om te voorkomen dat de robot erop gaat, of rolt u de tapijten op.
- Om corrosie of schade te voorkomen, mag u alleen de vloerreiniger van het merk Roborock in de watertank gebruiken.
- Gebruik geen heet water, omdat dit de tank kan vervormen.
- De mopdoek moet na 60 minuten dweilen worden gereinigd om ervoor te zorgen dat het water goed doorstroomt en dat de reinigingsprestaties niet afnemen.

B6 De dweilmodule verwijderen

Wanneer de robot na het reinigen terugkeert naar het dockingstation, drukt u op de vergrendelingen aan beide zijden en schuift u de dweilmodule naar achteren om deze te verwijderen.

Opmerkingen:

- Om geur te voorkomen, wast u de mopdoek na elk gebruik en maakt u de watertank regelmatig leeg zodat er geen ongebruikt water in staat.
- Verwijder de dweilmodule wanneer de robot niet aan het dweilen is.

Verbinding maken met de app

Deze robot ondersteunt zowel Roborock als Xiaomi Home apps. Kies de app die u het handigste vindt.

1 Download app

Optie 1: Zoek naar “Roborock” in de App Store of Google Play of scan de QR-code

om de app te downloaden en te installeren.



Optie 2: Zoek naar “Xiaomi Home” in de App Store of Google Play of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.



2 WiFi resetten

Houd de knoppen  en  ingedrukt totdat u de gesproken melding “Resetting WiFi (WiFi resetten)” hoort. De reset is voltooid wanneer het WiFi-controlelampje langzaam knippert. De robot wacht dan op een verbinding.

Opmerking: Als u geen verbinding met de robot kunt maken vanwege de configuratie van uw router, omdat u uw wachtwoord bent vergeten of om een andere reden, reset de WiFi dan en voeg uw robot toe als nieuw apparaat.

3 Apparaat toevoegen

Open de Roborock app, druk op de knop

“Scan to Connect” (Scannen voor verbinding) of de knop “Search for Device” (Apparaat zoeken), of open de Xiaomi Home app, druk op “+” in de rechterbovenhoek en voeg het apparaat toe volgens de instructies in de app.

Opmerkingen:

- Het daadwerkelijke proces kan variëren door voortdurende updates van de app. Volg de instructies in de app.
- Alleen 2.4 GHz WiFi wordt ondersteund.

Instructies

Aan/Uit

Druk op en houd  ingedrukt om de robot in te schakelen. Het aan/uit-indicatielampje zal gaan branden en de robot zal wachten op commando's. Houd knop  ingedrukt om de robot uit te zetten en de reinigingscyclus te beëindigen.

Opmerking: de robot kan niet worden uitgeschakeld wanneer hij wordt opgeladen.

De reiniging starten

Druk op knop  om het reinigen te starten. De robot plant zijn schoonmaakroute op basis van zijn scan van de kamer. Hij verdeelt een kamer in zones, detecteert eerst de randen van de zone en vult de zone dan in met een zigzagpatroon. Door zo te werk te gaan, reinigt de robot alle zones één voor één, waardoor het huis efficiënt wordt schoongemaakt.



Opmerkingen:

- Om de robot automatisch te laten stofzuigen en naar het dockingstation terug te laten keren, start u de robot vanaf het dockingstation. Verplaats het dockingstation niet tijdens het schoonmaken.
- Het schoonmaken kan niet starten als het batterijniveau te laag is. Laat de robot opladen voordat u begint met schoonmaken.
- Als het schoonmaken minder dan 10 minuten duurt, wordt het gebied twee keer gereinigd.
- Als de batterij tijdens een reinigingscyclus leeg raakt, keert de robot automatisch terug naar het dockingstation. Na het opladen gaat de robot verder waar hij gebleven was.
- Controleer telkens voordat u een dwelitaak start of de mopdoek goed is aangebracht.

Puntreiniging

Druk op knop  om de puntreiniging te starten.

Reinigingsbereik: De robot reinigt een vierkant van 1,5 m x 1,5 m om zichzelf heen.

Opmerking: Na puntreiniging zal de robot automatisch terugkeren naar het beginpunt en wachten op commando's.

Pauzeren

Wanneer de robot in werking is, drukt u op een willekeurige knop om hem te onderbreken en drukt u op knop  om door te gaan met reinigen. Druk op knop  om hem naar het dockingstation terug te sturen.

Opmerking: Als u een gepauzeerde robot handmatig in het dockingstation plaatst, wordt de actuele reiniging beëindigd.

De watertank bijvullen of de mopdoek reinigen

Als u water wilt toevoegen of de mopdoek wilt reinigen, drukt u op een willekeurige knop om de robot te stoppen en de dweilmodule te verwijderen. Nadat u water hebt toegevoegd of de mopdoek hebt gereinigd, plaatst u de dweilmodule terug en drukt u op de knop  om verder te gaan.

Slaapmodus

Als de robot langer dan 10 minuten op pauze staat, schakelt hij over op de slaapmodus en knippert het Aan/Uit-controlelampje om de paar seconden. Druk op een willekeurige knop om de robot te wekken.

Opmerkingen:

- Tijdens het opladen gaat de robot niet in de slaapmodus.
- De robot schakelt automatisch uit als hij langer dan 12 uur in de slaapstand staat.

DND-modus

De standaardperiode voor Niet storen (Do Not Disturb - DND) is van 22:00 tot 08:00 uur. U kunt de app gebruiken om de

DND-modus uit te schakelen of de DND-periode aan te passen. Wanneer DND-modus is geactiveerd, zal de robot niet automatisch verder gaan met reinigen. Het Aan/Uit-controlelampje zal dimmen en het volume van de gesproken meldingen zal worden verlaagd.

Kinderslot

Houd knop  ingedrukt om het kinderslot in/uit te schakelen. U kunt dit ook instellen in de app. Als dit eenmaal is ingeschakeld zal de robot niet reageren op het indrukken van knoppen als hij in zich het dockingstation bevindt. Als de robot bezig is met schoonmaken of aandokken, druk dan op een willekeurige knop om hem te stoppen.

Opladen

Na het reinigen keert de robot automatisch naar het dockingstation terug om op te laden. Druk in de pausmodus op knop  om de robot terug te sturen naar het dockingstation. Het aan/uit-controlelampje pulseert tijdens het opladen van de robot.

Opmerking: Als de robot het dockingstation niet meer vindt, keert hij automatisch terug naar zijn startlocatie. Plaats de robot dan handmatig op het dockingstation om op te laden.

Fout

Als er een fout optreedt, knippert het aan/uit-controlelampje rood en klinkt er een gesproken melding.

Opmerkingen:

- De robot gaat automatisch in slaapstand als hij langer dan 10 minuten niet werkt.
- Als u een niet werkende robot handmatig in het dockingstation plaatst, wordt de actuele reiniging beëindigd.

Systeem resetten

Als de robot niet reageert wanneer er op een knop wordt gedrukt of als hij niet kan worden uitgeschakeld, reset het systeem dan. Druk op de Reset-knop en de robot wordt automatisch gereset.

Opmerking: Na resetten van het systeem worden geplande reiniging, WiFi, enz. teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

WiFi deactiveren

Druk, om de verbinding van de robot met WiFi te verbreken, op de Resetknop tot u een spraakbericht hoort. Wacht daarna 5 minuten en WiFi zal automatisch uitgeschakeld worden. Volg de betreffende instructies voor verbinden als u opnieuw verbinding wil maken.

Fabrieksinstellingen herstellen

Als de robot na een systeemreset niet goed werkt, schakel hem dan in. Houd knop  ingedrukt en druk tegelijkertijd op de resetknop totdat u de gesproken melding "Restoring factory settings" (Fabrieksinstellingen herstellen) hoort. De fabrieksinstellingen van de robot worden dan hersteld.

C Periodiek onderhoud

C1 Hoofdborstels

* Reinig om de 2 weken en vervang om de 6-12 maanden.

C1-1—Deksel hoofdborstel

C1-2—Vergrendelingen

C1-3—Hoofdborstellagers

C1-4—Hoofdborsteldoppen

C1-5—Hoofdborstels

C1-6—Draai de robot om en druk op de vergrendelingen om het deksel van de hoofdborstel te verwijderen.

C1-7—Verwijder de hoofdborstel en trek het lager van de hoofdborstel eruit.

C1-8—Trek de doppen van de hoofdborstel eruit.

C1-9—Verwijder het opgepropte haar of vuil aan beide uiteinden van de hoofdborstels, plaats de hoofdborstels weer terug en druk het deksel van de hoofdborstels op zijn plaats totdat u een klik hoort. Zorg dat het deksel van de hoofdborstels goed vastzit.

Opmerkingen:

- De hoofdborstels moeten worden afgenomen met een natte doek en uit direct zonlicht drogen.
- Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of ontsmettingsmiddelen om de hoofdborstels te reinigen.

C2 Zijborstel

* Reinig maandelijks en vervang om de 3-6 maanden.

1. Draai de schroef van de zijborstel los.

2. Verwijder de zijborstel en maak hem

schoon. Plaats de borstel terug en draai de schroef vast.

C3 Zwenkwiel

* Reinig indien nodig.

C3-1—Gebruik een stuk gereedschap, zoals een kleine schroevendraaier, om de as los te wrikken en het wiel eruit te nemen.

Opmerking: De zwenkwielbeugel kan niet verwijderd worden.

C3-2—Spoel het wiel en de as af met water om haar en vuil te verwijderen. Droog het wiel en druk het dan weer stevig op zijn plaats.

C4 Hoofdwielen

* Reinig maandelijks.

Reinig de hoofdwielen met een zachte, droge doek.

C5 Stofreservoir en wasbaar filter

* Reinig elke week en vervang het filter om de 6-12 maanden.

C5-1—Druk op de vergrendeling van het stofreservoir en schuif het stofreservoir naar achteren.

C5-2—Verwijder het wasbare filter en leeg het stofreservoir.

C5-3—Vul het stofreservoir met schoon water. Schud het stofreservoir voorzichtig en giet het vuile water eruit.

Opmerking: Gebruik alleen schoon water zonder reinigingsvloeistof om verstopping te voorkomen.

C5-4— Spoel het wasbare filter herhaaldelijk en klop erop om zoveel mogelijk vuil te verwijderen.

Opmerking: Raak het oppervlak van het filter niet aan met uw handen, een borstel of harde voorwerpen om mogelijke schade te voorkomen.

C5-5— Laat het stofreservoir en het wasbare filter goed drogen en plaats ze terug.

Opmerking: Koop een extra filter en wissel ze af indien nodig.

C6 Verstelbare watertank

* Reinig indien nodig.

C6-1— Open de watertank en vul deze met schoon water.

C6-2— Sluit de watertank en schud deze voorzichtig.

C6-3— Giet het resterende water eruit zoals afgebeeld.

C7 Mopdoek

* Reinig na elk gebruik en vervang om de 3-6 maanden.

Verwijder de mopdoek uit de dweilmodule. Reinig de mopdoek en laat deze aan de lucht drogen.

Opmerkingen:

- Verwijder na het schoonmaken altijd de mopdoek om te voorkomen dat vuil water terugstroomt in de watertank.
- Een vuile mopdoek beïnvloedt de dweilprestaties. Maak de mopdoek vóór gebruik schoon.

C8 Filteronderdelen

* Vervang om de 1-3 maanden.

1. Beweeg uw vinger langs de inkeping om elk filter te verwijderen.

2. Plaats nieuwe filteronderdelen en zorg ervoor dat ze correct zijn aangebracht.

Opmerking: Om de schoonmaakprestaties te garanderen, vervangt u de filteronderdelen om de 1-3 maanden. Deze frequentie is afhankelijk van de waterkwaliteit en hoe vaak u de robot gebruikt.

C9 Robotsensoren

* Reinig maandelijks.

Gebruik een zachte, droge doek om alle sensoren af te vegen, inclusief:

C9-1— Locatiebaken dockingstation

C9-2— Muursensor

C9-3— Vier afgrondsensoren

C10 Laadcontacten

* Reinig indien nodig.

Reinig de laadcontacten van het dockingstation en de robot met een zachte, droge doek.

Batterij

De robot is uitgerust met een krachtige oplaadbare lithium-ionbatterij. Houd de robot tijdens normaal gebruik opgeladen om de prestaties van de batterij te behouden.

Opmerking: Als de robot voor langere tijd niet gebruikt wordt, schakel hem dan uit en laad hem minstens om de drie maanden op om schade aan de batterij door diepontlading te voorkomen.

Basisparameters

Robot

Model	Q50ULE
Batterij	Lithium-ionaccu van 14,4 V/5200 mAh (TYP)
Nominaal ingangsvermogen	20 V DC 1,2 A
Laadtijd	< 6 uur

Opmerking: het serienummer staat op een sticker op de onderkant van de robot.

Dockingstation

Model	CDZ12RR of CDZ20RR
Nominaal vermogen	28 W
Nominaal ingangsvermogen	100-240 V AC
Nominaal uitgangsvermogen	20 V DC 1,2 A
Nominale frequentie	50-60 Hz
Oplaadbare batterij	Lithium-ionaccu van 14,4 V/5200 mAh (TYP)

Voorkomende problemen

Scan de onderstaande QR-code om veelvoorkomende problemen te bekijken.

