

Svenska

Roborock Q5 Pro

Användarhandbok för robotdammsugaren

Läs denna handbok med diagram noggrant innan du använder produkten och förvara handboken på en säker plats för framtida bruk.

Innehåll

72 Begränsningar

73 Produktöversikt

73 Installation

75 Ansluta till appen

75 Instruktioner

77 Rutinunderhåll

78 Grundläggande parametrar

78 Vanliga problem

Begränsningar

VARNING

- För uppladdning av batteriet ska du enbart använda den avtagbara försörjningsenheten Roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR eller AED07HRR som medföljer denna produkt.
- Använd inte produkten på upphöjda ytor utan barriärer som t.ex. golvet på ett loft, en terrass utan avgränsning eller ovanpå möbler.
- Förhindra att produkten blockeras och undvik skador på värdefulla föremål genom att ta bort lätta föremål (t.ex. plastpåsar) och ömtåliga objekt (t.ex. vaser) från golvet före städningen.
- Placera ingenting (inklusive barn och husdjur) på produkten, oavsett om den är i drift eller inte.
- Använd inte produkten på brinnande föremål (t.ex. cigarettfimpar).
- Använd inte produkten för att rengöra hårda eller vassa föremål (t.ex. porslinskärvor, glas och spikar).
- Använd inte moppningsmodulen på mattor.
- Produkten måste stängas av och stickkontakten måste dras ut ur vägguttaget när den inte används, innan du rengör eller underhåller produkten.
- Inför en längre förvaring ska du ladda roboten helt och stänga av den innan den placeras på en sval och torr plats. Ladda upp den minst var 3:e månad för att förhindra att batteriet laddas ur för mycket.

A Produktöversikt

A1 Robot (ovanifrån)



På/Rengör

- Tryck och håll inne för att sätta på/stänga av
- Tryck för att starta rengöring

Strömindikator

- Vit: Batterinivå $\geq 20\%$
- Röd: Batterinivå $< 20\%$
- Andning: Laddar eller startar
- Blinkar rött: Fel

WiFi-indikatorlampa

- Blinkar långsamt blått: Inväntar anslutning
- Blinkar snabbt blått: Ansluter
- Stadigt blått i fem sekunder: WiFi ansluten



Zonrengöring/barnlås

- Tryck för att zonrengöra
- Tryck och håll inne i 3 sekunder för att stänga av/slå på barnlåset



Laddningsstation

- Tryck för att återgå till laddningsstationen

Obs: Tryck på valfri knapp för att pausa roboten när den rengör eller är på väg till laddningsstationen.

A1-1 – Vertikal stötfångare

A1-2 – LiDAR-sensor

A1-3 – Vägssensor

A1-4 – Stationslokalisering

A1-5 – Stötfångare

A2 Robot (underifrån)

A2-1 – Trappsensorer

A2-2 – Flervägshjul

A2-3 – Laddningskontakter

A2-4 – Sidoborste

A2-5 – Huvudborstar

A2-6 – Huvudborstskydd

A2-7 – Huvudhjul

A3 Robot (dammbehållare borttagen)

A3-1 – Återställningsknapp

A3-2 – Luftinlopp

A3-3 – Luftutlopp

A3-4 – Moppmodul

A4 Dammbehållare

A4-1 – Dammbehållarspär

A4-2 – Tvättbart filter

A5 Laddningsstation

A5-1 – Strömindikator

A5-2 – Lokaliseringssändare

A5-3 – Laddningskontakter

A5-4 – Eluttag

A5-5 – Elektrodborstar

A6 Elkabel

A7 Justerbar vattentank

A7-1 – Propp till vattentank

A7-2 – Spärranordningar för vattentank

A7-3 – Filterdelar

A7-4 – Flödeskontroll




A8 Moppduk

A8-1 – Kardborreband

A9 Fuktsäker matta

B Installation

Viktig information

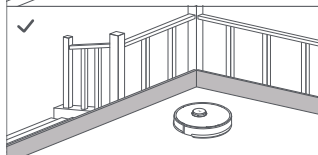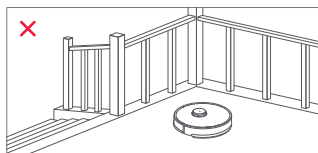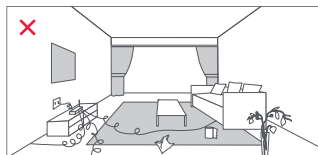

1. Rensa kablar och lösa föremål från golvet och flytta alla instabila, ömtåliga, värdefulla eller farliga föremål för att förhindra person- eller sakskador till följd av föremål som trasslat in sig, träffats av eller välts omkull av roboten.

2. När roboten används på ett upphöjt område måste alltid en säker fysisk barriär användas för att förhindra oavsiktliga fall som kan leda till personskada eller skada på föremål.

Obs: När roboten används för första gången ska du följa den under hela städningsprocessen och vara uppmärksam på eventuella problem. I fortsättningen kommer roboten att kunna städa själv.

B1 Placera laddningsstationen

Ställ laddningsstationen på en plan yta, rakt mot en vägg. Anslut den till en strömförsörjning.

B1-1 – Mer än 0,5 m

B1-2 – Mer än 1,5 m

Obs!

- Håll minst 0,5 m utrymme på vardera sidan, och 1,5 m framför laddningsstationen.
- Om elkabeln hänger vertikalt utmed golvet riskerar den att haka fast i roboten, vilket medför att stationen flyttas eller kopplas ur.
- Laddningsstationens indikator är på när den är påslagen och av när roboten laddas.
- Håll laddningsstationen på avstånd från direkt solljus eller sådant som kan blockera laddningsstationens lokaliseringssändare. Annars kan robotens återgång till laddningsstationen förhindras.
- För att säkerställa en bättre användarupplevelse av mobilappen, ska laddningsstationen placeras på en plats med god WiFi-täckning.

B2 Fäst laddningsstationen

Välj en plan golyta för att placera

laddningsstationen och torka av den med en torr trasa. Placera sedan laddningsstationen på den valda ytan mot väggen. Använd den dubbelsidiga tejpén för att bättre fästa laddningsstationen.

B2-1 – Dubbelsidig tejp

Obs!

- Användning av dubbelsidig tejp för att fästa laddningsstationen är valfritt.
- För att minska klisterrester ska den dubbelsidiga tejpén vid behov dras av långsamt.

B3 Fäst den fuktsäkra mattan

När laddningsstationen har fästs, använd en torr trasa för att torka av ytan som den fuktsäkra mattan ska placeras på. Ta av den dubbelsidiga tejpén på undersidan av den fuktsäkra mattan och fäst mattan på golvet.

Obs!

- Placera alltid den fuktsäkra mattan på trägolv.
- Den fuktsäkra mattan fäster bättre på släta ytor.

B4 Slå på och ladda

Tryck in och håll kvar -knappen för att sätta på roboten. När strömlampan tänds ska roboten placeras på laddningsstationen för laddning. Se till att laddningsstationens strömindikator stängs av och att röstmeddelandet för "laddning" hörs. För att upprätthålla prestandan hos det återuppladdningsbara paketet med det högeffektiva litium-jon-batteriet ska roboten hållas uppladdad.

Obs: Roboten kan eventuellt inte sättas på när batteriet är lågt. Ställ i så fall roboten direkt på laddningsstationen för att laddas.

B5 Använda moppmodulen

B5-1 – Justera vattenflödet

Skjut reglaget nedåt för att öka vattenflödet och uppåt för att minska vattenflödet.

B5-2 – Fyll vattentanken

Ta ut proppen ur vattentanken, fyll den med vatten och stäng den.

B5-3 – Montera moppduken

Fukta moppduken och vrid ur den tills den slutar droppa. Skjut in den under till längs fästskåran och sätt den stadigt på plats.

B5-4 – Montera moppmodulen

Skjut moppmodulen längs baksidan av roboten enligt pilen. Ett klick indikerar att den är låst på plats.

Obs!

- För att förhindra överdriven ansamling av smuts under första användning bör golven dammsugas minst tre gånger innan de mopas.
- Om det finns mattor, rita upp förbjudna områden eller osynliga väggar för att förhindra att roboten går in i dem, alternativt rulla undan dem.
- För att förhindra korrosion eller skada, använd endast Roborock-märkta golvrengöringsmedel i vattentanken.
- Använd inte varmt vatten eftersom detta kan göra att tanken deformeras.
- Moppduken bör rengöras efter 60 minuters moppning för att säkerställa vattenflöde och rengöringsprestanda.

B6 Ta bort moppmodulen

När roboten återvänder till dockningsstationen efter rengöring, tryck på spärrarna på båda sidor och skjut moppfästet bakåt för att ta bort det.

Obs!

- Tvätta moppsduken efter varje användning och töm regelbundet vattentanken på oanvänt vatten.
- Ta bort moppsmodulen när du inte moppar.

Ansluta till appen

Denna robot stöder både Roborock- och Xiaomi Home-appar. Välj den som bäst motsvarar dina behov.

1 Hämta appen

Alternativ 1: Sök "Roborock" i App Store eller Google Play eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



Alternativ 2: Sök "Xiaomi Home" i App Store eller Google Play eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



2 Återställ WiFi

Tryck in och håll kvar knapparna  och  tills du hör röstmeddelandet "Återställer WiFi". Återställningen är slutförd när WiFi-indikatorn blinkar långsamt. Roboten kommer därefter att invänta en anslutning.

Obs: Om du inte kan ansluta till roboten på grund av din routerkonfigurering, ett glömt lösenord eller av någon annan anledning, ska du återställa WiFi:n och lägga till din robot som en ny enhet.

3 Lägg till enhet

Öppna Roborock-appen, tryck på knappen "Skanna för att ansluta" eller "Sök efter enhet", eller öppna Xiaomi Home-appen, tryck på "+" i det övre högra hörnet och lägg till enheten enligt instruktionerna i appen.

Obs!

- Den faktiska processen kan variera på grund av pågående app-uppdateringar. Följ instruktionerna som visas i appen.
- Endast 2,4 GHz WiFi stöds.

Instruktioner


Av/på

Tryck och håll ned  för att slå på roboten. Strömindikatorlampan tänds och roboten väntar på instruktioner. Tryck in och håll kvar -knappen för att stänga av roboten och avsluta rengöringscykeln.

Obs: Roboten kan inte stängas av när den laddas.

Starta städning

Tryck på -knappen för att sätta igång städningen. Roboten planerar sin rengöringsväg baserat på den skanning den gör av rummet. Den delar in ett rum i zoner, ritar först upp kanterna och städar sedan av zonen i ett sicksackmönster. På så sätt rengör roboten alla zoner en efter en och städar effektivt huset.

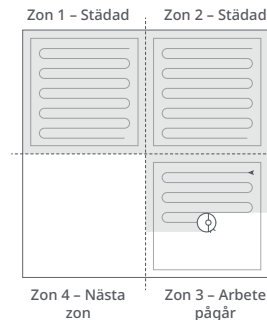

Obs!

- För att roboten ska kunna dammsuga automatiskt och återgå till laddningsstationen, starta roboten från laddningsstationen. Flytta inte laddningsstationen under städning.
- Städning kan inte påbörjas om batterinivån är alltför låg. Låt roboten bli uppladdad innan du sätter igång städningen.
- Om städningen slutförs på mindre än 10 minuter kommer området att städas två gånger.
- Om batteriet tar slut under rengöringscykeln kommer roboten automatiskt att återgå till laddningsstationen. Efter laddning kommer roboten att fortsätta där den slutade.
- Innan du påbörjar varje moppgång, se till att moppsduken har monterats korrekt.

Punkt rengöring

Tryck på -knappen för att sätta igång punkt rengöring. Rengöringsområde: Roboten rengör ett kvadratisk område på 1,5 m x 1,5 m centrerat runt roboten.

Obs: Efter punkt rengöringen återgår roboten automatiskt till startpunkten och väntar på instruktioner.

Paus

När roboten är igång, tryck på valfri knapp för att pausa den, tryck på -knappen för att återuppta rengöringen och tryck på -knappen för att skicka tillbaka den till laddningsstationen.

Obs: Om du manuellt placerar en pausad robot på laddningsstationen kommer den pågående städningen att avslutas.

Fyll på vattentanken eller rengör moppsduken

För att tillsätta vatten eller rengöra moppsduken ska du trycka på valfri knapp för att stanna roboten och ta bort moppsningsmodulen. Efter att du har tillsatt vatten eller rengjort moppsduken sätter du tillbaka moppsningsmodulen och trycker på -knappen för att fortsätta.

Viloläge

Om roboten är pausad i mer än 10 minuter kommer den att övergå till viloläge och strömindikatorn blinkar var femte sekund. Tryck på valfri knapp för att väcka den.

Obs!

- Roboten övergår inte i viloläge när den laddas.

- Roboten stängs av automatiskt om den lämnas i viloläge i över 12 timmar.

DND-läge

Standard stör ej-läge (Do Not Disturb; DND) är från kl. 22.00 till kl. 8.00. Du kan använda appen för att inaktivera DND-läget eller ändra DND-tid. När DND-läget är aktiverat kommer roboten inte automatiskt att återuppta rengöring, strömindikatorlampan dämpas och volymen på röstmeddelandena sänks.

Barnlås

Tryck och håll inne -knappen för att aktivera/inaktivera barnlåset. Du kan även ställa in det i appen. När det är aktiverat reagerar roboten inte på knapptryckningar när den står stilla. När roboten städar eller återgår till laddningsstationen, tryck på valfri knapp för att stoppa den.

Uppladdning

Efter rengöring återgår roboten automatiskt till laddningsstationen för att ladda. I pausläge, tryck på -knappen för att skicka tillbaka roboten till laddningsstationen. Strömindikatorn kommer att andas när roboten laddas.

Obs: Om roboten inte hittar laddningsstationen kommer den automatiskt att återgå till sin startplats. Placera roboten manuellt på laddningsstationen för laddning.

Fel

Om ett fel inträffar, blinkar strömindikatorn i rött och en röstvarning ljuder.

Obs!

- Roboten övergår automatiskt till viloläge om den lämnas i en felstatus i mer än 10 minuter.
- Om du manuellt placerar en robot i felstatus på laddningsstationen avslutas den pågående städningen.

Systemåterställning

Om roboten inte reagerar på knapptryck eller inte kan stängas av, ska du återställa systemet. Tryck på återställningsknappen så återställs roboten automatiskt.

Obs: Efter återställning av systemet återställs schemalagd rengöring, WiFi osv. till fabriksinställningarna.

Inaktiverar WiFi

För att koppla bort roboten från WiFi, tryck på Reset-knappen tills du hör ett röstmeddelande. Vänta sedan i 5 minuter, och WiFi kommer att inaktiveras automatiskt. Om du vill ansluta igen, följ de relaterade anslutningsinstruktionerna.

Återställ fabriksinställningar

Om roboten inte fungerar efter en systemåterställning ska du slå på den. Tryck och håll inne -knappen och tryck samtidigt på återställningsknappen tills du hör röstsignalen "Återställer fabriksinställningar". Roboten kommer därefter att återställas till fabriksinställningar.

C Rutinunderhåll

C1 Huvudborstar

* Rengör varannan vecka och byt ut en gång i halvåret eller en gång om året.

C1-1 – Huvudborstskydd

C1-2 – Spärrar

C1-3 – Huvudborstlager

C1-4 – Huvudborsthylsor

C1-5 – Huvudborstar

C1-6 – Vänd på roboten och tryck på spärrarna för att ta bort huvudborsthylsan.

C1-7 – Ta bort huvudborsten och dra ut huvudborstslaget.

C1-8 – Dra ut huvudborsthylsorna.

C1-9 – Ta bort intrasslat hår eller smuts i huvudborstarnas båda ändar och sätt tillbaka dem. Tryck på huvudborstarnas lock, tills du hör ett "klik", för att låsa det på plats. Kontrollera att huvudborstskyddet sitter rätt.

Obs!

- Huvudborstar ska torkas av med en fuktig trasa och lämnas att torka på en plats där de inte är utsatta för direkt solljus.
- Använd inte frätande rengöringsmedel eller desinfektionsmedel för att rengöra huvudborstarna.

C2 Sidoborste

* Rengör varje månad och byt ut var tredje till var sjätte månad.

1. Skruva loss sidoborstskruven.

2. Ta bort och rengör sidoborsten. Sätt tillbaka borsten och dra åt skruven.

C3 Flervägshjul

* Rengör efter behov.

C3-1 – Använd ett verktyg, till exempel en liten skruvmejsel, för att bända ut axeln och ta ut hjulet.

Obs: Fästet till flervägshjulet kan inte tas bort.

C3-2 – Skölj hjulet och axeln med vatten för att avlägsna hår eller smuts. Torka och sätt tillbaka hjulet genom att trycka det stadigt på plats.

C4 Huvudhjul

* Rengör varje månad.

Rengör huvudhjulen med en mjuk, torr trasa.

C5 Dammbehållare och tvättbart filter

* Rengör varje vecka och byt ut filtret en gång i halvåret till en gång om året.

C5-1 – Tryck på dammbehållarspärren och dra den bakåt.

C5-2 – Ta ut det tvättbara filtret och töm dammbehållaren.

C5-3 – Fyll dammbehållaren med rent vatten. Skaka dammbehållaren försiktigt och håll sedan ut det smutsiga vattnet.

Obs: Förhindra blockering genom att endast använda rent vatten utan rengöringsmedel.

C5-4 – Skölj det tvättbara filtret flera gånger och knacka på det för att ta bort så mycket smuts som möjligt.

Obs: Vidrör inte filterytan med händerna, en borste eller hårda föremål för att undvika potentiell skada.

C5-5 – Låt dammbehållaren och det tvättbara filtret torka ordentligt och sätt sedan tillbaka dem.

Obs: Köp ett extra filter att byta med om det behövs.

C6 Justerbar vattentank

* Rengör efter behov.

C6-1 – Öppna vattentanken och fyll den med rent vatten.

C6-2 – Stäng igen vattentanken och skaka den försiktigt.

C6-3 – Håll ut det återstående vattnet enligt bilden.

C7 Moppduk

* efter varje användning och byt ut var tredje till var sjätte månad.

Ta bort moppduken från moppmodulen. Rengör moppduken och låt torka.

Obs!

- Efter rengöring, ta alltid bort moppduken för att förhindra att smutsigt vatten läcker tillbaka in i vattentanken.
- En smutsig moppduk kommer att påverka mopningsprestandan. Rengör den före användning.

C8 Filterdelar

* Byt ut dem varje till var tredje månad.

1. Flytta fingret längs skåran för att ta bort varje filter.

2. Sätt in nya filterdelar och se till att de sitter korrekt monterade.

Obs: För att säkerställa rengöringsprestanda, byt ut filterdelarna varje till var tredje månad beroende på vattenkvalitet och hur ofta du använder roboten.

C9 Robotsensorer

* Rengör varje månad.

Använd en mjuk, torr duk för att torka av alla sensorer, inklusive:

C9-1 – Stationslokalisering

C9-2 – Väggsensor

C9-3 – Fyra trappsensorer

C10 Laddningskontaktområden

* Rengör efter behov.

Rengör laddningskontaktorna på laddningsstationen och roboten med en mjuk, torr trasa.

Batteri

Roboten är försedd med ett återuppladdningsbart paket med högeffektivt litium-jon-batteri. För att upprätthålla batteriprestandan ska roboten hållas laddad under normal användning.

Obs: Om roboten inte ska användas under en längre period, ska den stängas av och laddas minst var tredje månad för att undvika batteriskada till följd av urladdning.

Grundläggande parametrar

Robot

Modell	Q50ULE
Batteri	14,4 V/5200 mAh (TYP) litiumjonbatteri
Angiven märkeffekt	20 VDC 1,2 A
Laddningstid	< 6 timmar

Obs: Serienumret finns på ett klistermärke på robotens undersida.

Laddningsstation

Modell	CDZ12RR eller CDZ20RR
Angiven märkeffekt	28 W
Angiven märkeffekt	100–240 VAC
Angiven uteffekt	20 VDC 1,2 A
Angiven frekvens	50–60 Hz
Laddar batteri	14,4 V/5200 mAh (TYP) litiumjonbatteri

Vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Vanliga problem.

