

Suomi

Roborock Q5 Pro

Robottipölynimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas kaavioineen huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

Sisältö

- 89 Rajoitukset
- 90 Tuotteen yleiskatsaus
- 90 Asennus
- 92 Sovellukseen yhdistäminen
- 92 Ohjeet
- 94 Säännöllinen huolto
- 95 Perusparametrit
- 95 Yleiset ongelmat

Rajoitukset

VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain tuotteen mukana toimitettavaa, irrotettavaa roborock CDZ12RR-, CDZ20RR-, AED06HRR- tai AED07HRR-telakointiasemaa.
- Älä käytä tätä tuotetta esteettömillä korotetuilla pinnoilla, kuten parven lattialla, avoterassilla tai huonekalujen päällä.
- Poista kevyet esineet (kuten muovipussit) ja herkät esineet (kuten maljakot) lattialta ennen puhdistusta, jotta tuote ei tukkeutuisi ja arvoesineitä ei vaurioidu.
- Älä aseta mitään esineitä (tai lasta tai lemmikkieläintä) tuotteen tai telakan päälle tai peitä sitä millään esineellä riippumatta siitä, onko se käytössä vai ei.
- Älä käytä tuotetta palaviin esineisiin (kuten tupakantumpit).
- Älä käytä tuotetta kovien tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen.
- Älä käytä moppausmoduulia matoille.
- Tuote on sammutettava ja pistoke on irrotettava pistorasiasta kun se ei ole käytössä, ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jos laitat robotin varastoon, lataa se täyteen, sammuta se ja valitse sitten viileä, kuiva säilytyspaikka. Lataa se uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein akun ylipurkautumisen välttämiseksi.

A Tuotteen yleiskatsaus

A1 Robotti (näkömä yläpuolelta)



Virta/puhdistus

- Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi robotin päälle tai pois päältä

- Aloita puhdistus painamalla

Virran merkkivalo

- Valkoinen: Akun varaustaso $\geq$ 20 %
- Punainen: Akun varaustaso $<$ 20 %
- Hengittävä: Lataa tai käynnistyy
- Vilkkuva punainen: Virhe

WiFi-merkkivalo

- Vilkkuu hitaasti sinisenä: Odottaa yhteyttä
- Vilkkuu nopeasti sinisenä: Muodostaa yhteyttä
- Tasainen sininen viisi sekuntia: WiFi yhdistetty



— Pistepuhdistus/lapsilukko

- Aloita pistepuhdistus painamalla
- Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan ottaaksesi lapsilukon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä



— Telakka

- Paina palauttaaksesi telakkaan

Huomio: Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin puhdistuksen tai telakoinnin aikana.

A1-1—Pystypuskuri

A1-2—LiDAR-anturi

A1-3—Seinäanturi

A1-4—Telakan paikannus

A1-5—Puskuri

A2 Robotti (näkömä alapuolelta)

A2-1—Reuna-anturit

A2-2—Monisuuntainen pyörä

A2-3—Latausliittimet

A2-4—Sivuharja

A2-5—Pääharjat

A2-6—Pääharjan kansi

A2-7—Pääpyörät

A3 Robotti (pölysäiliö poistettu)

A3-1—Nollaspainike

A3-2—Ilmansyöttöaukko

A3-3—Ilman ulostuloaukko

A3-4—Moppausmoduuli

A4 Pölysäiliö

A4-1—Pölysäiliön salpa

A4-2—Pestävä suodatin

A5 Lataustelakka

A5-1—Virtaliitäntä

A5-2—Sijainnin merkkivalo

A5-3—Latausliittimet

A5-4—Virtapistoke

A5-5—Elektrodiharjat

A6 Virtajohto

A7 Säädetty vesisäiliö

A7-1—Vesisäiliön tulppa

A7-2—Vesisäiliön salvat

A7-3—Suodatinosat

A7-4—Virtaushallinta


A8 Moppiliina


A8-1—Koukku- ja silmukkatyyny

A9 Kosteudenkestävä matto

B Asennus

Tärkeää tietoa

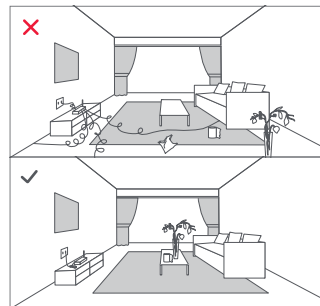

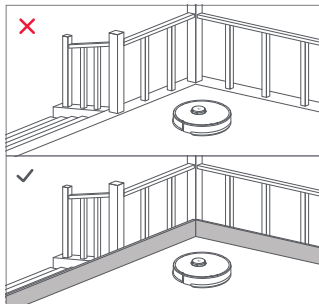

1. Siivoa kaapelit ja irtonaiset esineet maasta ja siirrä epävakait, herkä, arvokkaat tai vaaralliset esineet välttääksesi henkilö- tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat esineiden sotkeutumisesta tai osumisesta robottiin tai siitä, että robotti kaataa ne.

2. Kun käytät robottia korotetulla alueella, käytä aina fyysistä estettä estääksesi tahattomat putoamiset, jotka voivat johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Huomio: Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko puhdistusreitit ajan ja tarkkaile mahdollisia ongelmia. Robotti pystyy siivoamaan itse myöhemmässä käytössä.

B1 Aseta telakka

Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle seinää vasten. Yhdistä se virtalähteeseen.

B1-1—Yli 0,5 m

B1-2—Yli 1,5 m

Huomioita:

- Pidä vähintään 0,5 m vapaata tilaa molemmilla puolilla, 1,5 m telakan edessä
- Jos virtajohto roikkuu maassa, robotti voi tarttua siihen, jolloin telakka voi siirtyä tai kytkeytyä irti.
- Telakan merkkivalo on päällä, kun telakkaan on kytketty virta, ja pois päältä robotin latauksen aikana.
- Pidä telakka poissa suorasta auringonpaisteesta tai kaikesta, mikä voi estää latausaseman lähetysalueen, muuten robotti ei välttämättä palaa latausasemaan.
- Varmistaaksesi paremman käyttäjäkokemuksen mobiilisovellukselle aseta telakka alueelle, jossa WiFi-kattavuus on hyvä.

B2 Aseta telakka tukevasti kohtilleen

Valitse lattiapinta, johon laitat telakan, ja puhdista se kuivalla vaatteella. Aseta sitten telakka valitulle pinnalle seinää vasten. Käytä kaksipuoleista teippiä tukeaksesi telakka paremmin.

B2-1—Kaksipuoleinen teippi

Huomioita:

- Kaksipuoleisen teipin käyttäminen lataustelakan tukemiseen on valinnaista.
- Poista tarvittaessa kaksipuolinen teippi hitaasti liimajäämien vähentämiseksi.

B3 Tue kosteudenkestävä matto paikalleen

Tuettuasi telakan paikoilleen käytä kuivaa liinaa pyyhkiäksesi alueen, johon kosteudenkestävä matto asetetaan. Kiinnitä kosteudenkestävä matto lattialle sen pohjassa olevalla kaksipuolisella teipillä.

Huomioita:

- Aseta kosteudenkestävä matto aina puulattialle.
- Kosteudenkestävä matto kiinnittyy paremmin sileille pinnoille.

B4 Käynnistys ja lataus

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Kun virran merkkivalo palaa tasaisena, aseta sitten robotti telakkaan latautumaan. Varmista, että lataustelakan virran merkkivalo sammuu ja "ladataan"-äänihälytys kuuluu. Varmistaaksesi korkeasuorituskykyisen uudelleenladattavan litium-ioni-akku-pakkauksen suorituskyvyn pidä robotti jatkuvasti ladattuna.

Huomio: Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta tässä tapauksessa robotti suoraan latausasemaan latausta varten.

B5 Moppausmoduulin käyttö

B5-1—Säädä veden virtausta

Liu'uta kytkin alas lisätäksesi veden virtausta ja ylös vähentääksesi veden virtausta.

B5-2—Täytä vesisäiliö

Poista veden tankin pysäytin, täytä se vedellä ja sulje se.

B5-3—Asenna moppiliina

Kostuta moppiliina ja väännä sitä, kunnes vesi lakkaa tippumasta. Aseta se pohjaan ja liu'uta sitä kiinnitysosan uraa pitkin ja asenna se tiukasti paikoilleen.

B5-4—Asenna moppausmoduuli

Liu'uta moppausmoduulia robotin takaa nuolen osoittamalla tavalla. Napsautus ilmaisee, että se on lukittunut paikalleen.

Huomioita:

- Liiallisen lian kertymisen estämiseksi moppiliinalle lattiat tulee imuroida vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppausta.
- Jos mattoja on läsnä, piirrä kieltoalue tai näkymätön muuri estääksesi robotin meno niihin tai kääri ne.
- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi käytä vesisäiliössä vain Roborock-merkistä lattianpuhdistajaa.
- Älä käytä kuumaa vettä – se voi aiheuttaa säiliön vääristymisen.
- Moppiliina tulisi puhdistaa 60 minuutin jälkeen moppauksesta, jotta varmistetaan veden virtaus ja puhdistus.

B6 Poista moppausmoduuli

Kun robotti palaa telakkaan puhdistuksen jälkeen, paina molempien puolten salpoja ja liu'uta moppausmoduulia taaksepäin poistaaksesi sen.

Huomioita:

- Suorita moppiliinon pesu kunkin käytön jälkeen ja tyhjennä vesisäiliö käyttämättömästä vedestä säännöllisesti estääksesi hajut.
- Poista moppausmoduuli, kun et suorita moppausta.

Sovellukseen yhdistäminen

Robotti tukee sekä Roborock- että Xiaomi Home -sovelluksia. Valitse se, joka tukee parhaiten tarpeitasi:

1 Lataa sovellus

Vaihtoehto 1: Etsi Roborock App Store - tai Google Play -sovelluskaupasta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



Vaihtoehto 2: Etsi Xiaomi Home App Store - tai Google Play -sovelluskaupasta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



2 Nollaa WiFi

Paina ja pidä painettuna  ja  -painikkeita, kunnes kuulet "Resetting WiFi" -äänihälytyksen. Nollaus on valmis, kun WiFi-merkkivalo vilkkuu hitaasti. Robotti odottaa sitten yhteyttä.

Huomio: Jos et pysty muodostamaan yhteyttä robottiin reitittimen asetusten, unohtetun salasanan tai muun syyn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uutena laitteena.

3 Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta Skannaa yhdistääksesi -painiketta tai Hae laitetta -painiketta tai avaa Xiaomi Home -sovellus, napauta "+"-painiketta oikeassa yläkulmassa ja lisää laite sovelluksen ilmaismallilla tavalla.

Huomioita:

- Sovelluksen toiminta saattaa poiketa ohjeista sovelluksen versiosta riippuen. Seuraa sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFi on tuettu.

Ohjeet

Päällä/pois päältä


Käynnistä robotti pitämällä  painiketta painettuna. Virran merkkivalo syttyy ja robotti odottaa käskyä. Sammuta robotti ja lopeta nykyinen siivous pitämällä  -painiketta painettuna.

Huomio: Robottia ei voi sammuttaa, kun sitä ladataan.

Puhdistuksen aloittaminen

Paina  -painiketta aloittaaksesi puhdistuksen. Robotti suunnittelee siivousreitinsä huoneen skannauksen perusteella. Robotti jakaa huoneen alueisiin, käy läpi ensin alueen reunat ja sitten se käy alueen läpi ajaen siksakkia. Näin robotti siivoaa kaikki alueet yksitellen, jolloin koti siivotaan tehokkaasti.

Alue 1 – Siivottu Alue 2 – Siivottu

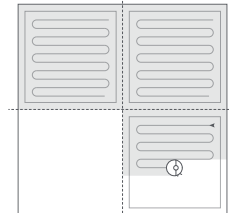

Alue 4 – Seuraava alue Alue 3 – Käynnissä

Huomioita:

- Jotta robotti voi imuroida ja palata telakkaan automaattisesti, käynnistä robotti telakasta. Älä liikuta telakkaa siivouksen aikana.
- Puhdistus ei voi alkaa, jos akun varaus on liian alhainen. Anna robotin latautua ennen siivouksen aloittamista.
- Jos puhdistus valmistuu alle 10 minuutissa, robotti puhdistaa alueen kahdesti.
- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakkaan. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.
- Ennen kuin aloitat jokaisen moppaustyön, varmista, että moppiliina on asennettu oikein.

Pistepuhdistus

Paina -painiketta aloittaaksesi pistepuhdistuksen.

Siivousalue: Robotti puhdistaa 1,5 m × 1,5 m kokoisen neliöalueen, jonka keskipisteenä se on itse.

Huomio: Pistesiivouksen jälkeen robotti palaa automaattisesti aloituspisteeseen ja odottaa käskyä.

Keskeytyt

Kun robotti on käynnissä, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen, paina -painiketta jatkaaksesi siivousta ja paina -painiketta lähettääksesi sen takaisin telakkaan.

Huomio: Keskeytetyn robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Vesisäiliön uudelleentäyttö tai moppiliinan puhdistus

Lisätäksesi vettä tai puhdistaaaksesi moppiliinan paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin ja poistaaksesi moppimoduulin. Veden lisäämisen jälkeen

tai moppiliinaa puhdistaaaksesi asenna moppimoduuli uudestaan ja paina -painiketta jatkaaksesi.

Lepo-tila

Jos robotti on pysäytettynä yli 10 minuuttia, se menee Lepo-tilaan ja virran merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin välein. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi robotin.

Huomioita:

- Robotti ei mene Lepo-tilaan latautuessaan.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se on Lepotilassa yli 12 tuntia.

Älä häiritse (DND) -tila

Oletusarvoinen Älä häiritse (DND) -jakso on klo 22.00–8.00. Voit käyttää sovellusta poistaaksesi DND-tilan käytöstä tai muuttaaksesi DND-jaksoa. Kun Älä häiritse (DND) -tila on päällä, robotti ei jatka siivousta automaattisesti, virran merkkivalo himmenee ja ääniopasteiden äänenvoimakkuus alenee.

Lapsilukko

Paina ja pidä painettuna -painiketta ottaaksesi lapsilukon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Voit myös asettaa sen sovelluksesta. Kun robotti on otettu käyttöön, se ei reagoi painikkeen painalluksiin ollessaan paikallaan. Kun robotti puhdistaa tai telakoituu, paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi sen.

Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan latausta varten. Keskeytetyssä tilassa paina -painiketta lähettääksesi robotin takaisin telakkaan latautumaan. Virran merkkivalo hengittää robotin latauksen aikana.

Huomio: Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähtöpaikkaan. Aseta robotti manuaalisesti takaisin telakkaan.

Virhe

Jos virhe tapahtuu, merkkivalo vilkkuu punaisena ja äänihälytys kuuluu.

Huomioita:

- Robotti menee automaattisesti Lepo-tilaan, jos se jätetään toimintahäiriötilaan yli 10 minuutiksi.
- Virhetilassa olevan robotin asettaminen latausasemaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Järjestelmän nollaus

Jos robotti ei reagoi painikkeen painamiseen tai sitä ei voi sammuttaa, nollaa järjestelmä. Paina Reset-painiketta ja robotti nollautuu automaattisesti.

Huomio: Järjestelmän nollauksen jälkeen ajastettu siivous, WiFi, jne. palautetaan tehdasasetuksiin.

WiFi:n poistaminen käytöstä

Jos haluat katkaista robotin yhteyden WiFi-verkkoon, paina Nollauspainiketta, kunnes kuulet ääniviestin. Odota sitten 5 minuuttia, niin WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, noudata yhdistysohjeita.

Tehdasasetusten palautus

Jos robotti ei toimi kunnolla järjestelmän nollauksen jälkeen, kytke se päälle. Paina ja pidä -painiketta painettuna samalla, kun painat Reset-painiketta, kunnes kuulet "Restoring factory settings" -äänikehotteen. Tämän jälkeen robotti palautuu tehdasasetuksiin.

C Säännöllinen huolto

C1 Pääharjat

* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6–12 kuukauden välein.

C1-1—Pääharjan kansi

C1-2—Salvat

C1-3—Pääharjan laakerit

C1-4—Pääharjan korkit

C1-5—Pääharjat

C1-6—Käännä robotti ympäri ja paina salpoja poistaaksesi pääharjan kannen.

C1-7—Vedä pääharja irti ja poista pääharjan laakeri.

C1-8—Vedä pääharjan korkit ulos.

C1-9—Kun olet poistanut pääharjojen molemmissa päissä olevat sotkeutuneet hiukset tai lian, asenna ne takaisin paikalleen ja paina pääharjan kantta, jotta se lukittuu paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen. Varmista, että pääharjan kansi on kiinnitetty oikein.

Huomioita:

- Pääharjat tulee pyyhkiä kostealla liinalla ja antaa kuivua poissa suorasta auringonvalosta.
- Älä käytä syövyttävää puhdistusainetta tai desinfiointiainetta pääharjojen puhdistukseen.

C2 Sivuharja

* Puhdista kuukausittain ja vaihda 3–6 kuukauden välein.

1. Ruuvaa sivuharja irti.

2. Irrota ja puhdista sivuharja. Asenna uudelleen ja kiristä ruuvi.

C3 Monisuuntainen pyörä

* Puhdista tarvittaessa.

C3-1—Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, työntämään akseli ulos ja poistamaan pyörä.

Huomio: Monisuuntaisen pyörän kiinnikettä ei voi irrottaa.

C3-2—Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä hiusten ja lian poistamiseksi. Kuivaa ja kiinnitä pyörä takaisin, painaen se tukevasti paikoilleen.

C4 Pääpyörät

* Puhdista kuukausittain.

Puhdista pääpyörät pehmeällä, kuivalla liinalla.

C5 Pölysäiliö ja pestävä suodatin

* Puhdista joka viikko, ja suodatin tulisi korvata 6–12 kuukauden välein.

C5-1—Paina pölysäiliön salpaa ja liu'uta säiliötä taaksepäin.

C5-2—Irrota pestävä suodatin ja tyhjennä pölysäiliö.

C5-3—Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä.

Ravista pölysäiliötä varovasti ja kaada sitten likainen vesi pois.

Huomio: Tukosten välttämiseksi käytä vain puhdasta vettä ilman puhdistusnestettä.

C5-4—Huuhtelee pestävä suodatin toistuvasti ja napauta sitä poistaaksesi mahdollisimman paljon likaa.

Huomio: Älä koske suodatintimen pintaan käsilläsi, harjalla tai kovilla esineillä mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

C5-5—Jätä pölysäiliö ja pestävä suodatin kuivumaan kokonaan, ja asenna ne uudelleen.

Huomio: Osta lisäsuodatin ja käytä niitä vuorotellen.

C6 Säädetty vesisäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

C6-1—Avaa vesisäiliö ja täytä se puhtaalla vedellä.

C6-2—Sulje vesisäiliö ja ravista sitä varovaisesti.

C6-3—Kaada jäljellä oleva vesi näytetyllä tavalla.

C7 Moppiliina

* Puhdista jokaisen käytön jälkeen ja vaihda 3–6 kuukauden välein.

Poista moppiliina moppausmoduulista. Puhdista ja ilmakuvaa moppiliina.

Huomioita:

- Puhdistamisen jälkeen poista moppiliina estääksesi likaisen veden valumisen takaisin vesisäiliöön.
- Likainen moppiliina vaikuttaa moppaustulokseen. Puhdista se ennen käyttöä.

C8 Suodatinosat

* Vaihda 1-3 kuukauden välein.

1. Liikuta sormea uralla poistaaksesi kunkin suodattimen.

2. Asenna uudet suodatinosat ja varmista niiden oikea asennus.

Huomio: Varmistaaksesi puhdistussuorituksen vaihda suodatinosat 1–3 kuukauden välein riippuen veden laadusta ja siitä, miten usein käytät robottia.

C9 Robotin anturit

* Puhdista kuukausittain.

Pyyhi kaikki anturit pehmeällä, kuivalla liinalla, mukaan lukien:

C9-1—Telakan paikannus

C9-2—Seinäanturi

C9-3—Neljä reuna-anturia

C10 Latausliitin alueet

* Puhdista tarvittaessa.

Puhdista latausaseman ja robotin latausliittimet pehmeällä, kuivalla kankaalla.

Akkui

Robotti on varustettu korkean suorituskyvyn ladattavalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna normaalin käytön aikana akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Huomio: Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, sammuta se ja lataa se vähintään kolmen kuukauden välein välttääksesi ylipurkautumisen aiheuttamat akkuvauriot.

Perusparametrit

Robotti

Malli	Q50ULE
Akku	14,4 V/5200 mAh (TYP) litiumioniakku
Nimellissyöttö	20VDC 1.2A
Latausaika	< 6 tuntia

Huomio: Sarjanumero on robotin pohjassa olevassa tarrassa.

Lataustelakka

Malli	CDZ12RR tai CDZ20RR
Nimellisteho	28W
Nimellissyöttö	100–240 VAC
Nimellislähtö	20 VDC 1,2 A
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Akun lataus	14,4 V/5200 mAh (TYP) litiumioniakku

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi yleiset ongelmat.



Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: Q50ULE

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

