

Norsk

Roborock Q5 Pro+ **Brukerhåndbok for robotstøvsuger**

Les denne bruksanvisningen med diagrammer grundig før du bruker produktet, og spar på den til fremtidig bruk.

Innhold

- 75 Sikkerhetsinformasjon
- 77 Produktoversikt
- 78 Montering
- 79 Koble til appen
- 79 Instruksjoner
- 81 Rutinemessig vedlikehold
- 83 Grunnparametere
- 83 Vanlige problemer

Sikkerhetsinformasjon

Restriksjoner

- Ikke bruk dette produktet på opphøyede flater uten barrierer, som gulvet på et loft, en terrasse som er åpen i enden eller på møbler.
- For å unngå at produktet blokkeres, og for å unngå skade på verdier, fjernes lette gjenstander (som plastposer) og skjøre gjenstander (som vaser) fra gulvet før det gjøres rent.
- Ikke legg noen gjenstand (inkludert barn og kjæledyr) på produktet, enten den er i bruk eller ikke.
- Ikke bruk produktet på brennende gjenstander (som sigarettstumper).
- Ikke bruk produktet til å rengjøre harde eller skarpe gjenstander (som dekoravfall, glass og spikre).
- Ikke bruk moppmodulen på teppene.
- Produktet må slås av og støpselet trekkes ut fra strømuttaket når det ikke er i bruk, før rengjøring eller vedlikehold av produktet.
- Ikke legg gjenstander i nærheten av sugeinntaket på ladestasjonen.
- For å unngå mulig skade, ikke stikk fingre inn i skjøten på ladestasjonen.
- Ikke bruk produktet i et rom der et spedbarn eller et barn sover.
- Ikke bær produktet i ladestasjonens sokkel eller støvbeholder.
- Sørg for at roboten er kompatibel med ladestasjonen, ellers kan det hende at du ikke får tømt eller ladet den.
- Ikke bruk ladestasjonen til å plukke opp steiner, papirbiter eller andre gjenstander som kan blokkere luftkanalen. Rengjør luftkanalen umiddelbart hvis den blir blokkert.
- Sett ladestasjonen på et flatt gulv, vekk fra flammer, varme og vann. Unngå trange steder eller steder der roboten kan bli hengende i luften.
- Ikke plasser noen gjenstand (inkludert barn og kjæledyr) på ladestasjonen, og ikke dekk den til med noe (inkludert støvtett deksel), enten den er i bruk eller ikke.
- Ikke plukk opp noe som brenner eller avgir røyk, som sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
- Ikke bruk ladestasjonen til å plukke opp brannfarlige eller eksplosive gjenstander, som lighter med flamme, bensin og toner som brukes i skrivere eller kopimaskiner.

Sikkerhetsinformasjon

Batteri og lading

ADVARSEL

- Til lading av batteriet skal man kun bruke den avtakbare forsyningsenheten roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR eller AED07HRR som følger med dette produktet.
- Hvis roboten skal settes til oppbevaring, må den lades helt og slås av før den settes på et kjølig, tørt sted. Lad på nytt minst hver tredje måned for å unngå at batteriet overutlades.
- For å unngå fare forårsaket av utilsiktet nullstilling av den termiske nødstoppp funksjonen må dette apparatet ikke forsynes med strøm gjennom en ekstern bryter enhet, som en tidsbryter, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av leverandøren.
- Sørg for at matespenningen oppfyller kravene som er oppgitt på ladestasjonen.
- Bruk bare strømkabelen som følger med produktet, for slik å unngå mulig røyk, varme eller ild.
- Ikke bruk produktet med noen type strømadapter, da dette kan medføre fare og gjøre garantien ugyldig.
- Iverksett beskyttende tiltak hvis ladestasjonen plasseres på et sted som er utsatt for tordenvær eller med ustabil spenning.
- Koble fra strømkabelen før ladestasjonen settes til oppbevaring.

A Produktoversikt

A1 Robot (Toppvisning)



Slå på / rengjør

- Trykk og hold inne for å slå roboten på/av
- Trykk for å starte rengjøring

Strømindikator

- Hvitt: Batterinivå $\geq 20\%$
- Rødt: Batterinivå $< 20\%$
- Pusting: Lader eller starter opp
- Blinker rødt: Feil

Indikatorlampe for trådløst nettverk

- Blinker langsomt blått: Venter på tilkobling
- Blinker hurtig blått: Kobler til
- Lyser kontinuerlig blått i fem sekunder: Trådløst nettverk er tilkoblet



Flekkrengjøring/barnelås

- Trykk for flekkrengjøring
- Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå på/av barnesikringen



Stasjon

- Trykk for å sende tilbake til dokkingstasjonen/begynne å tømme

Merk: Trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe roboten under rengjøring eller retur til ladestasjonen.

A1-1 – Vertikal støtfanger

A1-2 – LiDAR-sensor

A1-3 – Veggensor

A1-4 – Lokalisator for ladestasjon

A1-5 – Støtdemper

A2 Robot (Bunnvisning)

A2-1 – Kantsensorer

A2-2 – Omnidireksjonelt hjul

A2-3 – Ladekontakter

A2-4 – Sidebørster

A2-5 – Hovedbørster

A2-6 – Hovedbørstedecksel

A2-7 – Hovedhjul

A3 Robot (Støvbeholder fjernet)

A3-1 – Nullstillingsknapp

A3-2 – Luftinntak

A3-3 – Luftuttak

A3-4 – Moppemodul

A4 Støvbeholder

A4-1 – Støvbeholderlås

A4-2 – Vaskbart filter

A4-3 – Luftinntak

A5 Strømkabel

A6 Justerbar vanntank

A6-1 – Vanntankstopper

A6-2 – Vanntanklåser

A6-3 – Filterkomponenter

A6-4 – Luftstrømkontroll

A7 Moppeklut

A7-1 – Borrelåsputer

A8 Støvbeholder (engangsstøvpose ferdig installert)

A9 Støvbeholderdeksel

A10 Engangsstøvpose

A11 Sokkel

A11-1 – Skruer til deksel for luftkanal (10)

A11-2 – Deksel for luftkanal

A11-3 – Skrutrekker

A11-4 – Sokkelfesteskruer (6)

A12 Ladestasjon med automatisk tømming

A12-1 – Deksel til støvbeholder

A12-2 – Støvbeholder

A12-3 – Sokkel

A12-4 – Statusindikatorlampe

- Kontinuerlig hvitt: Standby
- Blinker hvitt: Tømmer
- Kontinuerlig rødt: Funksjonsfeil
- Lys slukket: Lader robot/ikke slått på

A12-5 – Signalenhet for ladestasjonslokalisering

A12-6 – Ladekontakter

A12-7 – Sugeinntak

A12-8 – Elektrodebørster

A13 Ladestasjon med automatisk tømming (deksel fjernet)

A13-1 – Spor til støvbeholder

A13-2 – Filter

A14 Oppbevaring av strømkabel

A14-1 – Rom for oppbevaring av strømkabel



A14-2 – Kabelutgang

A14-3 – Strøport

Merk: Strømkabelen kan trekkes ut på begge sider.

B Montering

Viktig informasjon

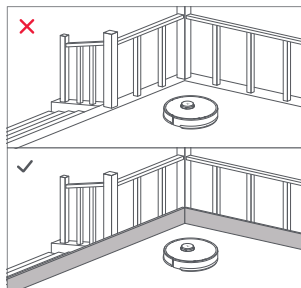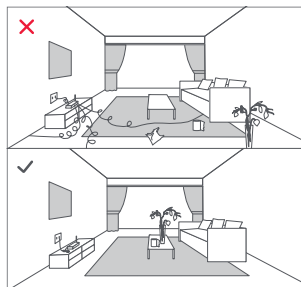

1. Rydd sammen kabler og løse gjenstander fra bakken og flytt på ustabile, skjøre eller farlige skjøre for å unngå personlig skade eller skade på eiendom som følge av at ting vikles inn, treffes av eller slås over ende av roboten.

2. Når roboten brukes i et opphøyet område, bruk alltid en sikker fysisk barriere for å unngå utilsiktede fall som kan resultere i personlig skade eller skade på eiendom.

Merk: Når roboten brukes for første gang, skal du følge den gjennom hele rengjøringsruten og se etter potensielle problemer. Roboten kan rense seg selv til senere bruk.

B1 Plasser ladestasjonen

B1-1 – Ta skrutrekkeren fra oppbevaringsrommet nederst i sokkelen.

B1-2 – Plasser ladestasjonen opp ned på et mykt, flatt underlag (teppe/håndkle/klut) og fest sokkelen ved hjelp av de seks medfølgende skruene.

Merk: Hold dekselet til støvbeholderen godt fast når det er opp ned for å unngå skade ved et eventuelt fall.

B1-3 – Koble strømkabelen til ladestasjonen, og legg overflødig kabel i oppbevaringsrommet.

B1-4 – Plasser ladestasjonen på et flatt og hardt gulv (tre/flis/betong osv.), flatt mot en vegg. Sørg for at det er minst 0,3 m (1 fot) klaring på hver side og 1 m (3 fot) både foran og over. Sørg for at stedet har god kontakt med det trådløse nettverket for en bedre opplevelse med mobilappen, og koble den deretter til.

B1-4-1 – mer enn 0,3 m (1 fot)

B1-4-2 – mer enn 1 m (3 fot)

Merknader:

- Statusindikatorlampen slås av automatisk når roboten lader.
- Indikatorlampen for status bli rødt hvis det oppstår en feil.
- Må ikke brukes uten deksel til støvbeholder eller støvpose.
- Sett ladestasjonen på et flatt gulv, vekk fra flammer, varme og vann. Unngå trange steder eller steder der roboten kan bli hengende i luften.
- Hvis ladestasjonen plasseres på et mykt underlag (teppe/matte), kan det føre til at den velter. Dette kan forårsake problemer ved dokking og avgang.
- Oppbevar overflødig strømkabel inne i oppbevaringsrommet slik at roboten ikke vikler seg inn i den, og slik at ikke ladestasjonen dras bort eller kobles fra strømforsyningen.
- Hold ladestasjonen vekk fra direkte sollys og alt som kan blokkere for signalenheten for ladestasjonslokalisering, ellers kan det hende at roboten ikke finner tilbake til ladestasjonen.
- Ladestasjonen med automatisk tømning lades opp og tømmes. Lagre standard-ladestasjonen for roboten før bruk. Hvis ikke, kan det føre til problemer med å få roboten tilbake til ladestasjonen.
- Vedlikehold ladestasjonen i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene. Ikke rengjør ladestasjonen med en våt klut.

B2 Slå på og lade

Trykk og hold inne -knappen for å slå på roboten. Når strømlampen lyser, sett roboten i ladestasjonen for å lade den. Pass på at strømindikatoren for ladestasjonen slår seg av og at et talevarsel med «lader» høres. Sørg for å holde roboten ladet for å opprettholde ytelsen til det oppladbare litium-ionbatteriet med høy ytelse.

Merk: Roboten vil kanskje ikke kunne slås på når batteriet er lavt. Sett i så fall roboten direkte på ladestasjonen for lading.

B3 Bruk av moppemodulen

B3-1 – Juster vannstrømmen

Skv bryteren nedover for å øke vannstrømmen og oppover for å redusere vannstrømmen.

B3-2 – Fyll vanntanken

Fjern vanntankstopperen, fyll tanken med vann og lukk godt.

B3-3 – Installer moppekluten

Fukt moppekluten, og vri den til den slutter å dryppe. Sett den inn i bunnen på festesporet, og pass på at den sitter godt fast.

B3-4 – Installer moppemodulen

Skv moppemodulen langs baksiden av roboten som vist med pilen. Et klikk indikerer at den er låst på plass.

Merknader:

- For å unngå overflødig ansamling av smuss første gang du bruker moppen skal gulv støvsuges minst tre ganger før mopping.
- Hvis det er tepper til stede, skal du tegne opp forbudte områder eller en usynlig vegg for å hindre roboten i støte mot dem, eller rull dem sammen.
- For å forhindre korrosjon eller skade, bruk kun Roborock-merket gulvrens i vanntanken.
- Ikke bruk varmt vann, da dette kan føre til at tanken blir deformert.
- Moppekluten bør rengjøres etter 60 minutter med mopping for å sikre at vannet flyter som tiltenkt, og at rengjøringseffekten er bra.

B4 Fjern moppemodulen

Når roboten kommer tilbake til ladestasjonen etter rengjøring, trykk på låsene på begge sider, og skv moppemodulen bakover for å fjerne den.

Merknader:

- Vask for moppekluten etter hver gangs bruk, og tøm vanntanken regelmessig for ubrukt vann for å hindre lukt.
- Fjern moppemodulen når den ikke er i bruk.

Koble til appen

Denne roboten støtter appene både for Roborock og Xiaomi Home. Velg den som passer best for dine behov.

1 Last ned appen

Alternativ 1: Søk etter «Roborock» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



Alternativ 2: Søk etter «Xiaomi Home» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



2 Tilbakestill det trådløse nettverket

Trykk og hold inne - og -knappene til du hører stemmevarselet «Resetting WiFi» («Tilbakestill det trådløse nettverket»). Tilbakestillingen er fullført når WiFi-indikatoren blinker langsomt. Roboten venter deretter på tilkobling.

Merk: Hvis ikke du kan koble til roboten på grunn av konfigurasjonen på ruter din, et glemt passord eller annen årsak, tilbakestill det trådløse nettverket og legg til roboten som en ny enhet.

3 Legg til enhet

Åpne Roborock-appen og trykk på «Skann for å koble til» eller «Søk etter-enhet»-knappen, eller åpne Xiaomi Home-appen, trykk på «+» i øvre høyre hjørne og legg til enheten som instruert i appen.

Merknader:

- Den faktiske prosessen kan variere som følge av fortløpende oppdateringer av appen. Følg instruksjonene som er gitt i appen.
- Kun 2,4 GHz WiFi støttes.

Instruksjoner


På/av

Trykk og hold inne -knappen for å slå på roboten. Strømindikatoren slås på og roboten går i standby-modus. Trykk og hold inne -knappen for å slå av roboten og avslutte rengjøringscyklus.

Merk: Roboten kan ikke slås av når den lades.

Starte rengjøring

Trykk på -knappen for å starte rengjøring. Roboten planlegger ruten sin i samsvar med skanningen av rommet. Den deler et rom inn i soner, tegner først opp sonekanter og fyller deretter sonen i et siksakkmønster. På denne måten rengjør roboten alle soner én etter én og rengjør huset på en effektiv måte.

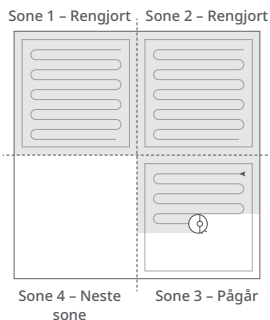

Merknader:

- For å la roboten automatisk støvsuge og gå tilbake til ladestasjonen, start roboten fra ladestasjonen. Ikke flytt ladestasjonen i løpet av rengjøringen.
- Rengjøring kan ikke starte hvis batterinivået er for lavt. Lad roboten før rengjøring startes.
- Hvis rengjøring fullføres innen ti minutter, rengjøres området to ganger.
- Hvis batterinivået blir lavt under rengjøringssyklusen, returnerer roboten automatisk til ladestasjonen. Etter lading fortsetter roboten der den slapp.
- Før du starter hver en moppejobb, påse at moppekluten er riktig installert.

Flekkrengjøring

Trykk på -knappen for å starte flekkrengjøring.

rengjøring. Rengjøringsområde: Roboten renser et kvadratisk område på 1,5 m x 1,5 m sentrert rundt seg selv.

Merk: Etter flekkrengjøring returnerer roboten automatisk til utgangspunktet og går i standby-modus.

Tømmer

Automatisk tømming starter når roboten går tilbake til ladestasjonen etter rengjøring. Trykk på -knappen for å starte tømming manuelt. Trykk på en vilkårlig knapp for å stoppe tømming.

Merk: Unngå hyppig manuell tømming.

Pause

Når roboten er i gang, trykk på hvilken som helst knapp for å sette den på pause, trykk på -knappen for å gjenoppta rengjøringen og trykk på -knappen for å sende den tilbake til ladestasjonen.

Merk: Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause settes på ladestasjonen manuelt.

Påfyll av vanntanken eller rengjøring av moppekluten

For å tilsette vann eller rengjøre moppekluten kan du trykke på en hvilken som helst knapp for å stoppe roboten og fjerne moppemodulen. Etter å ha tilsett vann eller rengjort moppekluten, installerer du moppemodulen på nytt, så trykker du på -knappen for å fortsette.

Dvalemodus

Hvis roboten står på pause i over 10 minutter, går den i dvale, og strømindikatoren blinker

med noen sekunders mellomrom. Trykk på hvilken som helst knapp for å vekke roboten.

Merknader:

- Roboten går ikke i dvalemodus når den lades.
- Roboten slås automatisk av hvis den blir stående i dvalemodus i mer enn 12 timer.

DND-modus

Standardperioden for Ikke forstyr (DND) er fra 22:00 til 08:00. Du kan bruke appen til å deaktivere DND-modus eller endre DND-perioden. Når DND-modus er aktivert, vil ikke roboten gjenoppta oppryddingen automatisk, strømindikatorlyset dempes, og volumet på talemeldingene vil senkes.

Barnesikring

Trykk og hold inne -knappen for å aktivere/deaktivere barnesikringen. Du kan også stille dette inn i appen. Når den er aktivert, reagerer ikke roboten på knappetrykk når den står stille. Når roboten rengjør eller dokker, trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe den.

Lading

Etter rengjøring går roboten automatisk tilbake til ladestasjonen for å lade. I pausemodus, trykk på -knappen for å sende roboten tilbake til stasjonen. Strømindikatoren puster når roboten lades.

Merk: Hvis roboten ikke finner ladestasjonen, returnerer den automatisk til startstedet. Sett roboten i ladestasjonen manuelt for å lade igjen.

Feil

Hvis en feil oppstår, blinker

strømindikatorlampen på roboten rødt, eller ladestasjonens statusindikatorlampe lyser kontinuerlig rødt. En hurtigmelding vil vises i appen, og et talevarsel kan høres.

Merknader:

- Roboten går automatisk i dvale hvis den blir stående i en funksjonsfeil tilstand i over 10 minutter.
- Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause settes på ladestasjonen manuelt.

Systemtilbakestilling

Tilbakestill systemet hvis roboten ikke responderer på trykk på knappen eller ikke kan slås av. Trykk på Reset-knappen, og roboten tilbakestilles automatisk.

Merk: Etter nullstilling av systemet blir planlagt rengjøring, WiFi osv. gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

Deaktiverer WiFi

For å koble roboten fra WiFi, trykk på Reset-knappen til du hører en talemelding. Vent deretter i 5 minutter, og WiFi blir automatisk deaktivert. Hvis du vil koble til igjen, vennligst følg de tilhørende tilkoblingsinstruksjonene.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Slå på roboten hvis den ikke fungerer riktig etter tilbakestilling av systemet. Trykk og hold inne -knappen og trykk samtidig på Tilbakestill-knappen til du hører talemeldingen «Restoring factory settings» (dvs. tilbakestill til fabrikkinnstillinger). Roboten gjenopprettes deretter til fabrikkinnstillinger.

C Rutinemessig vedlikehold

C1 Hovedbørster

* Rengjør hver 2. uke og skift ut hver 6.–12. måned.

C1-1 – Hovedbørstedeksel

C1-2 – Låser

C1-3 – Hovedbørstelagere

C1-4 – Hetter til hovedbørster

C1-5 – Hovedbørster

C1-6 – Snu roboten og trykk på låsene for å fjerne hovedbørstedekslet.

C1-7 – Fjern hovedbørstene og trekk ut hovedbørstelageret.

C1-8 – Trekk ut hovedbørstehettene.

C1-9 – Etter å ha fjernet viklet hår eller smuss fra begge ender av hovedbørstene, monteres de på igjen. Trykk deretter på hovedbørstedekslet for å låse det på plass til du hører et «klikk». Påse at dekslet til hovedbørsten er satt godt på.

Merknader:

- Hovedbørstene skal tørkes av med en våt klut og la tørke vekk fra direkte sollys.
- Ikke bruk etsende rengjøringsvæsker eller desinfeksjonsmidler for å rengjøre hovedbørstene.

C2 Sidebørste

* Rengjør månedlig og skift ut hver 3.–6. måned.

1. Skru opp sidebørstens skruer.

2. Fjern og rengjør sidebørsten. Sett børsten tilbake på plass, og stram skruen.

C3 Omnidireksjonelt hjul

* Rengjør etter behov.

C3-1 – Bruk et verktøy, for eksempel en liten skrutrekker, til å lirke ut akselen og ta ut hjulet.

Merk: Braketten til det omnidireksjonelle hjulet kan ikke fjernes.

C3-2 – Skyll av hjulet og akselen med vann å fjerne hår eller smuss. Tørk av hjulet og fest det igjen, og trykk det godt på plass.

C4 Hovedhjul

* Rengjør månedlig.

Rengjør hovedhjulene med en myk, tørr klut.

C5 Støvbeholder og vaskbart filter

* Rengjør hver uke, og filteret bør skiftes ut hver 6. til 12. måned.

C5-1 – Trykk på støvbeholderlåsen og skyv støvbeholderen bakover.

C5-2 – Fjern det vaskbare filteret, og tøm støvbeholderen.

C5-3 – Fyll støvbeholderen med rent vann. Rist støvbeholderen forsiktig, og tøm deretter ut det skitne vannet.

Merk: Bruk kun rent vann uten rengjøringsmiddel for å unngå blokkering.

C5-4 – Skyll det vaskbare filteret gjentatte ganger, og kakk på det for å fjerne så mye smuss som mulig.

Merk: For å unngå potensiell skade må du ikke røre filterets overflate med hendene, en børste eller harde gjenstander.

C5-5 – La støvbeholderen og det vaskbare filteret tørke grundig, og installer dem på nytt.

Merk: Kjøp et ekstra filter og bytt om nødvendig.

C6 Justerbar vanntank

* Rengjør etter behov.

C6-1 – Åpne vanntanken og fyll den med rent vann.

C6-2 – Lukk vanntanken og rist den forsiktig.

C6-3 – Tøm ut gjenværende vann som vist.

C7 Moppeklut

* Rengjør etter hver gangs bruk, og skift ut hver 3. til 6.måned.

Fjern moppekluten fra moppemodulen.

Vask moppekluten, og la den lufttørke.

Merknader:

- Etter rengjøring skal moppekluten alltid fjernes for å hindre at skittent vann renner tilbake i vanntanken.
- En skitten mopp vil påvirke moppeytelsen. Rengjør den før bruk.

C8 Filterkomponenter

* Skift dem ut hver 1.–3. måned.

1. Flytt fingeren langs hakket for å fjerne hvert filter.
2. Sett inn nye filterkomponenter, og påse at de er riktig installert.

Merk: For å sikre god rengjøringsytelse må filterkomponentene skiftes ut hver gang etter 1–3 måneder avhengig av vannkvaliteten og hvor ofte du bruker roboten.

C9 Robotsensorer

* Rengjør månedlig.

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av alle sensorene, inkludert:

C9-1 – Lokalisator for ladestasjon

C9-2 – Veggssensor

C9-3 – Fire kantsensorer

C10 Skifting av støvpose

* Skift etter behov.

C10-1 – Ta ut støvbeholderdekselet vertikalt som vist.

C10-2 – Løft støvposen ut av støvbeholderen og kast den.

Merk: Støvposens håndtak forseglar posen når den fjernes for å hindre lekkasje.

C10-3 – Rengjør filteret med en tørr klut.

C10-4 – Monter en ny støvpose ved å føre den inn i festesporet, og sett støvbeholderdekselet tilbake på plass.

C11 Luftkanal

* Rengjør etter behov.

C11-1 – Skru ut skruene (10) og fjern dekelet.

C11-2 – Tørk av luftkanalen og dekk til med en tørr klut.

C11-3 – Monter dekelet på igjen og skru det tilbake på plass.

C12 Ladekontaktområder

* Rengjør etter behov.

Bruk en myk tørr klut til å tørke av kontaktene på roboten. Rengjør signalenheten for

ladestasjonslokalisering, ladekontaktene og elektrodebørstene på ladestasjonen.

Batteri

Roboten er utstyrt med et oppladbart, litiumionbatteri med høy ytelse. Hold roboten oppladet under normal bruk for å opprettholde batteriytelsen.

Merk: Hvis roboten ikke skal brukes over lang tidsperiode, slå den av og lad minst hver tredje måned for å unngå skade på batteriet som følge av overutlading.

Grunnparametere

Robot

Modell	Q50ULE
Batteri	14,4V/5200 mAh (TYP) litium-ion-batteri
Nominell inngang	20 VDC 1,2 A
Ladetid	< 6 timer

Merk: Serienummeret er på et klistremerke på undersiden av roboten.

Ladestasjon med automatisk tømning

Modell	AED06HRR, AED07HRR
Nominell inngangsspenning	220-240VAC
Nominell frekvens	50-60 Hz
Nominell inngang (støvoppsamling)	5 A
Nominell inngang (lading)	0,5 A
Nominell utgang	20 VDC 1,2 A
Lade batteri	14,4 V/5200 mAh(TYP) litium-ion-batteri

Vanlige problemer

Skann QR-koden nedenfor for å se vanlige problemer.

