

Suomi

Roborock Q5 Pro+ Robottipölynimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas kaavioineen huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

Sisältö

- 95 Turvallisuutta koskevat tiedot
- 97 Tuotteen yleiskatsaus
- 98 Asennus
- 99 Sovellukseen yhdistäminen
- 99 Ohjeet
- 101 Säännöllinen huolto
- 103 Perusparametrit
- 103 Yleiset ongelmat

Turvallisuutta koskevat tiedot

Rajoitukset

- Älä käytä tätä tuotetta esteettömillä korotetuilla pinnoilla, kuten parven lattialla, avoterassilla tai huonekalujen päällä.
- Poista keyet esineet (kuten muovipussit) ja herkäät esineet (kuten maljakot) lattialta ennen puhdistusta, jotta tuote ei tukkeutuisi ja arvoesineitä ei vaurioidu.
- Älä aseta mitään esineitä (tai lasta tai lemmikkieläintä) tuotteen tai telakan päälle tai peitä sitä millään esineellä riippumatta siitä, onko se käytössä vai ei.
- Älä käytä tuotetta palaviin esineisiin (kuten tupakantumpit).
- Älä käytä tuotetta kovien tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen.
- Älä käytä moppausmoduulia matoille.
- Tuote on sammutettava ja pistoke on irrotettava pistorasiasta kun se ei ole käytössä, ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Älä aseta mitään esineitä telakointiaseman imuaukon lähelle.
- Älä työnnä sormia telakan saumaan mahdollisen loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta huoneessa, jossa vauva tai lapsi nukkuu.
- Älä kanna tuotetta telakan jalustasta tai pölysäiliöstä.
- Varmista, että robotti on yhteensopiva telakan kanssa, muuten tyhjennys tai lataus voi epäonnistua.
- Älä käytä latausasemaa keräämään kiviä, paperijäämiä tai muita esineitä, jotka voivat tukkia ilmanakanavan. Jos ilmanakava tukkeutuu, puhdista se välittömästi.
- Aseta telakka tasaiselle lattialle poissa tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Älä aseta mitään esineitä (tai lasta tai lemmikkieläintä) telakan päälle tai peitä sitä millään esineellä (mukaan lukien pölyltä suojaava suojus) riippumatta siitä, onko se käytössä vai ei.
- Älä kerää mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
- Älä käytä telakkaa syttyvien tai räjähtävien esineiden, kuten sytyttimen, bensiinin ja tulostimissa tai kopiokoneissa käytetyn musteen keräämiseen.

Turvallisuutta koskevat tiedot

Akku ja lataus

VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain tuotteen mukana toimitettavaa, irrotettavaa roborock CDZ12RR-, CDZ20RR-, AED06HRR- tai AED07HRR -telakointiasemaa.
- Jos laitat robotin varastoon, lataa se täyteen, sammuta se ja valitse sitten viileä, kuiva säilytyspaikka. Lataa se uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein akun ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jotta vältetään lämpökatkaisijan tahattomasta nollautumisesta johtuva vaara, tätä laitetta ei saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä kytkeä virtapiiriin, jonka sähköverkko kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- Varmista, että syöttöjännite täyttää latausasemassa luetellut vaatimukset.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa mahdollisen savun, kuumuuden tai tulipalon välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta minkään tyyppisen verkkolaitteen kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Jos telakka sijoitetaan alueelle, joka on alttiina ukkosmyrskyille tai jonka jännite on epävakaa, valmistaudu suojaustoimenpitein.
- Irrota virtajohto ennen telakan laittamista varastoon.

A Tuotteen yleiskatsaus

A1 Robotti (näkömä yläpuolelta)



Virta/puhdistus

- Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi robotin päälle tai pois päältä
- Aloita puhdistus painamalla

Virran merkkivalo

- Valkoinen: Akun varaustaso $\geq 20\%$
- Punainen: Akun varaustaso $< 20\%$
- Hengittävä: Lataa tai käynnisty
- Vilkkuva punainen: Virhe

WiFi-merkkivalo

- Vilkkuu hitaasti sinisenä: Odottaa yhteyttä
- Vilkkuu nopeasti sinisenä: Muodostaa yhteyttä
- Tasainen sininen viisi sekuntia: WiFi yhdistetty



Pistepuhdistus/lapsilukko

- Aloita pistepuhdistus painamalla
- Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan ottaaksesi lapsilukon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä



Telakka

- Paina telakkaan paluuta/tyhjennyksen aloittamista varten

Huomio: Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin puhdistuksen tai telakoinnin aikana.

A1-1—Pystypuskuri

A1-2—LiDAR-anturi

A1-3—Seinäanturi

A1-4—Telakan paikannus

A1-5—Puskuri

A2 Robotti (näkömä alapuolelta)

A2-1—Reuna-anturit

A2-2—Monisuuntainen pyörä

A2-3—Latausliittimet

A2-4—Sivuharjat

A2-5—Pääharjat

A2-6—Pääharjan kansi

A2-7—Pääpyörät

A3 Robotti (pölysäiliö poistettu)

A3-1—Nollauspainike

A3-2—Ilmansyöttöaukko

A3-3—Ilman ulostuloaukko

A3-4—Moppausmoduuli

A4 Pölysäiliö

A4-1—Pölysäiliön salpa

A4-2—Pestävä suodatin

A4-3—Ilmansyöttöaukko

A5 Virtajohto

A6 Säädettyvä vesisäiliö

A6-1—Vesisäiliön tulppa

A6-2—Vesisäiliön salvat

A6-3—Suodatinosat

A6-4—Virtauksen hallinta

A7 Moppiliina

A7-1—Koukku- ja silmukkatyyny

A8 Pölysäiliö (kertakäyttöinen pölypussi esiasennettuna)

A9 Pölysäiliön kansi

A10 Kertakäyttöinen pölypussi

A11 Alusta

A11-1—Ilmakanavan kannen ruuvit (10)

A11-2—Ilmakanavan kansi

A11-3—Ruuvilleisseli

A11-4—Alustan kiinnitysruuvit (6)

A12 Telakan automaattinen tyhjennys

A12-1—Pölysäiliön kansi

A12-2—Pölysäiliö

A12-3—Alusta

A12-4—Tilan merkkivalo

- Tasainen valkoinen: Odotustila
- Vilkkuva valkoinen: Tyhjennys
- Tasainen punainen: Virhetoiminto
- Valo pois päältä: Ladataan robottia / virta ei päällä

A12-5—Telakan sijainnin merkkivalo

A12-6—Latausliittimet

A12-7—Imuaukko

A12-8—Elektrodiharjat

A13 Telakan automaattinen tyhjennys (kansi poistettu)

A13-1—Pölypussin aukko

A13-2—Suodatin

A14 Virtajohdon säilytys

A14-1—Virtajohdon säilytysaukko


A14-2—Kabelien ulostulo

A14-3—Virtaportti

Huomio: Virtajohto voidaan vetää ulos molemmilta puolilta.

B Asennus

Tärkeää tietoa

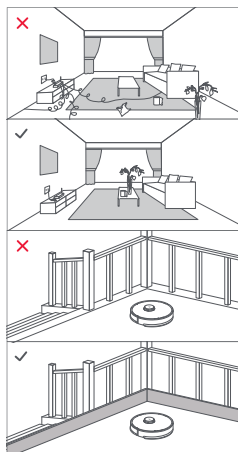

1. Siivoa kaapelit ja irtoneiset esineet maasta ja siirrä epävakaaat, herkäät, arvokkaat tai vaaralliset esineet välttääksesi henkilö- tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat esineiden sotkeutumisesta tai osumisesta robottiin tai siitä, että robotti kaataa ne.

2. Kun käytät robottia korotetulla alueella, käytä aina fyysistä estettä estääksesi tahattomat putoamiset, jotka voivat johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Huomio: Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko puhdistusreitin ajan ja tarkkaile mahdollisia ongelmia. Robotti pystyy siivoamaan itse myöhemmässä käytössä.

B1 Lataustelakan asettaminen

B1-1—Ota ruuvimeisseli säilytysastiasta alustan pohjasta.

B1-2—Aseta telakka ylösalaisin pehmeälle, tasaiselle pinnalle (matto/pyyhe/kangas), ja kiinnitä kanta käyttämällä tarjottuja kuutta ruuvia.

Huomio: Pidä pölysäiliön kanta vankasti kiinni säilön ollessa ylösalaisin estääksesi putoamisen aiheuttama vahinko.

B1-3—Kytke virtajohto telakkaan ja säilytä ylimääräinen johto säilytyspaikan sisällä.

B1-4—Sijoita telakka kovalle ja tasaiselle lattialle (puu/laatta/betoni tms.) seinää vasten. Pidä vähintään 0,3 m vapaata tilaa molemmilla puolilla, 1 m sekä edessä että takana. Varmista, että paikassa on hyvä langaton WiFi-kattavuus, jotta sovellus toimii

parhaalla mahdollisella tavalla, ja tyynnä se sisään.

B1-4-1—yli 0,3 m

B1-4-2—Yli 1 m

Huomioita:

- Tilan merkkivalo sammuu automaattisesti, kun robotti latautuu.
- Tilan merkkivalo palaa punaisena, jos tapahtuu virhe.
- Älä käytä ilman pölyastian kanta tai pölypussia.
- Aseta telakka tasaiselle lattialle poissa tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Telakan sijoittaminen pehmeälle alustalle (matto) voi aiheuttaa telakan kallistumisen ja aiheuttaa telakointi- ja lähtöongelmia.
- Pidä ylittehoakaapeli varastopaikan sisäpuolella, että robotti ei takerru kaapeleihin ja telakkaa ei vedetä pois tai irroteta virtalähteestä.
- Pidä telakka poissa suorasta auringonpaisteesta tai kaikesta, mikä voi estää latausaseman lähetyssalueen, muuten robotti ei välttämättä palaa latausasemaan.
- Automaattisen tyhjennyksen telakka latautuu uudelleen ja tyhjenee. Pidä vakiomallista robottitelakkaa varastossa ennen käyttöä. Tämän tekemättä jättäminen voi aiheuttaa ongelmia telakkaan palatessa.
- Huolla telakkaa huolto-ohjeiden mukaisesti. Älä puhdistu telakkaa kostealla liinalla.

B2 Käynnistys ja lataus

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Kun virran merkkivalo palaa tasaisena, aseta sitten robotti telakkaan latautumaan. Varmista, että lataustelakan virran merkkivalo sammuu ja "ladataan"-äänihälytys kuuluu. Varmistaaksesi korkeasuorituskykyisen uudelleenladattavan litium-ioni-akku-pakkauksen suorituskyvyn pidä robotti jatkuvasti ladattuna.

Huomio: Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta tässä tapauksessa robotti suoraan latausasemaan latausta varten.

B3 Moppausmoduulin käyttö

B3-1—Säädä veden virtausta

Liu'uta kytkin alas lisätäksesi veden virtausta ja ylös vähentääksesi veden virtausta.

B3-2—Täytä vesisäiliö

Poista veden tankin pysäytin, täytä se vedellä ja sulje se.

B3-3—Asenna moppiliina

Kostuta moppiliina ja väännä sitä, kunnes vesi lakkaa tippumasta. Aseta se pohjaan ja liu'uta sitä kiinnitysosan uraa pitkin ja asenna se tiukasti paikoilleen.

B3-4—Asenna moppausmoduuli

Liu'uta moppausmoduulia robotin takaa nuolen osoittamalla tavalla. Napsautus ilmaisee, että se on lukittunut paikalleen.

Huomioita:

- Liiallisen lian kertymisen estämiseksi moppiliinalle lattiat tulee imuroida vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppausta.
- Jos mattoja on läsnä, piirrä kieltoalue tai näkymätön muuri estääksesi robotin meno niihin tai kääri ne.
- Estääksesi korroosion tai vauriot käytä vesisäiliössä vain Roborock-merkistä lattianpuhdistajaa.
- Älä käytä kuumaa vettä – se voi aiheuttaa säiliön vääristymisen.
- Moppiliina tulisi puhdistaa 60 minuutin jälkeen moppauksesta, jotta varmistetaan veden virtaus ja puhdistus.

B4 Poista moppausmoduuli

Kun robotti palaa telakkaan puhdistuksen jälkeen, paina molempien puoltien salpoja ja liu'uta moppausmoduulia taaksepäin poistaaksesi sen.

Huomioita:

- Suorita moppiliinojen pesu kunkin käytön jälkeen ja tyhjennä vesisäiliö käyttämättömästä vedestä säännöllisesti estääksesi hajut.
- Poista moppausmoduuli, kun et suorita moppausta.

Sovellukseen yhdistäminen

Robotti tukee sekä Roborock- että Xiaomi Home -sovelluksia. Valitse se, joka tukee parhaiten tarpeitasi:

1 Lataa sovellus

Vaihtoehto 1: Etsi Roborock App Store - tai Google Play -sovelluskaupasta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



Vaihtoehto 2: Etsi Xiaomi Home App Store - tai Google Play -sovelluskaupasta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



2 Nollaa WiFi

Paina ja pidä painettuna  ja -painikkeita, kunnes kuulet "Resetting WiFi" -äänihäilytyksen. Nollaus on valmis, kun WiFi-merkkivalo vilkkuu hitaasti. Robotti odottaa sitten yhteyttä.

Huomio: Jos et pysty muodostamaan yhteyttä robottiin reitittimen asetusten, unohtetun salasanan tai muun syyn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uutena laitteena.

3 Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta Skannaa yhdistääksesi -painiketta tai Hae laitetta -painiketta tai avaa Xiaomi Home -sovellus, napauta "+"-painiketta oikeassa yläkulmassa ja lisää laite sovelluksessa kuvatulla tavalla.

Huomioita:

- Sovelluksen toiminta saattaa poiketa ohjeista sovelluksen versiosta riippuen. Seuraa sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFi on tuettu.

Ohjeet

Päällä/pois päältä


Käynnistä robotti pitämällä  painiketta painettuna. Virran merkkivalo syttyy ja robotti odottaa käskyä. Sammuta robotti ja lopeta nykyinen siivous pitämällä  -painiketta painettuna.

Huomio: Robottia ei voi sammuttaa, kun sitä ladataan.

Puhdistuksen aloittaminen

Paina -painiketta aloittaaksesi puhdistuksen. Robotti suunnittelee siivousreitinsä huoneen skannauksen

perusteella. Robotti jakaa huoneen alueisiin, käy läpi ensin alueen reunat ja sitten se käy alueen läpi ajaen siksakkia. Näin robotti siivoaa kaikki alueet yksitellen, jolloin koti siivotaan tehokkaasti.

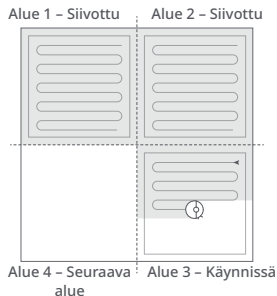

Huomioita:

- Jotta robotti voi imuroida ja palata telakkaan automaattisesti, käynnistä robotti telakasta. Älä liikuta telakkaa siivouksen aikana.
- Puhdistus ei voi alkaa, jos akun varaus on liian alhainen. Anna robotin latautua ennen siivouksen aloittamista.
- Jos puhdistus valmistuu alle 10 minuutissa, robotti puhdistaa alueen kahdesti.
- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakkaan. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.
- Ennen kuin aloitat jokaisen moppaustyön, varmista, että moppiliina on asennettu oikein.

Pistepuhdistus

Paina -painiketta aloittaaksesi pistepuhdistuksen.

Siivousalue: Robotti puhdistaa 1,5 m × 1,5 m kokoisen neliöalueen, jonka keskipisteinä se on itse.

Huomio: Pistesiivouksen jälkeen robotti palaa automaattisesti aloituspisteeseen ja odottaa käskyä.

Tyhjennys

Automaattinen tyhjennys alkaa robotin palatessa telakkaan puhdistuksen jälkeen.

Paina -painiketta käynnistääksesi manuaalinen tyhjennys. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi tyhjennyksen.

Huomio: Vältä toistuvaa manuaalista tyhjennystä.

Keskeytys

Kun robotti on käynnissä, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen, paina -painiketta jatkaaksesi siivousta ja paina -painiketta lähettääksesi sen takaisin telakkaan.

Huomio: Keskeytetyn robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Vesisäiliön uudelleentäyttö tai moppiliinan puhdistus

Lisätäkseen vettä tai puhdistaaaksesi moppiliinan paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin ja poistaaksesi moppimoduulin. Veden lisäämisen jälkeen tai moppiliinaa puhdistaaaksesi asenna moppimoduuli uudestaan ja paina -painiketta jatkaaksesi.

Lepo-tila

Jos robotti on pysäytettynä yli 10 minuuttia, se menee Lepo-tilaan ja virran merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin välein. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi robotin.

Huomioita:

- Robotti ei mene Lepo-tilaan latautuessaan.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se on Lepotilassa yli 12 tuntia.

Älä häiritse (DND) -tila

Oletusarvoinen Älä häiritse (DND) -jakso on klo 22.00–8.00. Voit käyttää sovellusta poistaaksesi DND-tilan käytöstä tai muuttaaksesi DND-jaksoa. Kun Älä häiritse (DND) -tila on päällä, robotti ei jatka siivousta automaattisesti, virran merkkivalo himmenee ja äänikehoitteita äänenvoimakkuus alenee.

Lapsilukko

Paina ja pidä painettuna -painiketta ottaaksesi lapsilukon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Voit myös asettaa sen sovelluksesta. Kun robotti on otettu käyttöön, se ei reagoi painikkeen painalluksiin ollessaan paikallaan. Kun robotti puhdistaa tai telakoituu, paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi sen.

Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan latausta varten. Keskeytettyssä tilassa paina -painiketta lähettääksesi robotin takaisin telakkaan latautumaan. Virran merkkivalo hengittää robotin latauksen aikana.

Huomio: Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähtöpaikkaan. Aseta robotti manuaalisesti takaisin telakkaan.

Virhe

Jos tapahtuu virhe, robotin virran merkkivalo vilkkuu punaisena tai telakan tilan merkkivalo palaa jatkuvasti punaisena. Ponnahdusilmoitus saadaan sovelluksessa ja äänimerkki saattaa kuulua.

Huomioita:

- Robotti menee automaattisesti Lepo-tilaan, jos se jätetään toimintahäiriötilaan yli 10 minuutiksi.
- Virhetilassa olevan robotin asettaminen latausasemaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Järjestelmän nollaus

Jos robotti ei reagoi painikkeen painamiseen tai sitä ei voi sammuttaa, nollaa järjestelmä. Paina Reset-painiketta ja robotti nollautuu automaattisesti.

Huomio: Järjestelmän nollauksen jälkeen ajastettu siivous, WiFi, jne. palautetaan tehdasasetuksiin.

WiFi:n poistaminen käytöstä

Jos haluat katkaista robotin yhteyden WiFi-verkkoon, paina Nollauspainiketta, kunnes kuulet ääniviestin. Odota sitten 5 minuuttia, niin WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, noudata yhdistyssohjeita.

Tehdasasetusten palautus

Jos robotti ei toimi kunnolla järjestelmän nollauksen jälkeen, kytke se päälle. Paina ja -painiketta painettuna samalla, kun painat Reset-painiketta, kunnes kuulet "Restoring factory settings" -äänioasteen. Tämän jälkeen robotti palautuu tehdasasetuksiin.

C Säännöllinen huolto

C1 Pääharjat

* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6–12 kuukauden välein.

C1-1—Pääharjan kansi

C1-2—Salvat

C1-3—Pääharjan laakerit

C1-4—Pääharjan korkit

C1-5—Pääharjat

C1-6—Käännä robotti ympäri ja paina salpoja poistaaksesi pääharjan kannen.

C1-7—Vedä pääharja irti ja poista pääharjan laakeri.

C1-8—Vedä pääharjan korkit ulos.

C1-9—Kun olet poistanut pääharjojen molemmissa päissä olevat sotkeutuneet hiukset tai lian, asenna ne takaisin paikalleen ja paina pääharjan kantta, jotta se lukittuu paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen. Varmista, että pääharjan kansi on kiinnitetty oikein.

Huomioita:

- Pääharjat tulee pyyhkiä kostealla liinalla ja antaa kuivua poissa suorasta auringonvalosta.
- Älä käytä syövyttävää puhdistusainetta tai desinfiointiainetta pääharjojen puhdistukseen.

C2 Sivuharja

* Puhdista kuukausittain ja vaihda 3–6 kuukauden välein.

1. Ruuvaa sivuharja irti.

2. Irrota ja puhdista sivuharja. Asenna uudelleen ja kiristä ruuvi.

C3 Monisuuntainen pyörä

* Puhdista tarvittaessa.

C3-1—Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, työntämään akseli ulos ja poistamaan pyörä.

Huomio: Monisuuntaisen pyörän kiinnittäminen ei voi irrottaa.

C3-2—Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä hiusten ja lian poistamiseksi. Kuivaa ja kiinnitä pyörä takaisin, painaen se tukevasti paikoilleen.

C4 Pääpyörät

* Puhdista kuukausittain.

Puhdista pääpyörät pehmeällä, kuivalla liinalla.

C5 Pölysäiliö ja pestävä suodatin

* Puhdista joka viikko, ja suodatin tulisi korvata 6–12 kuukauden välein.

C5-1—Paina pölysäiliön salpaa ja liu'uta säiliötä taaksepäin.

C5-2—Irrota pestävä suodatin ja tyhjennä pölysäiliö.

C5-3—Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä. Ravista pölysäiliötä varovasti ja kaada sitten likainen vesi pois.

Huomio: Tukosten välttämiseksi käytä vain puhdasta vettä ilman puhdistusnestettä.

C5-4—Huuhtelee pestävä suodatin toistuvasti ja napauta sitä poistaaksesi mahdollisimman paljon likaa.

Huomio: Älä koske suodattimen pintaan käsilläsi, harjalla tai kovilla esineillä mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

C5-5—Jätä pölysäiliö ja pestävä suodatin kuivumaan kokonaan, ja asenna ne uudelleen.

Huomio: Osta lisäsuodatin ja käytä niitä vuorotellen.

C6 Säädettävä vesisäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

C6-1—Avaa vesisäiliö ja täytä se puhtaalla vedellä.

C6-2—Sulje vesisäiliö ja ravista sitä varovaisesti.

C6-3—Kaada jäljellä oleva vesi näytetyllä tavalla.

C7 Moppiliina

* Puhdista jokaisen käytön jälkeen ja vaihda 3–6 kuukauden välein.

Poista moppiliina moppausmoduulista.

Puhdista ja ilmakuvaa moppiliina.

Huomioita:

- Puhdistamisen jälkeen poista moppiliina estääksesi likaisen veden valumisen takaisin vesisäiliöön.
- Likainen moppiliina vaikuttaa moppaustulokseen. Puhdista se ennen käyttöä.

C8 Suodatinosat

* Vaihda 1-3 kuukauden välein.

1. Liikuta sormea uralla poistaaksesi kunkin suodattimen.

2. Asenna uudet suodatinosat ja varmista niiden oikea asennus.

Huomio: Varmistaaksesi puhdistussuorituksen vaihda suodatinosat 1–3 kuukauden välein riippuen veden laadusta ja siitä, miten usein käytät robottia.

C9 Robotin anturit

* Puhdista kuukausittain.

Pyyhi kaikki anturit pehmeällä, kuivalla liinalla, mukaan lukien:

C9-1—Telakan paikannus

C9-2—Seinäanturi

C9-3—Neljä reuna-anturia

C10 Pölypussin vaihtaminen

* Vaihda tarvittaessa.

C10-1—Irrota pölysäiliön kansi pystysuunnassa kuvassa näytetyllä tavalla.

C10-2—Nosta pölypussi pois pölysäiliöstä ja hävitä se.

Huomio: Pölypussin kahva sulkee pussin tiiviisti irrotettaessa pölyjen ulostulon välttämiseksi.

C10-3—Puhdista suodatin kuivalla liinalla.

C10-4—Asenna uusi pölypussi paikoilleen uran pituudelta ja laita pölysäiliön kansi takaisin.

C11 Ilmakanava

* Puhdista tarvittaessa.

C11-1—Avaa ruuvit (10) ja irrota kansi.

C11-2—Pyyhi ilmakanava ja kata se kuivalla liinalla.

C11-3—Asenna kansi takaisin ja ruuvaa se paikalleen.

C12 Latausliitin alueet

* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi robotin latausliittimet pehmeällä kuivalla liinalla. Puhdista telakan sijainnin merkivalot, latausliittimet ja elektrodiharjat telakassa.

Akku

Robotti on varustettu korkean suorituskyvyn ladattavalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna normaalin käytön aikana akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Huomio: Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, sammuta se ja lataa se vähintään kolmen kuukauden välein välttääksesi ylipurkautumisen aiheuttamat akkuvauriot.

Perusparametrit

Robotti

Malli	Q50ULE
Akku	14,4 V/5200 mAh (TYP) litiumioniakku
Nimellissyöttö	20 VDC 1,2 A
Latausaika	< 6 tuntia

Huomio: Sarjanumero on robotin pohjassa olevassa tarrassa.

Telakan automaattinen tyhjennys

Malli	AED06HRR, AED07HRR
Nimellistehojännite	220–240 VAC
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Nimellissyöttö (Pölyn keräys)	5 A
Nimellissyöttö (lataus)	0,5 A
Nimellislähtö	20 VDC 1,2 A
Akun lataus	14,4 V/5200 mAh (TYP) litiumioniakku

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi
yleiset ongelmat.



Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: Q50ULE

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

