

Roborock Q7 Max

Gebruiksaanwijzing robotstofzuiger

Lees deze gebruikershandleiding met afbeeldingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar de handleiding goed zodat u deze later kunt raadplegen.

Inhoud

51	Beperkingen
52	Productoverzicht
52	Installatie
54	Verbinding maken met de app
54	Instructies
56	Periodiek onderhoud
57	Basisparameters
58	Fouten en veelgestelde vragen

Beperkingen

WAARSCHUWING

- Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid roborock CDZ11RR, CDZ12RR, AED03HRR of AED04HRR die bij dit product wordt geleverd.
- Gebruik dit product niet op verhoogde oppervlakken zonder barrières, zoals de vloer van een vliering, een open terras of de bovenkant van meubels.
- Verwijder lichte voorwerpen (zoals plastic zakken) en breekbare voorwerpen (zoals vazen) van de vloer voordat u gaat schoonmaken om te voorkomen dat het product verstopt raakt en waardevolle voorwerpen beschadigd raken.
- Plaats geen voorwerpen (inclusief kinderen en huisdieren) op het product, ongeacht of het in gebruik is of niet.
- Gebruik het product niet op brandende voorwerpen (zoals sigarettenpeuken).
- Gebruik het product niet voor het verwijderen van harde of scherpe voorwerpen (zoals scherven, glas en spijkers).
- Voordat u het product reinigt of onderhoudt, moet u het product uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Indien u de robot wegbergt, moet u hem volledig opladen en uitschakelen alvorens hem op een koele, droge plaats te zetten. Laad de batterij minstens om de drie maanden op om diepontlading te voorkomen.

A Productoverzicht

A1 Robot (bovenaanzicht)



Aan-Uit/Reiniging

- Ingedrukt houden om de robot in of uit te schakelen
- Indrukken om reiniging te starten

Statuscontrolelampje

- Wit: Batterijniveau $\geq 20\%$
- Rood: Batterijniveau $< 20\%$
- Pulserend: bezig met opladen of opstarten
- Rood knipperend: Fout



Puntreiniging/kinderslot

- Indrukken voor puntreiniging
- 3 seconden ingedrukt houden om kinderslot in/uit te schakelen



Dockingstation

- Indrukken om terug te keren naar het dockingstation

Opmerking: Druk op een willekeurige knop om de robot te stoppen tijdens reinigen of aandokken.

A1-1—Stootrand

A1-2—LiDAR sensor

A1-3—Verticale stootrand

A1-4—Locatiebaken dockingstation

A2 Robot (onderaanzicht)

A2-1—Muursensor

A2-2—Afgroondsensoren

A2-3—Zwenkwiel

A2-4—Laadcontacten

A2-5—Zijborstel

A2-6—Hoofdwiel

A2-7—Hoofdborstel

A2-8—Sluitingen deksel hoofdborstel

A3 Robot (bovenklep open)

A3-1—WiFi-controlelampje

- Uit: WiFi uitgeschakeld
- Langzaam knipperend: wachten op verbinding
- Snel knipperend: verbinding maken
- Continu: verbonden met WiFi

A3-2—Systeem resetten

A3-3—Mopdoekhouder

A3-4—Luchtinlaat

A4 Combinatie-eenheid stofreservoir en watertank

A4-1—Stop voor watertank

A4-2—Waterfilter

A4-3—Wasbaar filter

A5 Dockingstation

A5-1—Aan/uit-controlelampje dockingstation

A5-2—Locatiebaken dockingstation

A5-3—Laadcontacten

A5-4—Voedingsaansluiting

A5-5—Elektrodeborstels

A6 Voedingskabel

A7 Mopdoekhouder

A7-1—Mopdoekgleuf

A7-2—Mopdoekhouder

A7-3—Sluiting mopdoekhouder

A8 Mopdoek


A8-1—Mopdoek


A8-2—Klittenbandpads

A9 Vochtbestendige mat

B Installatie

Belangrijke informatie

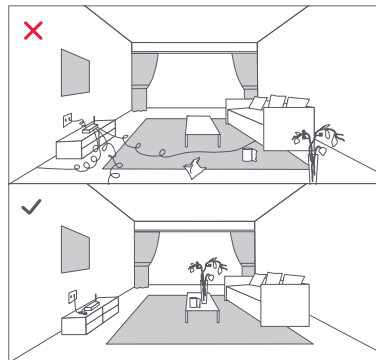

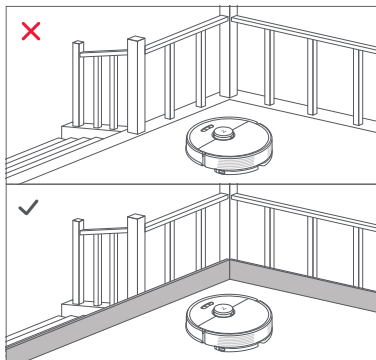

1. Verwijder snoeren en losliggende voorwerpen van de grond en verplaats onstabiele, breekbare, kostbare of gevaarlijke voorwerpen naar een veilige plek. Zo voorkomt u persoonlijk letsel of schade aan eigendommen doordat voorwerpen verstrikt raken in of geraakt of omgestoten worden door de robot.

2. Wanneer u de robot op een verhoogde plek gebruikt, gebruik dan altijd een veilige fysieke barrière om te voorkomen dat de robot per ongeluk valt. Anders kan dit leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

Opmerking: Als u de robot voor het eerst gebruikt, volg hem dan tijdens zijn hele reinigingsroute en let op mogelijke problemen. Daarna zal de robot zelf kunnen schoonmaken.

B1 Het dockingstation plaatsen

Houd het dockingstation op een vlakke ondergrond, plat tegen een muur en bevestig het station op zijn plaats met dubbelzijdige tape aan de onderkant van het station. Sluit de voedingskabel aan op het dockingstation en werk de kabel netjes weg. Plaats het dockingstation in een gebied met een goede WiFi-dekking voor een betere gebruikerservaring met de mobiele app.

B1-1—Meer dan 0,5 m

B1-2—Meer dan 1,5 m

Opmerkingen:

- Zorg voor minstens 0,5 m vrije ruimte aan elke kant en meer dan 1,5 m vrije ruimte vóór het dockingstation.
- Als de voedingskabel verticaal op de grond hangt, kan deze door de robot worden gegrepen, waardoor het dockingstation wordt losgekoppeld.
- Het controlelampje van het dockingstation brandt wanneer het dockingstation voeding heeft en gaat uit wanneer de robot aan het opladen is.
- Plaats het dockingstation niet op plaatsen die direct zijn blootgesteld aan zonlicht of die het locatiebaken blokkeren. Anders kan de robot mogelijk niet automatisch naar het dockingstation terugkeren.

B2 De vochtbestendige mat bevestigen

Nadat u het dockingstation heeft bevestigd, veegt u het gebied waar de vochtbestendige mat komt te liggen schoon met een droge doek. Scheur de dubbelzijdige tape aan de onderkant van de vochtbestendige mat af en plak de mat op de vloer, zoals hieronder afgebeeld.

Opmerkingen:

- Plaats de vochtbestendige mat altijd op houten vloeren.
- De vochtbestendige mat hecht het beste op gladde oppervlakken.
- Verwijder indien nodig het dubbelzijdige plakband langzaam om lijmresten te verminderen.

De robot inschakelen en opladen

Houd de knop  ingedrukt om de robot aan te zetten. Wanneer het Aan/Uit-lampje oplicht, plaatst u de robot op het dockingstation om op te laden. Om de prestaties van de oplaadbare high-performance lithium-ionbatterij te behouden dient u de robot geladen te houden.

Opmerking: De robot wordt mogelijk niet ingeschakeld als de batterij bijna leeg is. Plaats in dat geval de robot rechtstreeks in het dockingstation om op te laden.

B3 Dweilen

Opmerking: Om overmatige vuilophoping tijdens het eerste gebruik te voorkomen, moeten vloeren minstens drie keer worden gestofzuigd voordat ze worden gedweild.

B3-1—De combinatie-eenheid stofreservoir en watertank verwijderen

Open het deksel aan de bovenzijde en neem de eenheid eruit.

B3-2—De watertank vullen

Verwijder de stop van de watertank, vul de tank met water en sluit hem goed af.

Opmerkingen:

- Om corrosie of schade te voorkomen, mag u alleen de vloerreiniger van het merk Roborock in de watertank gebruiken.
- Gebruik geen heet water, omdat dit de tank kan vervormen.
- Kantel de tank 30° wanneer u de watertank vult om te voorkomen dat het filter nat wordt.

B3-3—De combinatie-eenheid stofreservoir en watertank terugplaatsen

Plaats de eenheid terug. De eenheid zal vergrendelen.

B3-4—De mopdoekhouder installeren

Maak de mopdoek nat en wring hem uit tot hij niet meer druipt, schuif hem dan langs de mopdoekgleuf en plak hem vervolgens stevig vast.

Opmerking: Gebruik alleen de officiële Roborock mopdoek.

B3-5—De mopdoekhouder installeren

Schuif de houder naar voren langs de onderkant van de robot tot hij op zijn plaats klikt.

Opmerking: Reinig de dweildoek na 60 minuten dweilen om de waterdoorstroming en reinigingskwaliteit te behouden.

B3-6—De mopdoekhouder verwijderen

Wanneer de robot na het reinigen terugkeert naar het dockingstation, drukt u op de sluitingen aan beide zijden en schuift u de mopdoekhouder naar achteren om deze te verwijderen.

Opmerkingen:

- Was de mop na elk gebruik en leeg de watertank regelmatig zodat er geen ongebruikt water achterblijft.
- Verwijder de mopdoekhouder als u niet dweilt.

Verbinding maken met de app

Deze robot ondersteunt zowel Roborock als Xiaomi Home apps. Kies de app die u het handigste vindt.

1 De app downloaden

Optie 1: Zoek naar “Roborock” in de App Store of Google Play of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.



Optie 2: Zoek naar “Xiaomi Home” in de App Store of Google Play of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.



2 WiFi resetten

1. Open de bovenklep en zoek het WiFi-controlelampje.
2. Houd de knoppen  en  ingedrukt totdat u de gesproken melding “Resetting WiFi (WiFi resetten)” hoort. De reset is voltooid wanneer het WiFi-controlelampje

langzaam knippert. De robot wacht dan op een verbinding.

Opmerking: Als u geen verbinding met de robot kunt maken vanwege de configuratie van uw router, omdat u uw wachtwoord bent vergeten of om een andere reden, reset de WiFi dan en voeg uw robot toe als nieuw apparaat.

3 Apparaat toevoegen

Open de Roborock App, tik op de knop “Search for device (Apparaat zoeken)”, of open de Xiaomi Home app, tik op “+” in de rechterbovenhoek en voeg het apparaat toe zoals aangegeven in de app.

Opmerkingen:

- Het daadwerkelijke proces kan variëren door voortdurende updates van de app. Volg de instructies in de app.
- Alleen 2.4 GHz WiFi wordt ondersteund.

Instructies

Aan/Uit

Druk op en houd  ingedrukt om de robot in te schakelen. Het aan/uit-indicatielampje zal gaan branden en de robot zal wachten op commando's.


Houd de knop  ingedrukt om de robot uit te zetten en de reinigingscyclus te beëindigen.

Opmerking: de robot kan niet worden uitgeschakeld wanneer hij wordt opgeladen.

De reiniging starten

Druk op de knop  om het reinigen te starten. De robot plant zijn schoonmaakroute op basis

van zijn scan van de kamer. Hij verdeelt een kamer in zones, detecteert eerst de randen van de zone en vult de zone dan in met een zigzagpatroon. Door zo te werk te gaan, reinigt de robot alle zones één voor één, waardoor het huis efficiënt wordt schoongemaakt.

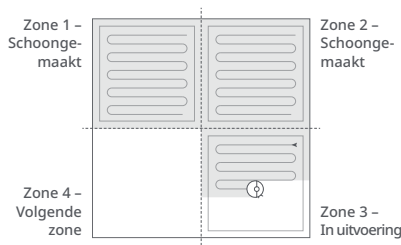

Opmerkingen:

- Om de robot automatisch te laten stofzuigen en naar het dockingstation terug te laten keren, start u de robot vanaf het dockingstation. Verplaats het dockingstation niet tijdens het schoonmaken.
- Het schoonmaken kan niet starten als het batterijniveau te laag is. Laat de robot opladen voordat u begint met schoonmaken.
- Als het schoonmaken minder dan 10 minuten duurt, wordt het gebied twee keer gereinigd.
- Als de batterij tijdens een reinigingscyclus leeg raakt, keert de robot automatisch terug naar het dockingstation. Na het opladen gaat de robot verder waar hij gebleven was.
- Controleer telkens voordat u een dwelitaak start of de mopdoek goed is aangebracht.

Puntreiniging

Druk op knop om de puntreiniging te starten. Reinigingsbereik: De robot reinigt een vierkant van 1,5 m x 1,5 m om zichzelf heen.

Opmerking: Na puntreiniging zal de robot automatisch terugkeren naar het beginpunt en wachten op commando's.

Pauseren

Wanneer de robot in werking is, drukt u op een willekeurige knop om hem te onderbreken en drukt u op de knop om door te gaan met reinigen. Druk op de knop om hem naar het dockingstation terug te sturen.

Opmerking: Als u een gepauzeerde robot handmatig in het dockingstation plaatst, wordt de actuele reiniging beëindigd.

Slaapmodus

Als de robot langer dan 10 minuten op pauze staat, schakelt hij over op de slaapmodus en knippert het Aan/Uit-controlelampje om de paar seconden. Druk op een willekeurige knop om de robot te wekken.

Opmerkingen:

- Tijdens het opladen gaat de robot niet in de slaapmodus.
- De robot schakelt automatisch uit als hij langer dan 12 uur in de slaapstand staat.

DND-modus

De standaardperiode voor Niet storen (Do Not Disturb - DND) is van 22:00 tot 08:00 uur. U kunt de app gebruiken om de DND-modus uit te schakelen of de DND-periode aan te passen. Wanneer DND-modus is geactiveerd, zal de robot niet automatisch verder gaan met reinigen. Het Aan/Uit-controlelampje zal dimmen en het volume van de gesproken meldingen zal worden verlaagd.

Kinderslot

Houd knop ingedrukt om het kinderslot in/uit te schakelen. U kunt dit ook instellen in de app. Als dit eenmaal is ingeschakeld zal de robot niet reageren op het indrukken van knoppen als hij zich in het dockingstation bevindt. Als de robot bezig is met schoonmaken of aandokken, druk dan op een willekeurige knop om hem te stoppen.

Opladen

Na het reinigen keert de robot automatisch terug naar het dockingstation om op te laden. Druk in de pauzmodus op de knop om de robot terug naar het dockingstation te sturen. Het Aan/Uit-controlelampje pulseert tijdens het opladen van de robot.

Opmerking: Als de robot het dockingstation niet meer vindt, keert hij automatisch terug naar zijn startlocatie. Plaats de robot dan handmatig op het dockingstation om op te laden.

Fout

Als er een fout optreedt, knippert het aan/uit-controlelampje rood en klinkt er een gesproken melding. Zie "Fouten" voor oplossingen.

Opmerkingen:

- De robot gaat automatisch in slaapstand als hij langer dan 10 minuten niet werkt.
- Als u een niet werkende robot handmatig in het dockingstation plaatst, wordt de actuele reiniging beëindigd.

Systeem resetten

Als de robot niet reageert wanneer er op een knop wordt gedrukt of als hij niet kan worden uitgeschakeld, reset het systeem dan. Druk op de Reset-knop en de robot wordt automatisch gereset.

Opmerking: Na resetten van het systeem worden geplande reiniging, WiFi enz. teruggedet naar de fabrieksinstellingen.

WiFi deactiveren

Druk, om de verbinding van de robot met WiFi te verbreken, op de Resetknop tot u een spraakbericht hoort. Wacht daarna 5 minuten en WiFi zal automatisch uitgeschakeld worden. Volg de betreffende instructies voor verbinden als u opnieuw verbinding wil maken.

Fabrieksinstellingen herstellen

Als de robot na een systeemreset niet goed werkt, schakel hem dan in. Houd knop  ingedrukt en druk tegelijkertijd op de resetknop totdat u de gesproken melding "Restoring factory settings (Fabrieksinstellingen herstellen)" hoort. De fabrieksinstellingen van de robot worden dan hersteld.

App-functies

Reinigingskaart

- Beheer van meerdere kaarten
- Realtime route voor stofzuigen en dweilen
- Kaart zoneren
- Kaart bewerken

Aangepaste reinigingsmodi

- Gepland
- Selectieve kamer
- Zone
- No-Go-zones & Onzichtbare muur
- Aangepast
- Tapijt extra krachtig zuigen

Reinigingsmodus wisselen

- Niveaus zuigkracht
- Intensiteitsniveaus mop

Robotgegevens

- Reinigingsgeschiedenis
- Batterijniveau
- Verzorging en onderhoud

Meer functies

- Firmware-update
- Volume aanpassen
- Taalkeuze
- Modus Niet storen
- Ondersteuning spraakassistent

Opmerking: Functies en details van de app kunnen licht afwijken door de voortdurende ontwikkeling en updates van de app.

Periodiek onderhoud

Hoofdborstel

* Reinig om de 2 weken en vervang om de 6-12 maanden

C1-1—Deksel hoofdborstel

C1-2—Sluitingen

C1-3—Hoofdborstel

C1-4—Hoofdborsteldoppen

C1-5—Hoofdborstellager

C1-6—Draai de robot om en druk op de sluitingen om het deksel van de hoofdborstel te verwijderen.

C1-7—Trek de hoofdborstel eruit en verwijder het lager van de hoofdborstel.

C1-8—Draai de hoofdborsteldoppen in de aangegeven ontgrendelingsrichting om de doppen te verwijderen.

C1-9—Verwijder haren of vuil rond de hoofdborstel, plaats de hoofdborstel terug en plaats het borsteldeksel terug. Let er hierbij op dat de lipjes in de gleuven zitten.

C1-10—Zorg dat het deksel van de hoofdborstel goed vastzit. Als het deksel goed geïnstalleerd is, moeten alle vier de lipjes verborgen zijn.

Opmerkingen:

- De hoofdborstel moet worden afgenomen met een natte doek en uit direct zonlicht drogen.
- Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of ontsmettingsmiddelen om de hoofdborstel te reinigen.

C2 Zijborstel

* Reinig maandelijks en vervang om de 3-6 maanden

1. Draai de schroef van de zijborstel los.
2. Verwijder de zijborstel en maak hem schoon. Plaats de borstel terug en draai de schroef vast.

C3 Zwenkwiel

* Reinig indien nodig

- C3-1—Gebruik een stuk gereedschap, zoals een kleine schroevendraaier, om de as los te wrikken en het wiel eruit te nemen.

Opmerking: De beugel van het zwenkwiel kan niet worden verwijderd.

- C3-2—Spoel het wiel en de as af met water om haar en vuil te verwijderen. Droog het wiel en druk het dan weer stevig op zijn plaats.

C4 Hoofdwielen

* Reinig maandelijks

Reinig de hoofdwielen met een zachte, droge doek.

C5 Combinatie-eenheid stofreservoir en watertank

* Reinig wekelijks en vervang het filter om de 6-12 maanden

- C5-1—Open de bovenklep van de robot en haal de eenheid eruit.
- C5-2—Verwijder het filter en leeg daarna het stofreservoir.

- C5-3—Laat het ongebruikte water uit de watertank lopen.

- C5-4—Vul het stofreservoir met schoon water en schud het reservoir zachtjes. Giet daarna het vuile water eruit.

Opmerking: Gebruik alleen schoon water zonder reinigingsvloeistof om verstopping te voorkomen.

- C5-5—Spoel het filter herhaaldelijk en klopper op zoveel mogelijk vuil te verwijderen.

Opmerking: Raak het oppervlak van het filter niet aan met uw handen, een borstel of harde voorwerpen om mogelijke schade te voorkomen.

- C5-6—Laat het filter minstens 24 uur drogen en installeer het dan opnieuw.

Opmerking: Koop een extra filter en wissel ze indien nodig af.

C6 Mopdoek

* Reinig na elk gebruik en vervang om de 3-6 maanden

Verwijder de mopdoek uit de mopdoekhouder. Maak de mopdoek schoon en laat deze aan de lucht drogen.

Opmerking: Een vuile mopdoek beïnvloedt de dweilprestaties. Maak de mopdoek vóór gebruik schoon.

C7 Robotsensoren

* Reinig maandelijks

Gebruik een zachte, droge doek om alle sensoren schoon te vegen, inclusief:

- C7-1—Locatiebaken dockingstation
- C7-2—Muursensor
- C7-3—Vier afgrondsensoren

C8 Laadcontacten

* Reinig maandelijks

Gebruik een zachte droge doek om de laadcontacten op het dockingstation en de robot schoon te vegen.

Batterij

De robot is uitgerust met een krachtige oplaadbare lithium-ionbatterij. Houd de robot tijdens normaal gebruik opgeladen om de prestaties van de batterij te behouden.

Opmerking: Als de robot voor langere tijd niet gebruikt wordt, schakel hem dan uit en laad hem minstens om de drie maanden op om schade aan de batterij door diepontlading te voorkomen.

Basisparameters

Robot

Model	Q380RR
Batterij	14,4 V/5200 mAh lithium-ionbatterij
Gewicht	Ca. 3,7 kg
Nominaal ingangsvermogen	20 V DC 1,2 A
Laadtijd	< 6 uur

Opmerking: Het serienummer staat op een sticker op de onderkant van de robot.

Dockingstation

Model	CDZ11RR of CDZ12RR
Nominaal vermogen	28 W
Nominaal ingangsvermogen	100-240 V~
Nominaal uitgangsvermogen	20 V DC 1,2 A
Nominale frequentie	50-60 Hz
Oplaadbare batterij	14,4 V/5200 mAh lithium-ionbatterij

Fouten en veelgestelde vragen

Scan de onderstaande QR-code om fouten en veelgestelde vragen te bekijken.

