

Dansk

Roborock S8 MaxV Ultra Brugervejledning til robotstøvsuger

Læs denne brugervejledning med diagrammer omhyggeligt, før du tager produktet i brug, og opbevar den korrekt til senere brug.

Indhold

- 02 Sikkerhedsoplysninger
- 03 Forklaring af internationale symboler
- 04 Produktoversigt
- 05 Montering
- 06 Oprettelse af forbindelse til appen
- 06 Brugsanvisning
- 09 Rutinemæssig vedligeholdelse
- 11 Grundlæggende parametre
- 12 Almindelige problemer

Sikkerhedsoplysninger

Begrænsninger

ADVARSEL

- Brug kun den aftagelige strømforsyningsenhed roborock EWFD13HRR eller EWFD14HRR, der følger med dette produkt, til at genoplade batteriet.
- For at forhindre skader forårsaget af klinger, der bruges til at skære hår inde i hovedbørstedækslet, skal du sørge for at installere to hovedbørster på plads, før du monterer hovedbørstedækslet.
- Produktet skal slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten, før produktet rengøres eller vedligeholdes.
- For at undgå fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke forsynes via en ekstern afbryder, f.eks. en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af elforsyningen.

FORSIGTIG

- Brug kun produktet i overensstemmelse med brugervejledningen. Eventuelle tab eller skader forårsaget af forkert brug bæres af brugeren.
- Sørg for, at skraldespand, vaskbart filter, støvpose, sidebørste, moppeklude, hovedbørsterne og hovedbørstedækslet er monteret på plads før rengøring.
- Du må ikke sidde eller stå på robotten eller dockingstationen.
- For at forhindre korrosion eller skade, må du ikke bruge noget desinficeringsmiddel og kun bruge den rengøringsvæske, der er anbefalet af Roborock, i beholderen til rengøringsmiddel.
- Stil ikke lave genstande (f.eks. sko, måtter) i nærheden af hævede områder som f.eks. trapper. Ellers kan robotten falde ned på grund af dårligt fungerende sensorer.
- For at undgå vandskader skal du sørge for, at gulvet, hvor robotten arbejder, er frit for vand.
- Brug ikke dette produkt på forhøjede overflader uden barrierer, som f.eks. gulvet på en hems, en åben terrasse, en rutsjebane eller toppen af et møbel.
- For at undgå at blokere produktet og for at forebygge skader på værdigenstande, skal du fjerne lette genstande (såsom plastikposer) og skrøbelige objekter (såsom vaser) fra gulvet før rengøring.
- Brug ikke produktet til at rengøre hårde eller skarpe genstande (f.eks. dekoraionsaffald, glas og søm) for at undgå at ridse robotten eller gulvet.
- Før robotten opbevares, skal den oplades fuldstændigt, slukkes, og derefter placeres på et køligt, tørt sted. Genoplad det mindst hver tredje måned for at undgå overudladning af batteriet. Genoplad den mindst hver tredje måned for at undgå overudladning af batteriet.
- Placer ikke genstande i nærheden af dockens ansugningsindløb.
- Undlad at stikke fingre i spalten på docken for at undgå skader.

- Brug ikke produktet i et rum, hvor et spædbarn eller et barn sover.
- Bær ikke robotten ved hjælp af lodret kofanger, topdæksel, sidebørste eller kofanger. Flyt ikke docken ved at løfte dockbasen, håndtagene på vandtanken eller dækslet til støvbeholderen.
- Sørg for, at robotten er kompatibel med docken, ellers kan tømning eller opladning mislykkes.
- Brug ikke dockingstationen til at samle sten, papirrester eller andre genstande op, som kan blokere luftkanalen. Hvis luftkanalen bliver blokeret, rens den straks.
- Placer dockingstationen på et hårdt, fladt gulv væk fra ild, varme og vand. Undlad at placere robotten i snævre rum eller på steder, hvor den kan risikere at hænge i luften.
- Undlad at anbringe genstande, børn eller kæledyr på produktet eller docken, og dæk det ikke til med genstande (herunder støvbeskyttelsesdække), uanset om det er i brug eller ej.
- Undlad at opsuge brændende eller rygende genstande, såsom cigaretter, tændstikker eller varme asker.
- Undlad at bruge docken til at opsuge brandfarlige eller eksplosive genstande, såsom ildfast lighter, benzin og toner til printere eller kopimaskiner.
- Skyl ikke robotten og dockingstationen.
- ⚠ For at undgå forbrændinger fra varmt vand må du ikke røre ved vandudgangene.

Batteri og opladning

ADVARSEL

- Brug altid en stikkontakt med jordforbindelse for at minimere risikoen for elektrisk stød. Hvis et sådant stik ikke er tilgængeligt, skal du kontakte en elektriker for at få et.
- Sørg for, at forsyningsspændingen opfylder de krav, der er angivet på dockingstationen.
- Brug udelukkende den netledning, der følger med produktet, for at forhindre potentiel røg, varme eller brand.
- Brug ikke produktet med nogen form for strømadapter, da det kan være farligt og medføre, at garantien bortfalder.
- Kasser ikke udtjente batterier. Overlad dem til en professionel genbrugsorganisation.
- Hvis dockingstationen placeres i et område, der er udsat for tordenvejre eller ustabil spænding, skal der træffes beskyttelsesforanstaltninger.
- Træk netledningen ud af stikkontakten, før docken opbevares.
- For at transportere produktet skal du sørge for, at det er slukket og lukket ned, og tømme den resterende væske i vandtankene. Samtidig skal du tømme og skylle beholderen til rengøringsmiddel, lade den lufttørre helt og derefter genmontere den. Opbevaring i originalemballage anbefales.

Forklaring af internationale symboler

⚡ - PROTECTIVE EARTH (beskyttende jord) symbol [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Produktoversigt

A1 Robot (set oppefra)

🔍 —Kun moppe/børnesikring

- Tryk for at starte Kun moppe
- Tryk og hold i 3 sekunder for at aktivere/deaktivere børnesikring

🔌 —Strøm/rengøring

- Tryk og hold for at tænde eller slukke for robotten
- Tryk for at starte rengøringen

🔌 —Strømindikatorlys

- Hvid: Batteriniveau $\geq 15\%$
- Rød: Batteriniveau $< 15\%$
- Åndedræt: Opladning eller opstart
- Blinker rødt: Fejl
- Blinker skiftevis rødt og hvidt: Fjernvisning eller patruljekørsel

🏠 —Dockingstation

- Tryk for at starte docking/tømning
- Tryk og hold for at vaske moppekludene

Bemærk: Tryk på en vilkårlig knap for at sætte robotten på pause under rengøring eller docking.

A1-1—Indikatorlampe for stemmeassistent

- Blinker langsomt: Starter op
- Blinker hurtigt: Venter på stemmekommandoer

A1-2—Lodret kofanger

A1-3—LiDAR-sensor

A1-4—Mikrofoner

- Til videoopkald og stemmestyring.

A1-5—Vægsensor

A1-6—Reactive AI-

forhindrengenkendelse sensor

A1-7—Dock-lokalisering

A1-8—LED påfyldningslys

A2 Robot (set nedefra)

A2-1—Klippe-sensorer

A2-2—Tæppe-sensor

A2-3—Omnidirektionelt hjul

A2-4—Fleksibel sidebørste

A2-5—Hovedbørster

A2-6—Låse til hovedbørstedæksel

A2-7—Hovedhjul

A3 Robot (topdæksel afmonteret)

A3-1—Magnetisk topdæksel

A3-2—WiFi-indikatorlys

- Af: WiFi deaktiveret
- Blinker langsomt: Venter på forbindelse
- Blinker hurtigt: Forbindelse
- Konstant: WiFi forbundet

A3-3—Reset-knap

A3-4—Opladningskontakter

A3-5—Kommunikationssensor

A3-6—Selvpåfyldningsport

A3-7—Positioneringsknap

A3-8—Luftudtag

A3-9—VibraRise-modul

A3-10—Kofanger

A4 VibraRise-modul

A4-1—Spør til fastgørelse af moppeklud

A4-2—Vibrationsmodul

A4-3—Edgewise moppemodul

Bemærk: Moppeklud-beslagene kan ikke fjernes.

A5 VibraRise moppeklud

A5-1—Krog og løkke-puder

Bemærk: Fastgør moppekludene fladt på deres plads.

A6 Edgewise moppeklud

A6-1—Skrue til moppeklud

A7 Skraldespand

A7-1—Skraldespandslås

A7-2—Filterlås

A7-3—Luftindtag

A7-4—Vaskbart filter

A7-5—Ansuigningsindløb

A8 Dockingstations base

A9 Engangsstøvpose

A10 Strømledning

A11 Tøm vask fyld dockingstation

A11-1—Håndtag til vandtank

A11-2—Låg til vandtank

A11-3—Lås til vandtank

A11-4—Rent vandtank

A11-5—Tørrende luftudtag

A11-6—Rengøringsbakke til

Edgewise moppemodul

A11-7—Dockingstations base

A11-8—Opladningskontakter

A11-9—Port til genopfyldning af robotter

A11-10—Snavset vandtank

A11-11—Statusindikatorlyset

- Åndedræt: Tømning/vask af mopper
- Rød: Fejl i dockingstation
- Dæmp: Opladning/Tørring
- Af: Slukket

Bemærk: For at minimere forstyrrelser vil indikatorlyset være slukket eller dæmpet i Ikke Forstyrret (DND) tilstand.

A11-12—Dæksel til støvbeholder

A11-13—Modul til moppevask

A11-13-1—Højhastigheds
vedligeholdelsesbørste

A11-13-2—Vaskestribes

A11-13-3—Vandudgange

A11-13-4—Vedligeholdelsesbørstelås

A11-14—Beholderen til rengøringsmiddel

A11-15—Slot til støvpose

A11-16—Filter

A11-17—Dockingstation-positions
signalmodul

A11-18—Ansigtningsindløb

A11-19—Vandfilter

A1.2 Opbevaring af strømledning

A12-1—Opbevaringsplads til netledning

A12-2—Strømport

A12-3—Ledningsudtag

Bemærk: Netledningen kan komme ud på begge sider.

B Montering

B1 Vigtig oplysning

B1-1—Fjern ledninger, hårde eller skarpe genstande (f.eks. søm og glas) og løse genstande fra jorden, og flyt ustabile, skrøbelige, dyrebare eller farlige genstande for at forhindre personskade eller skade på ejendom som følge af, at genstande bliver viklet ind i, ramt af eller væltet af robotten.

B1-2—Når robotten bruges i et hævet område, skal der altid anvendes en fysisk sikkerhedsbarriere for at forhindre utilsigtede fald, der kan medføre personskade eller ejendomsskade.

Bemærkninger:

- Når du bruger robotten for første gang, skal du følge den gennem hele rengøringsruten og holde øje med eventuelle problemer. I fremtiden vil robotten kunne gøre rent af sig selv.
- For at undgå for stor ophobning af snavs på moppekludene skal gulvene støvsuges mindst tre gange før den første moppecyklus.

B2 Placering af dockingstationen

B2-1—Placer robotten på et hårdt, fladt gulv (træ/fliser/beton osv.), fladt mod en væg, og fjern skummet, der bruges til at sikre moppevaskmodulet under transport i bunden.

B2-2—Sæt dock-basen fast ved at trykke begge sider af basen godt ned, og

derefter trykke på forbindelsesdelen i midten, indtil du hører et klik.

B2-3—Tilslut netledningen til bagsiden af docken, og hold den overskydende ledning inde i opbevaringsåbningen.

B2-4—Reserver et område på mindst 0,82 m (2,7 fod) i højden, 0,42 m (1,4 fod) i bredden og 1 m (3,3 fod) i dybden. Sørg for, at stedet har god WiFi-dækning for at få en bedre oplevelse med mobilappen. Sæt stikket i, og sørg for, at statusindikatorlyset er tændt.

B2-4-1—Mere end 0,82 m (2,7 fod)

B2-4-2—Mere end 1 m (3,3 fod)

B2-4-3—Mere end 0,42 m (1,4 fod)



Bemærkninger:

- Hvis strømledningen hænger lodret ned på jorden, kan den blive fanget af robotten og få dockingstationen til at bevæge sig eller blive afbrudt.
- Statusindikatorlyset er kraftigt, når docken er tændt, og dæmpet under robotopladning eller moppeklædetørring.
- Statusindikatorlyset bliver rødt, hvis der opstår en fejl.
- Placer dockingstationen på et hårdt, fladt gulv væk fra ild, varme og vand. Undgå snævre rum eller steder, hvor robotten kan hænge i luften.
- Hvis dockingstationen placeres på et blødt underlag (tæppe/matte), kan det få dockingstationen til at lægge til og give problemer med at lægge til og fra.
- Hold dockingstationen væk fra direkte sollys eller andet, der kan blokere dockingstation-positions signalmodul, ellers kan robotten ikke vende tilbage til dockingstationen.
- Brug ikke dockingstationen uden rentvandstank, snavsetvandstank, højhastighedsvedligeholdelsesbørste, støvbeholderdæksel, engangsstøvpose, rengøringsbakke til edgewise moppemodul, beholderen til rengøringsmiddel eller vandfilter.
- Vedligehold dockingstationen i henhold til den rutinemæssige vedligeholdelse. Rengør ikke

dockingstation netledningen og opladningskontakterne med en våd klud eller serviet.

- Alle dokker gennemgår vandbaserede tests, før de forlader fabrikken. Det er normalt, at der er en lille smule vand tilbage i dockingstationbassinet.

B3 Tænder & oplader

Tryk og hold  for at tænde for robotten. Vent, indtil strømindikatorlys er konstant, og placer derefter robotten foran dockingstationen. Sørg for, at docken er tilsluttet. Tryk derefter på  og robotten vender automatisk tilbage til docken til opladning. Robotten er udstyret med en indbygget højtydende genopladelig lithium-ion-batteripakke. Hold robotten opladet for at bevare batteriets ydeevne.

B3-1— Dockingstation-statusindikatorlys dæmpet, robot-strømindikatorlys pulserende: Opladning

Bemærk: Robotten kan ikke tændes, når batteriet er lavt. I så fald skal du sætte robotten i dockingstationen til opladning.



Oprettelse af forbindelse til appen

1. Download appen

Søg efter "Roborock" i App Store eller Google Play, eller scan QR-koden for at downloade og installere appen.



2. Nulstil WiFi

- a. Fjern det magnetiske topdæksel, og find WiFi-indikatorlyset.
- b. Tryk og hold  og  samtidigt, indtil du hører stemmemeddelelsen "Nulstilling af WiFi". Nulstillingen er fuldført, når WiFi-indikatorlyset blinker langsomt. Robotten vil derefter vente på en forbindelse.

Bemærk: Hvis du ikke kan oprette forbindelse til robotten på grund af din routerkonfiguration, en glemt adgangskode eller en anden grund, skal du nulstille WiFi og tilføj dine robot som en ny enhed.

3. Tilføj enhed

Åbn Roborock-appen, tryk på knappen "Scan for at oprette forbindelse" eller "Søg efter enhed", og tilføj din enhed ved at følge vejledningen i appen.

Bemærkninger:

- Den faktiske proces kan variere på grund af løbende app-opdateringer. Følg vejledningen i appen.
- Kun 2,4 GHz WiFi understøttes.

C Brugsanvisning

C1 Påfyldning af rentvandstanken

Løft rentvandstanken, åbn låget, og fyld den med vand fra hanen. Efter påfyldning, luk låget, og sæt derefter rentvandstanken tilbage i dockingstationen.

Bemærkninger:

- Brug kun koldt vand for at undgå deformation.
- Hvis der er vandpletter på ydersiden af vandtanken, skal du tørre dem af med en blød, tør klud, før du sætter tanken på plads igen.
- For at undgå en høj koncentration af rengøringsopløsning må du kun fylde opløsningen i beholderen til rengøringsmiddel.
- Låget på rentvandstanken er ikke aftageligt.

C2 Tilsætning af rengøringsløsning

C2-1— Fjern dækslet til støvbeholderen, træk hele beholderen til rengøringsmiddel ud i det nederste håndtag, og læg den derefter på en hård, flad overflade.

Bemærk: For at undgå, at dækslet til støvbeholderen falder ned og rammer robotten, skal du fjerne dækslet med begge hænder, en på hver side.

C2-2— Åbn låget på beholderen, og tilsæt rengøringsmiddel.


C2-3— Luk låget, og sæt beholderen tilbage i docken. Tryk beholderen ned, indtil du hører, at den låser med et klik.


C2-4— Sæt dækslet til støvbeholderen på plads for at sikre, at støvbeholderen er forsvarligt forseglet.

Bemærkninger:

- Sørg for, at beholderen til rengøringsmiddel er fjernet helt, før du tilsætter rengøringsopløsning.
- For at forhindre korrosion eller skade, må du ikke bruge noget desinficeringsmiddel og kun bruge den rengøringsvæske, der er anbefalet af Roborock, i beholderen til rengøringsmiddel.
- Rengøringsmiddel er ikke inkluderet i pakken. Køb en, hvis det er nødvendigt.


C3 Tænde/slukke

Tryk og hold  for at tænde for robotten. Strømindikatorlyset tændes, og robotten venter på ordre.


Tryk og hold  for at slukke robotten og afslutte rengøringscyklussen.

Bemærk: Robotten kan ikke slukkes, når den er under opladning.

C4 Starter rengøring

Tryk  for at starte rengøringen. Robotten planlægger sin rengøringsrute, og i hvert rum tegner den først kanterne op og udfylder derefter rummet i et zigzagmønster. På den måde rengør robotten alle rummene et efter et, grundigt og effektivt.

Zone 1 - Rengjort Zone 2 - Rengjort

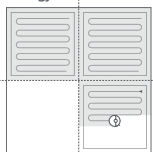


Zone 4 - Næste Zone Zone 3 - I Gang

Bemærkninger:

- For at sikre, at robotten automatisk vender tilbage til dockingstationen, skal du starte robotten fra dockingstationen og ikke flytte dockingstationen under rengøringen.
- Rengøringen kan ikke starte, hvis batteriniveauet er for lavt. Lad robotten oplade, før du starter en rengøring.
- Hvis rengøringen er færdig på mindre end 10 minutter, vil robotten rengøre området to gange.
- Hvis batteriet er ved at løbe tør under en rengøringscyklus, vender robotten automatisk tilbage til docken. Efter opladning fortsætter robotten, hvor den slap.
- Robotten trækker moppekludbeslagene ind for at rengøre tæppet. Du kan også indstille tæppet som en no-go-zone i appen for at undgå det.
- Før du begynder på en rengøringsopgave, skal du sikre dig, at moppekludene er monteret korrekt.


C5 Pletrengøring

Tryk på  og  samtidigt for at starte pletrensning.

Rengøringsområde: Robotten renser et kvadratisk område på 1,5 m (4,9 fod) × 1,5 m (4,9 fod) centreret om sig selv.




Bemærk: Efter pletrengøring vender robotten automatisk tilbage til udgangspunktet og venter på ordre.

C6 Kun mopning

Tryk  for at starte Kun mopning. Hovedbørsterne hæver sig, hovedbørsterne og ventilatoren holder op med at arbejde, og VibraRise-modulet sænker sig.

Bemærk: Sammenlignet med andre rengøringsmetoder er støjen fra Kun mopning meget lavere.

C7 Pause

Når robotten kører, tryk på en vilkårlig knap for at sætte den på pause, tryk på  for at genoptage rengøringen, tryk på  for at sende den tilbage til docken, og tryk og hold  for at vaske moppekludene og derefter genoptage rengøringen.

Bemærk: Hvis du placerer en pauset robot på dockingstationen manuelt, afsluttes den aktuelle oprydning.


C8 Dvale

Hvis robotten er sat på pause i mere end 10 minutter, går den i dvale, og strømindikatorlampen blinker med få sekunders mellemrum. Tryk på en vilkårlig knap for at vække robotten.

Bemærkninger:

- Robotten går ikke i dvale, når den oplader.
- Robotten slukker automatisk, hvis den står i dvale mere end 12 timer.

C9 Vask af moppeklude

Under rengøringen finder robotten automatisk ud af, hvornår den skal vende tilbage til dockingstationen for at vaske mopper og fylde vandtanken op, så den kan maksimere sin moppeydelse. For at starte vask manuelt skal du trykke og holde  eller trykke på den tilsvarende knap i appen. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe vasken.


Bemærkninger:

- For at sikre, at robotten automatisk vasker

moppekludene, skal du starte robotten fra docken og undlade at flytte docken under rengøringen.

- Moppens vaskefrekvens og -tilstand kan ændres i appen.
- For at undgå forbrændinger fra varmt vand må du ikke røre ved vandudgangene.

C10 Tømning

Efter rengøringen vender robotten tilbage til docken, og den automatiske tømning begynder efter behov. For at starte tømningen manuelt skal du trykke  på den forankrede robot eller trykke på den tilsvarende knap i appen. Tryk på en vilkårlig knap for at stoppe tømningen.

Bemærkninger:

- Når tømningen ikke er foretaget i en længere periode, skal du tømme skraldespanden manuelt og sørge for at luftindtaget er frit for at opnå optimal tømning.
- Automatisk tømning kan deaktiveres i appen.
- Undgå hyppig manuel tømning.

C11 Tørring

Tørring starter automatisk efter moppe vask eller når rengøringen er afsluttet. For at starte eller stoppe tørringen manuelt skal du trykke på den tilsvarende knap i appen.

Bemærkninger:

- Hold dig væk fra de tørrende luftudtag under tørringen.
- Tørretiden kan ændres i appen.
- Automatisk tørring kan deaktiveres i appen.

C12 Auto Tilsætning af Rengøringsmiddel


Robotten vil automatisk tilføje

rengøringsopløsning til vandet til moppevask og genopfyldning af robotens vandtank i henhold til det forudindstillede forhold for at sikre optimal moppeydelse.

Bemærk: Smart Påfyldning af Rengøringsmiddel kan deaktiveres i appen.

C13 Opladning

Efter rengøringen vender robotten automatisk tilbage til dockingstationen for at blive opladet.


Tryk  for at sende den pausede robot tilbage til docken. Strømindikatorlyset puster under robotens opladning.

Bemærk: Hvis robotten ikke finder dockingstationen, vender den automatisk tilbage til sin startposition. Placer robotten på dockingstationen manuelt for at genoplade.

C14 DND-tilstand

Standardperioden for Forstyr ikke (DND) er fra kl. 22:00 til kl. 08:00. Du kan bruge appen til at deaktivere DND-tilstanden eller ændre DND-perioden eller indstille, om du vil aktivere automatisk påfyldning, tømning og tørring, dæmpe indikatorlysene eller sænke lydstyrken på talebeskeden i DND-perioden.

C15 Børnesikring

Tryk og hold  for at aktivere/deaktivere børnesikring. Du kan også indstille den i appen. Når den er aktiveret, vil robotten

ikke reagere på knaptryk, når den står stille. Når robotten rengør eller dokker, kan du trykke på en vilkårlig knap for at sætte den på pause.

C16 Fejl

Hvis der opstår en fejl, vil strømindikatorlyset blinke rødt, eller statusindikatorlysen vil blive konstant rødt. Der vises en pop op-meddelelse i appen, og der kan lyde en stemmealarm.

Bemærkninger:

- Robotten går automatisk i dvale, hvis den efterlades i en fejltilstand i mere end 10 minutter.
- Hvis du placerer en fejlbehæftet robot på dockingstationen manuelt, afsluttes den aktuelle oprydning.

C17 Nulstilling af systemet


Hvis robotten ikke reagerer, når der trykkes på en knap, eller ikke kan slukkes, skal du nulstille systemet ved at trykke på Reset-knappen.

Bemærk: Efter systemet er nulstillet, gendannes eksisterende indstillinger som f.eks. planlagt rengøring og WiFi til fabriksindstillingerne.

C18 Deaktivering af WiFi

For at afbryde robotens forbindelse til WiFi skal du trykke på Reset-knappen, indtil du hører en talebesked. Vent derefter i 5 minutter, så deaktiveres WiFi automatisk. Hvis du vil oprette forbindelse igen, skal du følge de tilhørende tilslutningsinstruktioner.

C19 Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis robotten ikke fungerer korrekt efter en nulstilling af systemet, skal den tændes. Tryk og hold  og tryk samtidig på Reset-knappen, indtil du hører "Gendannelse af fabriksindstillinger" stemmebesked. Robotten gendannes derefter til fabriksindstillingerne.

D Rutinemæssig vedligeholdelse

Bemærk: Udskiftningsfrekvensen kan variere alt efter den aktuelle situation. Hvis der opstår unormalt slid, skal delene straks udskiftes.

D1 Hovedbørster

* Rengør hver anden uge og udskift hver 6-12 måneder.

D1-1—Hårblokeringsringe

D1-2—Hovedbørstehætter

D1-3—Hovedbørstedækslet

D1-4—Låse

D1-5—Hovedbørster

D1-6—Hovedbørsteleje

D1-7—Vend robotten om, og tryk de to låse indad for at fjerne hovedbørstedækslet.

D1-8—Træk hovedbørsterne ud, og fjern hovedbørstelejerne, hovedbørstehætterne og hårblokeringsringene. Fjern alt

indfiltret hår og al snavs i begge ender af hovedbørsterne. Derefter skal du genmontere hårblokeringsringene, hovedbørstehætterne og hovedbørsteleje.

D1-9—Monter hovedbørsterne igen. Klik hovedbørstelejerne fast på plads. Kun først når lejerne er korrekt monteret, skal hovedbørstedækslet sættes på.

D1-10—Monter hovedbørstedækslet. Sørg for, at de fire tænder sidder helt inde i åbningerne, og tryk på hovedbørstedækslet, indtil du hører, at det låser med et klik.

Bemærkninger:

- Det anbefales at tørre hovedbørsterne af med en våd klud. Hvis hovedbørsterne er våde, skal de lufttørres væk fra direkte sollys.
- Brug ikke ætsende rengøringsvæske eller desinfektionsmiddel til at rengøre hovedbørsterne.
- For at forhindre skader forårsaget af klinger, der bruges til at skære hår inde i hovedbørstedækslet, skal du sørge for at installere to hovedbørster på plads, før du monterer hovedbørstedækslet.

D2 Fleksibel sidebørste

* Rengør hver måned og udskift hver 3-6 måneder.

Skru skruen til sidebørsten ud. Fjern og rengør sidebørsten. Sæt sidebørsten på plads igen, og spænd skruen.

D3 Omnidirektionelt hjul

* Rengør efter behov.

D3-1—Brug et værktøj, f.eks. en lille

skruetrækker, til at lirke akslen ud og tage hjulet ud.

Bemærk: Det omnidirektionelt hjulbeslag kan ikke fjernes.

D3-2—Skyl hjulet og akslen med vand for at fjerne hår og snavs. Lufttør, monter igen og tryk hjulet og aksel tilbage på plads.

D4 Hovedhjul

* Rengør efter behov.

Rengør hovedhjulene med en blød, tør klud.

D5 Skraldespand

* Rengør efter behov.

D5-1—Fjern det magnetiske topdæksel og tryk på skraldespandslåsen for at tage den ud.

D5-2—Fjern det vaskbare filter, og tøm skraldespanden

D5-3—Fyld skraldespanden med rent vand, og sæt det vaskbare filter på igen. Ryst forsigtigt skraldespanden, og hæld så det snavset vand ud.

Bemærk: Brug kun rent vand uden rengøringsmidler for at undgå tilstopning.

D5-4—Lad skraldespanden og det vaskbare filter tørre.

D6 Vaskbart filter

* Rengør hver anden uge og udskift hver 6-12 måneder.

D6-1—Fjern filteret.

D6-2—Skyl filteret gentagne gange, og bank på det for at fjerne så meget snavs som muligt.

Bemærk: Du må ikke berøre filterets overflade med hænder, børster eller hårde genstande, da det eventuelt kan forårsage beskadigelser.

D6-3—Giv filteret mindst 24 timer til at tørre grundigt og monter det igen.

Bemærk: Køb et ekstra filter og skift mellem dem efter behov.

D7 Edgewise moppeklud

* Rengør efter behov og udskift hver 3-6 måneder.

D7-1—Skru skruen i midten af moppekluden ud.

D7-2—Vask moppekluden, og lufttør den.

D7-3—Monter moppekluden igen, og spænd skruen.

Bemærk: En snavset moppeklud vil påvirke moppeydelsen. Rengør den før brug.

D8 VibraRise moppeklud

* Rengør efter behov og udskift hver 3-6 måneder.

D8-1—Fjern moppekluden fra moppekludholderen. Rengør moppekluden, og lufttør den.

Bemærk: En snavset moppeklud vil påvirke moppeydelsen. Rengør den før brug.

D8-2—Skub moppekluden ind fra åbningen i fastgørelsesslidsen, og sæt den på plads fladt.

D9 Robot-sensorer

* Rengør efter behov.

Brug en blød, tør klud til at aftørre og rengøre alle sensorer, inklusive:

D9-1—Reactive AI-forhindringsgenkendelse sensor

D9-2—Dock-lokalisering

D9-3—Tæppe-sensor

D9-4—Vægsensor

D9-5—Kommunikationssensor

D9-6—Klippe-sensorer

D10 Opladningskontakter

* Rengør efter behov.

Brug en blød, tør klud til at aftørre opladningskontakterne på robotten og docken.

D11 Flytning af dockingstationen

Hvis du vil flytte docken, skal du tage fat i åbningen til opbevaring af netledningen på bagsiden med den ene hånd og på indersiden af frontpladen med den anden hånd. Løft ikke dockingstations basen direkte for at forhindre, at docken falder af.

D12 Snavset vandtank

* Rengør efter behov.

Åbn låget til den snavsede vandtank, og hæld det snavsede vand ud. Fyld tanken med rent vand, luk låget, lås låsen, og ryst. Hæld det beskidte vand ud. Lås låget, og sæt tanken på plads igen.

Bemærkninger:

- Brug kun koldt vand for at undgå deformation.
- Hvis der er vandpletter på ydersiden af vandtanken, skal du tørre dem af med en blød, tør klud, før du sætter tanken på plads igen.
- Låget til snavsevandstanken er ikke aftageligt.

D13 Højhastigheds vedligeholdelsesbørste

* Rengør efter behov og udskift hver 6-12 måneder.

Løft låsen til højhastigheds vedligeholdelsesbørsten og fjern børsten. Fjern eventuelle indfiltrede genstande i højhastigheds vedligeholdelsesbørsten, og skyl den ren. Sæt børsten på plads igen, og lås den fast.

D14 Vandfilter

* Rengør efter behov.

Træk filteret ud. Tryk på låsen på siden af filteret for at vippe det nedad og åbne det. Skyl det med vand, brug en blød, tør klud til at aftørre rensesetanken, og monter derefter filteret ved at låse låsen. Tryk filteret ned, indtil du hører, at det låser med et klik.

D15 Rengøringsbakke til Edgewise moppemodul

* Rengør efter behov.

D15-1—Fjern rengøringsbakken.

D15-2—Skyl rengøringsbakken med vand.

D15-3—Monter rengøringsbakken igen.

D16 Udskiftning af engangsstøvposen

* Udskift regelmæssigt eller når det er fyldt.

D16-1—Fjern dækslet til støvbeholderen.

Bemærk: For at undgå, at dækslet til støvbeholderen falder ned og rammer robotten, skal du fjerne dækslet med begge hænder, en på hver side.

D16-2—Fjern engangsstøvposen, og smid den ud.

Bemærkninger:

- Støvposehåndtaget forsegler posen ved fjernelse for at forhindre lækage.
- Monter altid en støvpose, før du sætter dækslet til støvbeholderen på plads, for at undgå automatisk tømning uden pose. Du kan også slå automatisk tømning fra i appen.

D16-3—Rens filteret med en tør klud, sæt en ny engangs-støvpose i sporet, og spred den jævnt ud for at sikre, at den er monteret korrekt.

Bemærk: Sørg for, at engangsstøvposen er korrekt installeret for at undgå, at affald slipper ud og beskadiger dockingstationen.

D16-4—Sæt dækslet til støvbeholderen på plads for at sikre, at støvbeholderen er forsvarligt forseglet.

D17 Batteri

Robotten er udstyret med en indbygget højtydende genopladelig lithium-ion-batteripakke. Hold robotten opladet for at bevare batteriets ydeevne ved normal brug.

Bemærk: Hvis robotten ikke skal bruges i en længere periode, skal den slukkes og oplades mindst hver tredje måned for at undgå batteriskader forårsaget af overafledning.

Grundlæggende parametre

Robot

Model	S82USV
Batteri	14,4 V/5200 mAh (TYP) litium-ion batteri
Nominel indgang	20 VDC 1,5 A
Opladningstid	Ca. 4 timer

Bemærk: Serienummeret står på et klistermærke på undersiden af robotten.

Tøm vask fyld dockingstation

Model	EWFD13HRR
Nominel indgangsspænding	220-240 VAC
Nominel frekvens	50-60 Hz
Nominel indgang (Støvopsamling)	3 A
Nominel indgang (Moppevask med varmt vand)	6 A
Nominel indgang (Opladning og tørring)	0,75 A
Nominel udgang	20 VDC 1,5 A
Oplader batteri	14,4 V/5200 mAh (TYP) litium-ion batteri

Almindelige problemer

Problem	Løsning
Kan ikke tændes	<ul style="list-style-type: none">• Lavt batteriniveau. Sæt robotten på dockingstationen, og oplad den før brug.• Batteriets temperatur er for lav eller for høj. Brug kun robotten inden for området 4-40 °C (39-104 °F).
Kan ikke oplade	<ul style="list-style-type: none">• Dockingstation er ikke tilsluttet strøm. Kontroller, om begge ender af strømledningen er korrekt tilsluttet.• Dårlig kontakt. Rengør opladningskontakterne på dockingstationen og robotten.• Bekræft, at stationens indikatorlys er tændt.
Langsom opladning	<ul style="list-style-type: none">• Når robotten bruges ved høje eller lave temperaturer, reducerer den automatisk opladningshastigheden for at forlænge batteriets levetid.• Opladningskontakterne er snavsede. Tør dem af med en tør klud.
Ude af stand til at vende tilbage til dockingstationen	<ul style="list-style-type: none">• For mange forhindringer i nærheden af dockingstationen. Flyt den til et åbent område.• Robot for langt fra dockingstationen. Placer den tættere på, og prøv igen.
Støj under rengøring	<ul style="list-style-type: none">• Hovedbørsten, den fleksible sidebørste, eller hovedhjulene kan sidde fast. Sluk for robotten, og rengør dem.• Det omnidirektionelt hjul kan sidde fast. Brug en skruetrækker til at fjerne den for at rengøre det.

Problem	Løsning
Kan ikke oprette forbindelse til WiFi	<ul style="list-style-type: none">• WiFi deaktiveret. Nulstil WiFi, og prøv igen.• Dårligt WiFi-signal. Flyt robotten til et område med bedre WiFi.• Unormal WiFi forbindelse. Nulstil WiFi, download den nyeste app-version, og prøv igen.• Kan pludselig ikke oprette forbindelse til WiFi. Der kan være en fejl i dine routerindstillinger. Kontakt Roborocks kundeservice for at få hjælp til fejlfinding.
Bliver der altid trukket strøm, når robotten står på dockingstationen?	<ul style="list-style-type: none">• Robotten bruger strøm, mens den er forankret, for at opretholde batteriets ydeevne, men strømforbruget er ekstremt lavt.
Skal robotten oplades i mindst 16 timer ved de første tre anvendelser?	<ul style="list-style-type: none">• Nej. Litium-ion-batterier har ingen hukommelseeffekt. Robotten kan bruges, når den er fuldt opladet.
Robotten genoptager ikke rengøringen efter genopladning	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at robotten ikke er i DND-tilstand. DND-tilstand forhindrer automatisk påfyldning.• Hvis robotten placeres manuelt på dockingstationen eller sendes til dockingstationen ved at trykke på knapper, vil den ikke kunne genoptage rengøringen.
Planlagt rengøring virker ikke	<ul style="list-style-type: none">• Hold robotten opladet. Planlagt rengøring kan kun begynde, når batteriniveauet er over 15%.

Almindelige problemer

Problem	Løsning
Den fleksible sidebørste kan ikke trækkes ud	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at funktionen FlexiArm design forlænget rengøring er aktiveret i appen.• Den fleksible sidebørste når ikke ud til hvert hjørne eller hver gang, når robotten rengør langs væggen.• Kontroller, om den fleksible sidebørste sidder fast.
Det edgewise moppemodul kan ikke rotere	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om edgewise moppemodul sidder fast.
Robotten begynder at overse visse steder	<ul style="list-style-type: none">• Vægsensoren, klippe-sensorer, eller tæppe-sensoren kan være snavsede. Rengør dem med en blød, tør klud.
Dårlig rengøringsevne og/eller støvlækage	<ul style="list-style-type: none">• Skraldespanden er fuld og skal tømmes.• Filteret er tilstoppet og skal renses.• Hovedbørsterne er sammenfiltrede. Rengør hovedbørsterne.
Intet eller kun lidt vand under mopping	<ul style="list-style-type: none">• Brug mobilappen til at øge skrubbeintensiteten og vandgennemstrømningen.
Statusindikatorlyset er konstant rødt	<ul style="list-style-type: none">• Dækslet til støvbeholderen er ikke monteret. Kontroller og monter på plads.• Spændingsfejl. Kontroller, at den lokale spænding opfylder de krav, der er angivet på dockingstationen.• Kontroller placeringen af rentvandstanken, eller fyld den op efter behov.• Kontroller snævsevandstankens placering, eller tøm tanken efter behov.• Tjek, at vandfilteret er korrekt installeret.

Problem	Løsning
Nedsat tømmeevne eller usædvanlig støj ved tømning	<ul style="list-style-type: none">• Hovedbørsterne eller hovedbørstedækslet er ikke korrekt monteret. Kontroller og monter på plads.• Filteret, ansugningsindløbet, luftindtaget eller skraldespanden er blokeret. Rengør for at fjerne blokeringer.
Stemmealarm Fejl 42 opstår, og vedligeholdelsesbørstemodulet stopper på den ene side af rengøringstanken	<ul style="list-style-type: none">• Hvis børstemodulet stopper i venstre side, kan det sidde fast. Fjern eventuelle genstande, der blokerer den.• Hvis børstemodulet stopper i højre side, kan filteret være blokeret eller ikke installeret på plads. Rengør og monter på plads.
Nedsat ydeevne ved vask af mopper	<ul style="list-style-type: none">• Moppekludene er ikke sat ordentligt fast. Geninstaller dem.• Gulvet er snavsset. Skift vask af mopper-tilstand til "Dyb" i appen for at få en bedre rengøring.
Kan ikke tømme automatisk	<ul style="list-style-type: none">• Automatisk tømning er deaktiveret. Kontroller indstillingerne i appen.• Dockingstationens dæksel til støvbeholderen er ikke installeret. Kontroller og installer.• Automatisk tømning udløses ikke, hvis robotten vender tilbage til dockingstationen uden at rengøre.• Robotten tømmes ikke automatisk, når den vender tilbage til dockingstationen i DND-tilstand. Juster rengørings- eller DND-perioden, eller start tømningen manuelt.

Almindelige problemer

Problem	Løsning
Kan ikke vaske moppekludene	<ul style="list-style-type: none">• Moppekludene bliver ikke vasket, hvis de ikke bruges.• Hvis robotten ikke starter fra dockingstationen, eller der ikke findes nogen dockingstation på app-kortet, vender den ikke tilbage til dockingstationen for at vaske moppen.• Kontrollér tankplaceringen og genopfyld eller tøm tanken efter behov.• Tjek, at vandfilteret er korrekt installeret.
Kan ikke starte automatisk tørring	<ul style="list-style-type: none">• Automatisk tørring er deaktiveret. Kontroller indstillingerne i appen.• Hvis du trykker på en knap på robotten eller robotten forlader dockingstationen under tørringen, afsluttes tørringen på forhånd.• I et fugtigt miljø anbefales det at forlænge tørretiden i appen for at forbedre tørreevnen.
Kan ikke vaske moppekludene med varmt vand	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at Moppevask med varmt vand er aktiveret i appen.