

Polski

Roborock Q10 Series

Instrukcja obsługi robota odkurzającego

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję oraz zapoznać się ze schematami. Instrukcję należy zachować do późniejszego użycia.

Spis treści

- 079 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
- 080 Objaśnienie symboli międzynarodowych
- 080 Tryb niskiej mocy
- 081 Opis produktu
- 082 Instalacja
- 083 Łączenie się z aplikacją
- 083 Instrukcja użytkowania
- 085 Rutynowa konserwacja
- 086 Podstawowe parametry
- 086 Unijna deklaracja zgodności
- 087 Typowe problemy

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ograniczenia

OSTRZEŻENIE

- Do naładowania baterii należy używać wyłącznie stacji dokującej AED09HRR lub SPCDZ04RR Roborock (używać z zasilaczem BLJ24WJ200120P-V, BLJ24WJ200120P-S, BLJ24WJ200120P-B, CZH024N200120EUWA1, CZH024N200120AUWA1 lub CZH024N200120BSWA1 Roborock).
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji produktu należy go wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Stacja dokująca może być używana wyłącznie do ładowania robota odkurzającego wyposażonego w akumulator litowo-jonowy 14,4 V / 5200 mAh (TYP).

PRZESTROGA

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Za wszelkie straty lub szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania odpowiada użytkownik.
- Nie wolno zezwalać na używanie robota jako zabawki. W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu należy zachować szczególną ostrożność.
- Przed rozpoczęciem sprzątania upewnij się, że zainstalowano zbiornik na kurz, filtr zmywalny, szczotkę boczną, ściereczkę mopa, główną szczotkę i pokrywę szczotki głównej.
- Nie używaj produktu do odkurzania twardych lub ostrych przedmiotów (takich jak odpady dekoracyjne, szkło i gwoździe), aby uniknąć zarysowania robota, stacji dokującej lub podłogi.
- Nie siadaj ani nie stawaj na robocie lub stacji dokującej.
- Aby zapobiec powstaniu korozji lub uszkodzeniom, nie używaj środków do dezynfekcji i stosuj wyłącznie roztwór myjący zalecany przez Roborock.
- Nie umieszczaj niskich przedmiotów (np. butów, mat) obok wysokich obszarów, np. schodów. W przeciwnym razie robot może spaść, powodując niewłaściwe działanie czujników.
- Aby zapobiec uszkodzeniom ze strony wody, upewnij się, że podłoga, na której pracuje robot, jest sucha.
- Nie należy używać tego produktu na podwyższonych powierzchniach bez barier, takich jak podłoga na strychu, odkryty taras czy górna powierzchnia mebli.
- Nie wolno zbliżać włosów, luźnej odzieży, palców ani jakichkolwiek innych części ciała ludzi lub zwierząt do szczelin, otworów i ruchomych części produktu, aby uniknąć możliwych obrażeń ciała.
- Nie używaj produktu w pomieszczeniu, w którym śpią niemowlęta lub dzieci.
- Nie przenoś robota za pionowy zderzak, górną pokrywę, szczotkę boczną lub zderzak.
- Nie używaj robota do odkurzania palących się lub dymiących przedmiotów, takich jak papierosy, zapalniczki lub gorący popiół, a także przedmiotów łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak zapalniczka, benzyna i toner stosowany w drukarkach bądź kopiarkach.

- Umieść stację dokującą na twardej, płaskiej podłodze. Trzymaj stację dokującą, robota i przewód zasilający z dala od ognia i źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Unikaj wilgotnych i wąskich przestrzeni lub miejsc, w których robot może być zawieszony w powietrzu.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na górze robota lub stacji dokującej i nie zasłaniaj urządzenia żadnymi przedmiotami (w tym pokrywą pyłoszczelną).
- Nie używaj produktu, jeśli został w jakikolwiek sposób uszkodzony. Zwróć się do obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.
- Zawsze używaj urządzenia w dobrze wentylowanych obszarach, aby unikać przegrzewania.
- Roborock zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za pośrednie, podlegające karze, przypadkowe lub wynikowe uszkodzenia, spowodowane użytkowaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub brakiem możliwości użytkowania produktu. Niniejsze zrzeczenie nie wpływa na prawa statutowe, których nie można się zrzec na mocy obowiązującego prawa.
- Nie przepłukuj robota ani stacji dokującej.

Akumulator i ładowanie

OSTRZEŻENIE




- Upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z wymaganiami podanymi na stacji dokującej.
- Aby zapobiec ewentualnemu dymowi, wysokiej temperaturze lub pożarowi, należy używać wyłącznie akumulatora, ładowarki, przewodu zasilającego stacji dokującej i innych akcesoriów dostarczonych z produktem.
- Nie wyrzucaj zużytych akumulatorów. Przekaż je profesjonalnej firmie recyklingowej.
- Jeżeli stacja dokująca znajduje się w miejscu narażonym na burze lub z niestabilnym napięciem, należy zastosować środki ochrony.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres, należy przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu, po pełnym naładowaniu, odłączeniu i wyłączeniu. Aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora, należy ładować go co najmniej raz na trzy miesiące.
- Przed transportem produktu należy się upewnić, że odłączono stację dokującą, wyłączono robota oraz opróżniono zbiornik na wodę. Zaleca się użycie oryginalnego opakowania.

Objaśnienie symboli międzynarodowych



Tylko do zastosowania we wnętrzach.

Tryb niskiej mocy

Gdy robot jest zadokowany, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie  i  przez 3 sekundy, aby zresetować WiFi, i odczekaj co najmniej 10 minut. Dwie minuty po pełnym naładowaniu robot aktywuje tryb niskiej mocy ze zgaszoną kontrolką. Aby wyłączyć tryb niskiej mocy, naciśnij przycisk .

A Opis produktu

A1 Robot (widok z góry)



Zasilanie/odkurzanie

- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć robota
- Naciśnij, aby rozpocząć sprzątanie

Światło wskaźnika zasilania

- Białe: poziom naładowania baterii $\geq 15\%$
- Czerwone: poziom naładowania baterii $< 15\%$
- Miga: ładowanie lub uruchamianie w toku
- Miga szybko na czerwono: błąd
- Miga wolno na niebiesko: oczekiwanie na połączenie z siecią WiFi
- Miga szybko na niebiesko: łączenie
- Świecenie ciągle na niebiesko: WiFi podłączone



— Stacja dokująca

- Naciśnij, aby zacząć dokowanie

Uwaga: naciśnij dowolny przycisk, aby wstrzymać pracę robota podczas sprzątania lub zjazdu do stacji dokującej.

A1-1—Zderzak pionowy

A1-2—Czujnik LiDAR

A1-3—Czujnik omijania przeszkód Reactive Tech

A1-4—Lokalizator stacji dokującej

A2 Robot (widok z dołu)

A2-1—Czujniki krawędzi

A2-2—Kółko wielokierunkowe

A2-3—Czujnik dywanu

A2-4—Szczotka boczna

A2-5—Szczotka główna

A2-6—Zatrzaski pokrywy szczotki głównej

A2-7—Kółka główne

A3 Robot (górną pokrywa zdjęta)

A3-1—Pokrywa górna

A3-2—Zespół pojemnika na kurz i zbiornika wody COMBO

A3-3—Styki ładujące

A3-4—Moduł VibraRise

A3-5—Wyloty powietrza

A3-6—Przycisk resetowania

A3-7—Zderzak

A4 Moduł VibraRise

A4-1—Szczelina do mocowania ściereczki do mopa

A4-2—Moduł wibracyjny

A4-3—Mocowanie ściereczki mopa VibraRise

A4-4—Zatrzaski mocowania ściereczki mopa VibraRise

A5 Ściereczka mopa VibraRise

A5-1—Ściereczki z rzepami

Uwaga: przymocuj ściereczkę mopa na płasko.

A6 Mata wodoodporna

A6-1—Taśma klejąca maty wodoodpornej

A7 Zasilacz

A8 Zespół pojemnika na kurz i zbiornika wody COMBO

A8-1—Zatrzaski pojemnika na kurz i zbiornika wody COMBO

A8-2—Pokrywa pojemnika na kurz

A8-3—Zatrzask pokrywy

A8-4—Ogranicznik zbiornika wody

A8-5—Uchwyt filtra

A8-6—Filtr zmywalny

A8-7—Wylot kurzu

A8-8—Zatrzask wylotu kurzu

A8-9—Wlot kurzu

A9 Stacja dokująca



A9-1—Nadajnik lokalizacyjny stacji dokującej

A9-2—Port zasilania

A9-3—Styki ładujące

B Instalacja

Ważne informacje

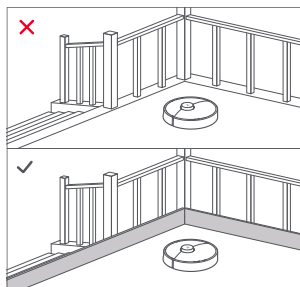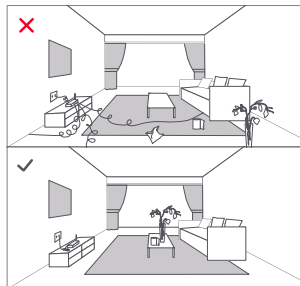

1. Usuń z podłogi przewody, twarde lub ostre przedmioty (takie jak gwoździe czy szkło) oraz luźne przedmioty i przeniesz wszelkie niestabilne, delikatne, cenne lub niebezpieczne przedmioty, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia

w wyniku wciągnięcia, uderzenia lub przewrócenia przez robota.

2. W przypadku użycia robota na pewnej wysokości (na przykład w mieszkaniu dwupoziomowym) należy zawsze używać bezpiecznej bariery fizycznej zapobiegającej przypadkowemu upadkowi urządzenia, który mógłby skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

Uwagi:

- Przy pierwszym użyciu robota należy śledzić go na całej trasie odkurzania i zwracać uwagę na potencjalne problemy. Robot będzie w stanie samodzielnie odkurzać po kolejnym uruchomieniu.
- Aby zapobiec nadmiernemu nagromadzeniu się brudu na ścieraczce mopa, podłogi powinny być odkurzone co najmniej trzy razy przed pierwszym cyklem mopowania.

B1 Ustawianie stacji dokującej

Umieść stację dokującą na twardej i płaskiej podłodze, przy ścianie. Podłącz zasilacz do stacji dokującej i schowaj nadmiar przewodu. Upewnij się, że dana lokalizacja ma dobry zasięg WiFi, aby zapewnić sobie lepszą obsługę aplikacji mobilnej. Podłącz urządzenie i upewnij się, że kontrolka statusu jest włączona.

B1-1—Więcej niż 0,5 m (1,6 stopy)

B1-2—Więcej niż 1 m (3,3 stopy)

Uwagi:

- Zachowaj co najmniej 0,5 m (1,6 stopy) odległość z każdej strony, 1,0 m (3,3 stopy) z przodu.
- Jeśli przewód zasilający będzie zwisał pionowo do podłogi, może zostać chwycyony przez robota, co spowoduje przesunięcie lub odłączenie stacji dokującej.

- Trzymaj stację dokującą z daleka od bezpośredniego nasłonecznienia lub miejsc, które mogą blokować nadajnik lokalizacyjny stacji dokującej, w przeciwnym razie robot może do niej nie wrócić.

B2 Mocowanie maty wodoodpornej

Po ustawieniu stacji dokującej wyczyść suchą szmatką miejsce, w którym będzie znajdować się mata wodoodporna. Oderwij dwustronną taśmę ze spodu maty wodoodpornej i przyklej matę do podłogi.

Uwagi:

- Na podłogach drewnianych należy zawsze kłaść matę wodoodporną.
- W razie potrzeby powoli ściągnij dwustronną taśmę samoprzylepną tak, aby nie zostawić resztek kleju.
- Matę wodoodporną najlepiej umieszczać na gładkich powierzchniach.

B3 Uruchamianie i ładowanie

Przed użyciem należy usunąć folię z lokalizatorów stacji dokującej z przodu i z tyłu robota. Naciśnij i przytrzymaj **U**, aby włączyć robota. Poczekaj, aż kontrolka zasilania zacznie świecić stałym białym światłem, a następnie umieść robota w stacji dokującej. Robot jest wyposażony we wbudowaną, wysokowydajną baterię litowo-jonową. Aby utrzymać wysoką wydajność akumulatora, należy utrzymywać robota w stanie naładowania.

B3-1—Kontrolka zasilania

Uwagi:

- Robot może się nie włączyć, jeśli poziom naładowania baterii jest niski. W takim przypadku należy umieścić robota w stacji dokującej w celu naładowania.
- Robota nie można wyłączyć podczas ładowania.

B4 Uruchamianie mopowania

Uwaga: aby zapobiec nadmiernemu nagromadzeniu się brudu na ściereczce mopa, podłogi powinny być odkurzone co najmniej trzy razy przed pierwszym cyklem mopowania.

B4-1—Wymij zespół pojemnika na kurz i zbiornika wody COMBO, otwórz ogranicznik zbiornika wody i napełnij zbiornik wodą z kranu przed ponownym włożeniem. Nie zanurzaj modułu bezpośrednio w wodzie.

B4-2—Zwłóż ściereczkę mopa, a następnie wyźmij ją do momentu, aż przestanie z niej kapać woda. Włóż mopa w dolną część szczeliny do mocowania jego ściereczki i mocno go wepchnij.

B4-3—Wyrównaj i zainstaluj mocowanie ściereczki mopa równoległe w dolnej części zespołu COMBO tak, aby usłyszeć kliknięcie.

B4-4—Gdy robot zakończy sprząatanie i wróci do stacji dokującej, wciśnij dwa zatrzaski mocowania ściereczki mopa do środka obiema rękami i pociągnij do tyłu, aby zdjąć to mocowanie.

Uwagi:

- Używaj tylko zimnej wody, aby uniknąć odkształceń.
- Nie płucz i nie zanurzaj modułu zbiornika na kurz i zbiornika wody COMBO w wodzie.
- Aby zapobiec uszkodzeniom, nie używaj środków do dezynfekcji i stosuj wyłącznie roztwór myjący zalecany przez Roborock.

- Zwłóż ściereczkę mopa, a następnie wyźmij ją do momentu, aż przestanie z niej kapać woda. Załóż mop na mocowanie ściereczki mopa i przymocuj go na płasko. Po mopowaniu natychmiast opróżnij zbiornik na wodę.
- Wszystkie moduły COMBO są poddawane testom z wykorzystaniem wody, zanim opuszczą fabrykę. Pozostawianie niewielkiej ilości wody w module jest normalnym zjawiskiem.

Łączenie się z aplikacją

1. Pobierz aplikację

Wyszukaj zwrot „Roborock” w App Store lub Google Play lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.



2. Resetowanie WiFi

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie \cup i \square , aż usłyszysz komunikat głosowy „Wejście do trybu konfiguracji sieci”. Reset jest zakończony, gdy kontrolka zasilania miga czerka na nawiązanie połączenia.

Uwaga: Jeśli nie możesz połączyć się z robotem z powodu konfiguracji routera, zapomnianego hasła lub z jakiegokolwiek innego powodu, zresetuj WiFi i dodaj swojego robota jako nowe urządzenie.

3. Dodaj urządzenie

Otwórz aplikację Roborock, dotknij przycisku „Dodaj urządzenie” lub „+” i dodaj swoje urządzenie, postępując zgodnie z poleceniami w aplikacji.

Uwagi:

- Rzeczywisty proces może się różnić z powodu trwających aktualizacji aplikacji. Postępuj zgodnie z przewodnikiem dostępnym w aplikacji.
- Obsługiwana jest tylko sieć WiFi 2,4 GHz.
- Jeśli tryb konfiguracji sieci będzie włączony w robocie przez dłuższą niż 5 minut, nastąpi automatyczne zatrzymanie konfiguracji.

Instrukcja użytkowania

Włączanie/wyłączenie

Naciśnij i przytrzymaj \cup , aby włączyć robota. Włączy się kontrolka zasilania, a robot będzie czekał na polecenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk \cup , aby wyłączyć robota i zakończyć cykl sprzątanía.

Uwaga: robota nie można wyłączyć podczas ładowania.

Rozpoczęcie odkurzania

Naciśnij \cup , aby rozpocząć sprząatanie. Robot zaplanuje trasę sprzątanía w każdym pomieszczeniu. Na początku narysuje krawędzie, a następnie wypełni pokój wzorem zygzaka. W ten sposób robot czyści wszystkie pokoje po kolei, efektywnie sprząając pomieszczenia.

Uwagi:

- Przed sprzątaniem usuń przewody (włączając w to przewód zasilający stację dokującą) oraz wartościowe przedmioty z podłogi. Luźno pozostawione przedmioty mogą zostać pociągnięte przez robota, co może skutkować rozłączeniem urządzeń elektrycznych lub uszkodzeniem przewodów i mienia.
- Przed rozpoczęciem pracy z mopem upewnij się, że ściereczka mopa jest poprawnie założona.
- Aby umożliwić robotowi automatyczne dokowanie, uruchom robota z poziomu stacji dokującej i nie przenoś stacji dokującej podczas sprzątania.
- Odkurzenie nie może zostać rozpoczęte, jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski. Przed rozpoczęciem sprzątania należy naładować robota.
- Jeśli podczas sprzątania bateria się rozładuje, robot automatycznie powróci do stacji dokującej. Po naładowaniu baterii robot będzie kontynuował pracę od miejsca, w którym ją przerwał.
- Robot cofnie mocowanie ściereczki mopa podczas sprzątania dywanu. Aby uniknąć wjeżdżania robota na dywan, możesz również oznaczyć go w aplikacji jako strefę zakazaną.



Zadanie obejmujące jedynie mopowanie

Użyj aplikacji, aby rozpocząć samo mopowanie.

Prędkość robocza wentylatora i szczotki głównej zmniejszy się, a moduł mopujący opuści się.

Uwaga: w porównaniu z innymi trybami czyszczenia poziom hałasu generowanego przy korzystaniu z zadania obejmującego jedynie mopowanie jest znacznie niższy.

Pauza

Kiedy robot działa, naciśnij dowolny przycisk, aby go zatrzymać. Naciśnij , aby wznowić sprzątanie. Naciśnij 

zatrzymanym robocie, aby odesłać go do stacji dokującej.

Uwaga: umieszczenie robota w trybie wstrzymania w stacji dokującej kończy aktualny cykl czyszczenia.


Tryb uśpienia

Jeśli praca robota zostanie wstrzymana na ponad 10 minut, przejdzie on w tryb uśpienia, a jego kontrolka zasilania będzie migać co kilka sekund. Naciśnij dowolny przycisk, aby uaktywnić robota.

Uwagi:

- Robot przechodzi w tryb uśpienia, kiedy jest ładowany.
- Robot wyłącza się automatycznie, jeśli zostanie pozostawiony w trybie uśpienia przez dłużej niż 12 godzin.

Ładowanie

Po odkurzeniu robot automatycznie powróci do stacji dokującej w celu naładowania baterii. Naciśnij , aby wysłać zatrzymanego robota z powrotem do stacji dokującej. Kontrolka zasilania będzie pulsować podczas ładowania robota.

Uwaga: jeśli robot nie będzie mógł znaleźć stacji dokującej, automatycznie powróci do miejsca, w którym został włączony. Umieść robota w stacji dokującej ręcznie, aby go naładować.

Błąd

Jeśli wystąpi błąd, światło wskaźnika zasilania będzie migać na czerwono. Pojawi się powiadomienie w aplikacji i może wybrzmieć alarm głosowy.

Uwagi:

- Robot automatycznie wejdzie w tryb uśpienia, jeśli pozostanie w stanie błędnie przez ponad 10 minut.
- Umieszczenie błędnie działającego robota w stacji dokującej zakończy bieżące sprzątanie.

Tryb DND

Domyślny czas uruchomienia trybu Nie przeszkadzać (ang. Do Not Disturb, DND) to okres pomiędzy godziną 22.00 a 8.00. Można użyć aplikacji, aby zablokować tryb DND lub zmienić okres DND albo ustawić, czy włączyć automatyczne napełnianie, opróżnianie i osuszanie, przyciemnianie kontrolki i ściszenie komunikatu głosowego w okresie DND.

Resetowanie systemu


Jeśli robot nie reaguje na naciśnięcie przycisku lub nie można go wyłączyć, zresetuj system, wciskając przycisk resetowania.

Uwaga: po zresetowaniu istniejące ustawienia systemu, takie jak zaplanowane cykle odkurzania WiFi itp., zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.

Dezaktywacja WiFi

Aby odłączyć robota od WiFi, zresetuj WiFi i upewnij się, że reset się powiódł. Następnie odczekaj 5 minut, a WiFi zostanie automatycznie dezaktywowane. Jeśli chcesz ponownie nawiązać połączenie, postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli robot nie działa poprawnie po zresetowaniu systemu, włącz go. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , a jednocześnie naciskaj przycisk Reset, aż usłyszysz komunikat głosowy „Przywracanie ustawień fabrycznych. Potrawa to około 5 minut”. Robot zostanie następnie przywrócony do ustawień fabrycznych.

Rutynowa konserwacja

Uwagi:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji produktu należy go wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Częstotliwość wymiany może się różnić w zależności od sytuacji. Jeśli pojawi się nietypowe zużycie, natychmiast wymień daną część.

C1 Szczotka główna

* Czyść co 2 tygodnie i wymieniaj co 6–12 miesięcy.

C1-1—Szczotka główna

C1-2—Łożysko szczotki głównej

C1-3—Pokrywa szczotki głównej

C1-4—Zatraski pokrywy szczotki głównej

C1-5—Pierścienie blokujące włosy

C1-6—Odwróć robota i wciśnij dwa zatraski do środka, aby zdjąć pokrywę szczotki głównej.

C1-7—Wyciągnij szczotkę główną i jej łożyska, które znajdują się po lewej stronie, jak pokazano na zdjęciu. Wyjmij włosy i zabrudzenia po obu stronach szczotki głównej. Następnie ponownie zainstaluj łożyska szczotki głównej.

C1-8—Załóż główną szczotkę i osłonę szczotki i dociśnij pokrywę.

Uwagi:

- Zaleca się wytrzeć szczotkę główną wilgotną ściereczką. Jeśli szczotka główna jest mokra, wysusz ją na powietrzu z dala od światła słonecznego.
- Do czyszczenia szczotki głównej nie należy używać żrących detergentów ani środków dezynfekcyjnych.

C2 Szczotka boczna

* Czyść co miesiąc i wymieniaj co 3–6 miesięcy.

1. Odkręć śrubę szczotki bocznej.

2. Wyjmij i oczyść szczotkę boczną.

Następnie ponownie zainstaluj szczotkę i dokręć śrubę.

C3 Kółko wielokierunkowe

* Czyść wedle potrzeby.

C3-1—Użyj narzędzia, np. małego śrubokręta, aby podważyć osie i wyjąć kółko.

Uwaga: wspornika kółka wielokierunkowego nie można zdejmować.

C3-2—Wyplucz kółko i oś, aby usunąć wszelkie włosy i zabrudzenia.

Pozostaw do wyschnięcia, zamontuj ponownie i wciśnij kółko i oś z powrotem na miejsce.

C4 Kółka główne

* Czyść wedle potrzeby.

Kółka główne czyść za pomocą miękkiej, suchej szmatki.

C5 Zespół pojemnika na kurz i zbiornika wody COMBO

* Czyść wedle potrzeby.

C5-1—Otwórz górną pokrywę robota i wyjmij zespół.

C5-2—Otwórz wylot kurzu, opróżnij go i wyczyść pojemnik na kurz.

C5-3—Otwórz ogranicznik zbiornika wody i wylej nieużywaną wodę ze zbiornika.

C5-4—Ponownie włóż moduł do robota.

Uwaga: po popowaniu opróżnij zbiornik na wodę, umyj ściereczkę mopa i wysusz je na powietrzu, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

C6 Filtr zmywalny

* Czyść co 2 tygodnie i wymieniaj co 6–12 miesięcy.

C6-1—Otwórz pojemnik na kurz i wyciągnij filtr.

C6-2—Kilukrotnie przepłucz i postukaj w filtr, aby usunąć jak najwięcej zanieczyszczeń.

Uwaga: nie dotykaj powierzchni filtra rękami, szczotkami ani ostrymi przedmiotami, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń.

C6-3—Przed ponownym zainstalowaniem filtra odczekaj co najmniej 24 godziny aż do całkowitego wyschnięcia.

C7 Ściereczka mopa VibraRise

* Czyść po każdym użyciu i wymieniaj co 3–6 miesięcy.

C7-1—Przytrzymaj mocowanie ściereczki mopa na obu końcach, aby je zdjąć.

C7-2—Ściągnij ściereczkę mopa z mocowania.

C7-3—Umyj ściereczkę mopa i wysusz na powietrzu.

C8 Czujniki robota

* Czyść wedle potrzeby.

Użyj miękkiej, suchej szmatki, aby wytrzeć i wyczyścić wszystkie czujniki, w tym:

C8-1—Lokalizator stacji dokującej

C8-2—Czujnik omijania przeszkód Reactive Tech

C8-3—Czujnik dywanu

C8-4—Czujniki krawędzi

C9 Styki ładujące

* Czyść wedle potrzeby.

Użyj miękkiej, suchej szmatki do wytarcia styków ładowania w robocie i stacji dokującej.

Podstawowe parametry

Robot

Model	RRA0TAL
Akumulator	14,4 V/5200 mAh (TYP) Bateria litowo-jonowa
Zasilanie znamionowe	20 V DC, 1,2 A

Stacja dokująca

Model	SPCDZ04RR
Zasilanie znamionowe	20 V DC, 1,2 A
Znamionowe parametry wyjściowe	20 V DC, 1,2 A

Zasilacz

Model	BLJ24WJ200120P-V, BLJ24WJ200120P-S, BLJ24WJ200120P-B, CZH024N200120EUWA1, CZH024N200120AUWA1 lub CZH024N200120BSWA1
Zasilanie znamionowe	100–240 V AC 50/60 Hz, 0,8 A
Znamionowe parametry wyjściowe	20 V DC, 1,2 A
Ładowanie akumulatora	14,4 V/5200 mAh (TYP)

Uwaga: numer seryjny znajduje się na naklejce na spodniej stronie robota.

Unijna deklaracja zgodności

Niniejszym firma Beijing Roborock Technology Co., Ltd. oświadcza, że sprzęt radiowy typu RRA0TAL jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst Unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Typowe problemy

Problemy	Rozwiązanie
Nie można włączyć	<ul style="list-style-type: none">• Niski stan naładowania akumulatora. Umieść robota w stacji dokującej i naładuj przed użyciem.• Temperatura baterii jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Używaj robota tylko w zakresie 4–40°C (39–104°F).
Nie można naładować	<ul style="list-style-type: none">• Stacja dokująca nie jest podłączona do zasilania. Sprawdź, czy oba końce przewodu zasilającego są odpowiednio podłączone.• Słaby styk. Oczyszczyć styki ładujące w stacji dokującej oraz robota.• Temperatura baterii jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Używaj robota tylko w zakresie 4–40°C (39–104°F).
Robot nie wraca do stacji dokującej	<ul style="list-style-type: none">• W pobliżu stacji dokującej znajduje się zbyt wiele przeszkód. Usuń je lub przestaw stację dokującą na otwarty obszar.• Robot znajduje się zbyt daleko od stacji dokującej. Przybliż go i spróbuj ponownie.
Zachowanie robota odbiega od normy	<ul style="list-style-type: none">• Uruchom ponownie robota.
Nie można połączyć się z WiFi	<ul style="list-style-type: none">• WiFi wyłączone. Zresetuj WiFi i spróbuj ponownie.• Słaby sygnał WiFi. Przenieść robota do obszaru z lepszym WiFi.• Błędnie działające połączenie WiFi. Zresetuj WiFi, pobierz najnowszą wersję aplikacji mobilnej i spróbuj ponownie.• Nie można się nagle połączyć z WiFi. W ustawieniach routera może być błąd. Zwróć się do obsługi klienta Roborock w celu uzyskania pomocy przy usuwaniu usterki.
Robot przechodzi w tryb offline	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy robot jest połączony z aplikacją Roborock i zawsze znajduje się w zasięgu sieci WiFi.
Głośna praca podczas czyszczenia	<ul style="list-style-type: none">• Szczotka główna, szczotka boczna lub kółka główne mogą być zablokowane. Wyłącz robota i wyczyść je.• Kółko wielokierunkowe może być zablokowane. Zdejmij kółko za pomocą śrubokrętu i oczyść.• Moduł mopujący nie działa poprawnie. Sprawdź, czy nie ma żadnych zakleszczonych obiektów.
Słaba jakość czyszczenia i/lub wydobywanie się kurzu	<ul style="list-style-type: none">• Pojemnik na kurz jest pełny i wymaga opróżnienia.• Filtr jest zatkany i wymaga oczyszczenia.• Szczotka główna jest zakleszczona. Wyczyść szczotkę główną.
Zaplanowane sprzątnięcie nie działa	<ul style="list-style-type: none">• Utrzymuj robota w stanie naładowanym. Zaplanowane sprzątnięcie może rozpocząć się tylko wtedy, gdy poziom naładowania akumulatora przekracza 15%.
Robot nie wznowia sprzątnięcia po naładowaniu	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że robot nie jest w trybie DND. Tryb DND uniemożliwia automatyczne wznowienie pracy.• Jeśli robot jest umieszczony ręcznie w stacji dokującej lub odesłany do niej poprzez wciśnięcie przycisków, nie będzie mógł wznowić sprzątnięcia.
Powolne ładowanie	<ul style="list-style-type: none">• W przypadku użytkowania w wysokich lub niskich temperaturach robot automatycznie zmniejsza szybkość ładowania, aby wydłużyć żywotność akumulatora.• Zanieczyszczone styki ładujące. Przetrzyj je miękką, suchą ściereczką.

Problemy	Rozwiązanie
Czy zasilanie jest zawsze pobierane, gdy robot znajduje się w stacji dokującej?	<ul style="list-style-type: none"> • Robot pobiera energię w stacji dokującej, aby utrzymać poziom naładowania baterii, ale zużycie energii jest minimalne.
Czy robot musi być ładowany przez co najmniej 16 godzin przy trzech pierwszych użyciach?	<ul style="list-style-type: none"> • Nie. Bateria litowo-jonowa nie ma efektu pamięci. Robota można używać po pełnym naładowaniu.
Robot zaczyna omijać pewne miejsca	<ul style="list-style-type: none"> • Czujniki krawędzi lub czujnik dywanu mogą być zabrudzone. Wyczyść je miękką, suchą szmatką.
Nie ma wody lub jest jej mało podczas mopowania	<ul style="list-style-type: none"> • Użyj aplikacji mobilnej, aby zwiększyć przepływ wody. • Sprawdź, czy w zbiorniku jest woda, i przeczytaj w instrukcji obsługi, jak poprawnie zainstalować zespół pojemnika na kurz i zbiornika na wodę COMBO, uchwyt na ściereczkę do mopa oraz samą ściereczkę.
Robot nie może wrócić do stacji dokującej po odkurzeniu punktowym lub gdy został przeniesiony ręcznie	<ul style="list-style-type: none"> • Po odkurzeniu punktowym lub znaczącej zmianie pozycji robot ponownie wygeneruje mapę. Jeśli stacja dokująca jest zbyt daleko, robot może nie być w stanie powrócić w celu naładowania i musi zostać umieszczony w stacji dokującej.