

# **Roborock S7 MaxV**

## **Brukerhåndbok for robotstøvsuger**

Les denne bruksanvisningen med diagrammer grundig før du bruker produktet, og spar på den til fremtidig bruk.

### **Innhold**

- 61 Restriksjoner
- 61 Forklaring på internasjonale symboler
- 62 Produktoversikt
- 63 Installasjon
- 64 Koble til appen
- 65 Instruksjoner
- 66 Rutinemessig vedlikehold
- 68 Grunnparametere
- 68 Feil og vanlige feil

# Restriksjoner

## ADVARSEL

- Med henblikk på å lade batteriet, bruk bare den avtakbare forsyningsenheten roborock CDZ11RR, CDZ12RR, AED01HRR, AED02HRR, EWFD01HRR eller EWFD02HRR som er levert sammen med dette produktet.
- Ikke bruk dette produktet på opphøyede flater uten barrierer, som gulvet på et loft, en terrasse som er åpen i enden eller på møbler.
- For å unngå at produktet blokkeres og for å unngå skade på verdisaker, fjern lette gjenstander (som plastposer) og skjøre gjenstander (som vaser) fra gulvet før det gjøres rent.
- Ikke sett noen gjenstand (inkludert barn og kjæledyr) på produktet, enten det er i bruk eller ikke.
- Ikke bruk produktet på brennende gjenstander (som sigarettstumper).
- Ikke bruk produktet til å rengjøre harde eller skarpe gjenstander (som dekoravfall, glass og spikre).
- Produktet må slås av og støpselet trekkes ut fra strømuttaket før rengjøring eller vedlikehold av produktet.
- Hvis roboten skal settes i oppbevaring, lad den helt og slå den av før den settes på et kjølig, tørt sted. Lad på nytt minst hver tredje måned for å unngå at batteriet overlades.

## Forklaring på internasjonale symboler

~ – VEKSELSTRØM symbol [symbol IEC 60417-5032 (2009-02)]

≡ – LIKESTRØM symbol [symbol IEC 60417-5031 (2009-02)]

# A Produktoversikt

## A1 Robot (Toppvisning)



### Slå på / rengjør

- Trykk og hold inne for å slå roboten i på/av
- Trykk for å starte rengjøring

### Strømindikator

- Hvit: Batterinivå  $\geq 20\%$
- Rød: Batterinivå  $< 20\%$
- Pulsering: Lader eller starter opp
- Blinker rødt: Feil



### Flekkrengjøring/barnelås

- Trykk for flekkrengjøring
- Trykk og hold inne i tre sekunder for å slå på/av barnelåsen



### Stasjon

- Trykk for å sende tilbake til dokkingstasjonen

**Merk:** Trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe roboten under rengjøring eller retur til ladestasjonen.

### A1-1 – Vertikal støtfanger

### A1-2 – Mikrofon

- For bruk med videosamtaler

**Merk:** Kun tilgjengelig i Roborock-appen.

### A1-3 – Statusindikatorlys

- Hvit: Støvsuging
- Blå: Støvsuging og mopping
- Oransje: Varsel
- Grønn: Dokking/lading

### A1-4 – Veggsensor

### A1-5 – Støtdemper

### A1-6 – Ladekontakter

### A1-7 – ReactiveAI gjenkjenning av hindringer

### A1-8 – LED-fyllys

## A2 Robot (Bunnvisning)

### A2-1 – Kantsensorer

### A2-2 – Teppesensor

### A2-3 – Rundstrålende hjul

### A2-4 – Ladekontakter

### A2-5 – Sidebørste

### A2-6 – Hovedhjul

### A2-7 – Hovedbørste

### A2-8 – Hovedbørste deksellåser

## A3 Robot (Øvre deksel oppe)

### A3-1 – Indikatorlampe for trådløst nettverk

- Av: Trådløst nettverk deaktivert
- Blinker langsomt: Venter på tilkobling
- Blinker hurtig: Kobler til
- Lyser kontinuerlig: Det trådløse nettverket er tilkoblet

### A3-2 – Nullstillingsnapp

### A3-3 – Luftinntak

**Merk:** Fjern denne delen hvis du bruker Roborock Auto automatisk tømning-Empty Fyll ladestasjon. Fås kjøpt separat. Gå til [www.roborock.com](http://www.roborock.com) for mer informasjon.

### A3-4 – LiDAR-sensor

### A3-5 – Moppvask-sensor

### A3-6 – Vanntanklås

### A3-7 – Posisjonsknapp

### A3-8 – Vanntank

### A3-9 – VibraRise-modul

### A3-10 – Luftuttak

## A4 Støvbeholder

### A4-1 – Filterdeksel

### A4-2 – Støvbeholderlås

### A4-3 – Deksellås

### A4-4 – Luftinntak

### A4-5 – Vaskbart filter

## A5 Ladestasjon

### A5-1 – Strømindikator

### A5-2 – Lys på ladestasjon

### A5-3 – Ladekontakter

### A5-4 – Strømkontakt

### A5-5 – Elektrodebørster

## A6 Strømkabel

## A7 Elektrisk vanntank

### A7-1 – Stopper

### A7-2 – Vannfilter

### A7-3 – Vanntanklås

### A7-4 – Selvfyllingsport

## A8 VibraRise moppebrakett

### A8-1 – Vibrasjonsmodul

### A8-2 – Festespor for moppeklut

### A8-3 – Moppebrakettlås



## A9 VibraRise moppeklut

### A9-1 – Krok- og sløyfeputer

## A10 Fuksikker matte

## B Installasjon

### Viktig informasjon

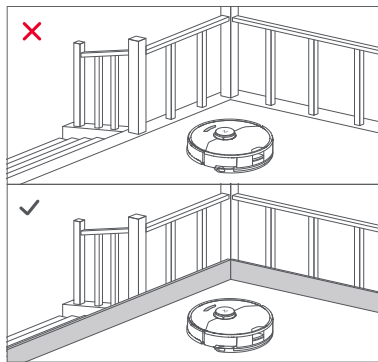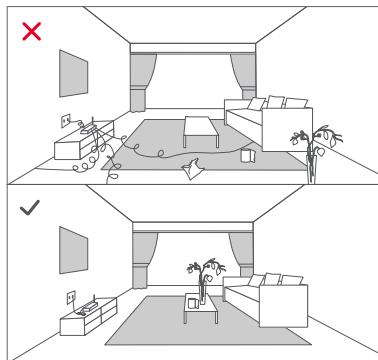

1. Rydd sammen kabler og løse gjenstander fra bakken og flytt på ustabile, skjøre eller farlige gjenstander for å unngå personlig skade eller skade på eiendom som følge av at ting vikles inn, treffes av eller slås over ende av roboten.
2. Når roboten brukes i et opphøyet område, bruk alltid en sikker fysisk barriere for å unngå utilsiktede fall som kan resultere i personlig skade eller skade på eiendom.

**Merk:** Når roboten brukes for første gang, følg den gjennom hele rengjøringsbanen og se etter potensielle problemer. Roboten kan rense seg selv til senere bruk.

### B1 Plasser ladestasjonen

Hold ladestasjonen på et plant underlag, flatt mot en vegg. Koble strømkabelen til ladestasjonen og hold orden i kabler på gulvet. For å sikre bedre brukeropplevelse av mobilappen, sett ladestasjonen på et sted med god trådløst nettverksdekning.

**B1-1 Mer enn 0,5 m**

**B1-2 Mer enn 1,5 m**

#### Merknader:

- Sørg for minst 0,5 m klaring på hver side, og mer enn 1,5 m foran ladestasjonen.
- Hvis strømkabelen henger vertikalt mot bakken, kan den hektes opp av roboten slik at ladestasjonen kobles fra.
- Ladestasjonsindikatoren er på når ladestasjonen får tilført strøm, og er av når roboten lades.
- Ikke sett ladestasjonen på steder som er direkte utsatt for sollys eller steng ikke for varselampen på stedet. Ellers vil roboten kanskje ikke kunne gå automatisk tilbake til ladestasjonen.

### B2 Fest ladestasjonen med tape

Tørk av gulvet med en tørr klut på stedet der ladestasjonen skal plasseres, fest deretter ladestasjonen med dobbeltsidig tape på undersiden.

#### Merknader:

- Det er valgfritt å feste ladestasjonen med dobbeltsidig tape.
- Trekk den dobbeltsidige tappen langsomt av når nødvendig for å redusere rester av lim.


### B3 Fest den fuktsikre matten

Etter å ha satt ladestasjonen på plass, bruk en tørr klut til å rengjøre området der den fuktsikre matten skal være. Legg matten på ladestasjonen som vist. Tennene vil klikke på plass for å feste den.

#### Merknader:

- Plasser alltid den fuktsikre matten på tregulv.
- Den fuktsikre matten fester seg best til glatte overflater.

### Slå på roboten og lad den

Trykk og hold inne -knappen for å slå på roboten. Når strømlampen lyser, sett roboten i ladestasjonen for å lade den. Sørg for å holde roboten ladet for å opprettholde ytelsen til det oppladbare litium-ionbatteriet med høy ytelse.

**Merk:** Roboten vil kanskje ikke kunne slås på når batteriet er lavt. Sett i så fall roboten direkte på ladestasjonen for lading.

## B4 Mopping

**Merk:** For å unngå overflødig ansamling av smuss første gang du bruker moppen, skal gulv støvsuges minst tre ganger før moppesyklusen.

### B4-1 – Fjern vanntanken

Utløst vanntanklåsen og skyv tanken bakover.

### B4-2 – Fyll vanntanken

fjerne vanntankstopperen, fyll vanntanken med vann og lukk godt.

#### **Merknader:**

- For å forhindre korrosjon eller skade, bruk kun Roborock-merket gulvrens i vanntanken.
- Ikke bruk varmt vann, da dette kan føre til at tanken blir deformert.

### B4-3 – Installer vanntanken på nytt

Skyv vanntanken inn i roboten til du hører den klikker på plass.

### B4-4 – Installer VibraRise moppeklut

Fukt moppeduken og vri den til den slutter å dryppe. Sett den inn i bunnen på festesporet og fest den godt på plass.

### B4-5 – Installer moppebraketten

Skyv braketten forover under vanntanken. Et klikk indikerer at den er låst på plass.

### B4-6 – Fjern moppebraketten

Når roboten kommer tilbake til kaien etter rengjøring, trykk på låsene på begge sider og skyv moppebraketten bakover for å fjerne den.

#### **Merknader:**

- Vask for VibraRise moppeklut etter bruk, og tøm vanntanken regelmessig for ubrukt vann.
- Fjern festet for moppebraketten når du ikke mopper. Vanntanken kan holdes på plass.

## B4-7 – ⚠ ADVARSEL

Risiko for skade. Ikke sett fingeren mellom festet på VibraRise-moppekluten og vanntanken.

## Koble til appen

Denne roboten støtter appene både for Roborock og Xiaomi Home. Velg den som passer best for dine behov.

### 1 Last ned appen



Alternativ 1: Søk etter «Roborock» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



Alternativ 2: Søk etter «Xiaomi Home» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



### 2 Tilbakestill det trådløse nettverket

1. Åpne det øvre dekselet og finn indikatoren for trådløst nettverk.
2. Trykk og hold inne  og -knappene til du hører stemmevarselet «Resetting WiFi» («Tilbakestill det trådløse nettverket»). Tilbakestillingen er fullført når indikatoren for trådløst nettverk blinker langsomt. Roboten venter deretter på tilkobling.

#### **Merknader:**

- Hvis ikke du kan koble til roboten på grunn av konfigurasjonen på ruterens din, et glemt passord eller annen årsak, tilbakestill det trådløse nettverket og legg til roboten som en ny enhet.
- Etter tilbakestilling av det trådløse nettverket kommer roboten til å aktivere WiFi-tilkoblingspunktet og kameraet sitt for nettverkskonfigurering. Kameraet brukes til å lese av QR-koden i Roborock-appen. Informasjon som fanges av kameraet, blir verken lagret i systemet eller sendt til en server. Etter vellykket tilkobling eller hvis en QR-kode ikke avleses innen 5 minutter, slår kameraet seg av automatisk.

### 3 Legg til enhet



Åpne Roborock-appen, trykk på «Søk etter enhet»-knappen, eller åpne Xiaomi Home-appen, trykk på «+» i øvre høyre hjørne og legg til enheten som instruert i appen.

#### **Merknader:**

- Den faktiske prosessen kan variere som følge av pågående oppdateringer av appen. Følg instruksjonene som er gitt i appen.
- Kun 2,4 GHz WiFi støttes.
- Hvis roboten venter i mer enn en time på tilkobling, deaktiveres det trådløse nettverket automatisk. Hvis du vil koble til på nytt, tilbakestill det trådløse nettverket før du fortsetter.


# Instruksjoner


## På/av

Trykk og hold inne -knappen for å slå på roboten. Strømindikatoren slås på og roboten går i standby-modus. Trykk og hold inne -knappen for å slå av roboten og avslutte rengjøringsssyklus.

**Merk:** Roboten kan ikke slås av når den lades.

## Starte rengjøring


Trykk på -knappen for å starte rengjøring. Roboten planlegger ruten sin i samsvar med skanningen av rommet. Den deler et rom i soner, trekker først ut sonekanter, og fyller deretter sonen i et siksakkmønster. På denne måten renser roboten alle soner én etter én, og renser effektivt huset.

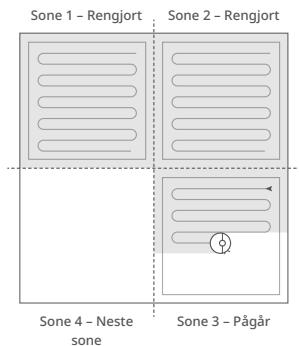

### Merknader:

- For å la roboten automatisk støvsuge og gå tilbake til ladestasjonen, start roboten fra ladestasjonen. Ikke flytt ladestasjonen i løpet av vasking/støvsuging.
- Rengjøring kan ikke starte hvis batterinivået er for lavt. Lad roboten før rengjøring startes.
- Hvis rengjøring fullføres innen ti minutter, rengjøres området to ganger.
- Hvis batteriet blir lavt under rengjøringsssyklusen, vil roboten automatisk gå tilbake til kaien. Etter lading vil roboten fortsette der den slapp.
- Når moppraketten er festet, vil roboten trekke den tilbake når teppet rengjøres. Du kan også sette teppet som en no-go-sone i appen for å unngå det.
- Før du starter hver WashVac-oppgave, sørg for at VibraRise-moppen er riktig installert.



## Flekkrengjøring

Trykk på -knappen for å starte flekkrengjøring rengjøring.

Rengjøringsområde: Roboten renser et kvadratisk område på 1,5 m x 1,5 m sentrert på seg selv.


**Merk:** Etter flekkrengjøring går roboten automatisk tilbake til utgangspunktet og går i Standby-modus.

## Pause

Når roboten er i gang, trykk på en hvilken som helst knapp for å sette den på pause, trykk på -knappen for å gjenoppta rengjøringen, trykk på -knappen for å sende den tilbake til kaien.

**Merk:** Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause settes på ladestasjonen manuelt.

## Påfyll av vanntanken eller rengjøring av VibraRise moppeklut

For å tilsette vann eller rengjøre VibraRise moppeklut, trykk på en hvilken som helst knapp for å stoppe roboten og fjern moppemodulen. Etter å ha tilsatt vann eller rengjort VibraRise moppeklut, installer moppemodulen på nytt og trykk på -knappen for å fortsette.

## Sleep (Sove-modus)

Hvis roboten er satt på pause i over 10 minutter, går den i dvale, og strømindikatoren vil blinke med noen sekunders mellomrom. Trykk på en hvilken som helst knapp for å vekke roboten.


### Merknader:

- Roboten går ikke i sovemodus når den lades.
- Roboten slås automatisk av hvis den blir stående i sovemodus i mer enn 12 timer.

## DND-modus

Standard ikke forstyrret (DND)-periode er fra 22:00 til 08:00. Du kan bruke appen til å deaktivere DND-modus eller endre DND-perioden. Når DND-modus er aktivert, vil ikke roboten gjenoppta oppryddingen automatisk, strømindikatorlyset dempes, og volumet på talemeldingene vil senkes.

## Barnesikring

Trykk og hold inne -knappen for å aktivere/deaktivere barnesikringen. Du kan også innstille dette i appen. Når den er aktivert, vil ikke roboten reagere på knappetrykk når den står stille. Når roboten rengjør eller legger til kai, trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe den.

## Lader

Etter rengjøring vil roboten automatisk gå tilbake til ladestasjonen for å lade.

I pausemodus, trykk på -knappen for å sende roboten tilbake til ladestasjonen. Strømindikatoren blinker når roboten lades.

**Merk:** Hvis roboten ikke finner ladestasjonen, vil den automatisk gå tilbake til startstedet. Sett roboten i ladestasjonen manuelt for å lade igjen.

## Feil

Hvis en feil oppstår, blinker strømindikatoren rødt og en talemelding høres. Se «Feil og vanlige feil» for løsninger.

### Merknader:


- Roboten går automatisk i dvale hvis den blir stående i en funksjonsfeiltilstand i over 10 minutter.
- Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause settes på ladestasjonen manuelt.

## Systemtilbakestilling

Tilbakestill systemet hvis roboten ikke responderer på trykk på knappen eller ikke kan slås av. Trykk på Reset-knappen, og roboten tilbakestilles automatisk.

**Merk:** Etter tilbakestilling av systemet vil planlagt rengjøring, WiFi osv. bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

## Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Slå på roboten hvis den ikke fungerer riktig etter tilbakestilling av systemet. Trykk og hold inne -knappen og trykk samtidig på Reset (Tilbakestill)-knappen til du hører talemeldingen «Restoring the initial version» (Tilbakestill den opprinnelige versjonen). Roboten gjenopprettes deretter til fabrikkinnstillinger.

## App-funksjoner

### Rengjøringskart

- Multikart-administrasjon
- Sanntids WashVac-rute
- Teppevisning
- Kartsoning
- Kartredigering

### Egendefinerte rengjøringsmoduser

- Planlagt
- Valgt rom
- Sone
- No-Go Zones (soner uten tilgang), No-Mop Zones (moppefrie soner) og Invisible Wall (usynlige vegger)
- Egendefinert
- Carpet Boost (Teppeboost)

### Bryter rengjøringsmodus

- Sugekraftnivåer
- Nivåer for moppestyrke

### Robotinformasjon

- Cleaning History (Rengjøringshistorikk)
- Batterinivå
- Stell og vedlikehold

### Flere funksjoner

- Oppdateringer av fastvare
  - Videosamtale
- Merk:** Kun tilgjengelig i Roborock-appen.

- Volumjustering
- Språkvalg
- Do Not Disturb (Ikke forstyrre)-modus
- Støtte med taleassistent

**Merk:** Funksjoner og detaljer i appen kan variere noe på grunn av kontinuerlig apputvikling og oppdateringer.

## Rutinemessig vedlikehold

### Hovedbørste

\* Rengjør hver 2. uke og skift ut hver 6.–12. måned.

C1-1 – Hovedbørstedeksel

C1-2 – Lås

C1-3 – Hovedbørste

C1-4 – Hovedbørstedeksel

C1-5 – Hovedbørstelager

C1-6 – Snu roboten og trykk på låsene for å fjerne hovedbørstedekselet.

C1-7 – Trekk ut hovedbørsten og fjern hovedbørstelageret.

C1-8 – Roter hovedbørstehettene i den angitte opplåsningsretningen for å fjerne hettene.

C1-9 – Når viklet hår eller smuss er fjernet fra begge ender av hovedbørsten, monter den på igjen og trykk på hovedbørstedekselet for å låse den på plass.

### Merknader:

- Hovedbørsten bør tørkes av med en våt klut og tørkes jevnt fra direkte sollys.
- Ikke bruk etsende rengjøringsvæsker eller desinfeksjonsmidler for å rengjøre hovedbørsten.

### Sidebørste

\* Rengjør månedlig og skift ut hver 3.–6. måned.

1. Skru opp sidebørstens skrue.

2. Fjern og rengjør sidebørsten. Installer børsten og stram skruen.

## **C3** Rundstrålende hjul

\* Rengjør etter behov.

**C3-1** – Bruk et verktøy, for eksempel en liten skrutebrett, til å lirke ut akselen og ta ut hjulet.

**Merk:** Braketten til det rundstrålende hjulet kan ikke tas ut.

**C3-2** – Skyll av hjulet og akselen med vann å fjerne hår eller smuss. Tørk av hjulet og fest det igjen, og trykk det godt på plass.

## **C4** Hovedhjul

\* Rengjør månedlig.

Rengjør hovedhjulene med en myk, tørr klut.

## **C5** Støvbeholder

\* Rengjør etter behov.

**C5-1** – Åpne toppdekslet på roboten og ta ut støvbeholderen.

**C5-2** – Åpne støvbeholderdekslet og fjern filteret, og tøm deretter støvbeholderen.

**C5-3** – Fyll støvbeholderen med rent vann og legg på dekslet. Rist forsiktig støvbeholderen og hell ut det skitne vannet.

**Merk:** Bruk bare rentvann uten rengjøringsmiddel for å unngå blokkering.

**C5-4** – La støvbeholderen og det vaskbare filteret tørke.

## **C6** Vaskbart filter

\* Rengjør hver 2. uke og skift ut hver 6.-12. måned.

**C6-1** – Åpne filterdekslet og fjern filteret.

**C6-2** – Skyll filteret gjentatte ganger og kakk det for å fjerne så mye smuss som mulig.

**Merk:** For å unngå potensiell skade, ikke rør overflaten av filteret med hendene, en børste eller harde gjenstander.

**C6-3** – La filteret tørke godt i 24 timer og sett det på plass igjen.

**Merk:** Kjøp et ekstra filter og bytt om nødvendig.

## **C7** Vanntank

\* Rengjør etter behov.

**C7-1** – Åpne vanntanken og fyll det med rent vann.

**C7-2** – Lukk vanntanken og rist den forsiktig.

**C7-3** – Tøm ut gjenværende vann som vist.

## **C8** VibraRise moppeklut

\* Rengjør etter hver bruk og skift ut hver 3.–6. måned.

**C8-1** – Ta av VibraRise moppekluten fra VibraRise moppebraketten. Rengjør VibraRise moppekluten og lufttørk den.

**Merk:** En skitten VibraRise-mopp vil påvirke moppeytelsen. Rengjør den før bruk.

## **C9** Robotsensorer

\* Rengjør månedlig.

Bruk en myk, tørr klut og rengjør alle sensorer, inkludert:

**C9-1** – ReactiveAI gjenkjenning av hindringer

**C9-2** – Veggsensor

**C9-3** – Moppvask-sensor

**C9-4** – Teppesensor

**C9-5** – Kantsensorer

## **C10** Ladekontaktområder

\* Rengjør månedlig.

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av ladekontaktene på ladestasjonen og roboten.

## Batteri

Roboten er utstyrt med et integrert oppladbart, litium-ionbatteri med høy ytelse. Hold roboten ladet for å beholde batteriytelse under normal bruk.

**Merk:** Hvis roboten ikke skal brukes over lang tidsperiode, slå den av og lad minst hver tredje måned for å unngå skade på batteriet som følge av overutlading.



# Grunnparametere

## Robot

Modell	S270RR
Batteri	14,4 V / 5200 mAh litium-ion-batteri
Vekt	Ca. 4,7 kg
Nominell inngang	20 V $\overline{=}$ 1,2 A
Ladetid	< 6 timer

**Merk:** Serienummeret er på et klistremerke på undersiden av roboten.

## Ladestasjon

Modell	CDZ11RR eller CDZ12RR
Nominell effekt	28 W
Nominell inngang	100–240 V–
Nominell utgang	20 V $\overline{=}$ 1,2 A
Nominell frekvens	50–60 Hz
Lade batteri	14,4 V / 5200 mAh litium-ion-batteri

# Feil og vanlige feil

Skann QR-koden nedenfor for å se feil og kommentarer om problemer på fransk, tysk, italiensk, spansk, polsk, norsk og svensk.



For kundeservice, send en e-post til kundeservicen vår:

I Europa: [support@roborock-eu.com](mailto:support@roborock-eu.com)

I Australia: [service@roborock.com.au](mailto:service@roborock.com.au)