

# **Roborock S7 MaxV Ultra**

## **Användarhandbok för robotdammsugaren**

Läs denna handbok med diagram noggrant innan du använder produkten och förvara handboken på en säker plats för framtida bruk.

### **Innehåll**

- 092 Säkerhetsinformation
- 093 Internationella symboler med förklaring
- 094 Produktöversikt
- 095 Installation
- 096 Ansluta till appen
- 097 Instruktioner
- 099 Rutinunderhåll
- 101 Grundläggande parametrar
- 102 Fel och vanliga problem

# Säkerhetsinformation

## Begränsningar

### VARNING

- För uppladdning av batteriet ska du enbart använda den avtagbara försörjningsenheten Roborock CDZ11RR, CDZ12RR, AED01HRR, AED02HRR, EWFD01HRR eller EWFD02HRR som medföljer denna produkt.
- Använd inte produkten på upphöjda ytor utan barriärer som t.ex. golvet på ett loft, en terrass utan avgränsning eller ovanpå möbler.
- Förhindra att produkten blockeras och undvik skador på värdefulla föremål genom att ta bort lätta föremål (t.ex. plastpåsar) och ömtåliga objekt (t.ex. vaser) från golvet före städningen.
- Använd inte produkten för att städa bort hårda eller vassa föremål (t.ex. porslin, glas och spikar).
- Produkten måste vara avstängd och stickkontakten måste dras ut ur vägguttaget innan du rengör eller underhåller produkten.
- Inför en längre förvaring ska du ladda roboten helt och stänga av den innan den placeras på en sval och torr plats. Ladda upp den minst var tredje månad för att förhindra att batteriet laddas ur för mycket.
- Placera inga föremål nära suginloppen på laddningsstationen.
- Stick inte in fingrarna i fogen på laddningsstationen för att undvika eventuella skador.
- Använd inte produkten i ett rum med sovande barn.
- Bär inte produkten i stationsbasen eller dammbehållaren.
- Kontrollera att roboten är kompatibel med laddningsstationen. I annat fall kan tömningen eller laddningen misslyckas.
- Använd inte laddningsstationen för att plocka upp stenar, pappersbitar eller andra föremål som kan blockera luftintaget. Om luftintaget blir blockerat ska det rengöras omedelbart.
- Placera laddningsstationen på ett plant golv på avstånd från eld, värme och vatten. Undvik trånga utrymmen eller platser där roboten kan bli hängande i luften.
- Placera ingenting (inklusive barn och husdjur) på produkten eller laddningsstationen och täck den inte (inklusive med ett dammtätt överdrag), oavsett om den är i drift eller inte.
- Plocka inte upp någonting som brinner eller ryker, som t.ex. cigaretter, tändstickor eller het aska.
- Använd inte laddningsstationen för att plocka upp brandfarliga eller explosiva föremål som t.ex. braständare, bensin och toner till skrivare eller kopieringsapparater.

# Säkerhetsinformation

## Batteri och laddning

### VARNING

- Använd alltid ett jordat eluttag för att minska risken för elektriska stötar. Om det inte finns något sådant uttag ska du kontakta en elektriker för att få ett monterat.
- För att undvika fara genom en oavsiktlig återställning av termoskringen får apparaten inte försörjas genom en extern omkopplingsanordning, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet aktiveras och inaktiveras.
- Se till att matningsspänningen uppfyller kraven som anges på laddningsstationen.
- Använd enbart elkabeln som medföljer produkten för att förhindra potentiell rök, värme eller brand.
- Använd inte produkten med någon typ av strömadapter, då det kan leda till skada och upphäva garantin.
- Vidta skyddande åtgärder om laddningsstationen placeras i ett område som är känsligt för åskväder eller har instabil spänning.
- Koppla ur elkabeln innan du ställer laddningsstationen på förvaring.

## Internationella symboler med förklaring

~ - VÄXELSTRÖM [symbol IEC 60417-5032 (2009-02)]

≡ - LIKSTRÖM [symbol IEC 60417-5031 (2009-02)]

⊕ - JORDNING (skyddsjordning) [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

# A Produktöversikt

## A1 Robot (ovanifrån)



### På/Rengör

- Tryck och håll inne för att sätta på/stänga av
- Tryck för att starta rengöring.

### Strömindikator

- Vit: Batterinivå  $\geq 20\%$
- Röd: Batterinivå  $< 20\%$
- Blinkar: Laddar eller startar
- Blinkar rött: Fel



### Zonrengöring/barnlås

- Tryck för att zonrengöra
- Tryck och håll inne i 3 sekunder för att stänga av/slå på barnlåset



### Laddningsstation

- Tryck för att återgå till laddningsstationen/börja tömning
- Tryck in och håll kvar för att tvätta moppen

OBS: Tryck på valfri knapp för att pausa roboten när den rengör eller är på väg till laddningsstationen.

### A1-1 – Vertikal stötfångare

### A1-2 – Mikrofon

- Används vid videosamtal

OBS: Endast tillgänglig i Roborock-appen.

### A1-3 – Statusindikatorlampa

- Vit: Dammsugning
- Blå: Dammsugning och mopning
- Orange: Varning
- Grön: Laddningsstation/uppladdning

### A1-4 – Vägssensor

### A1-5 – Stötfångare

### A1-6 – Laddningskontakter

A1-7 – Intelligent ReactiveAI-system för att känna igen hinder

### A1-8 – Fyllningsindikatorlampa

## A2 Robot (underifrån)

### A2-1 – Trappsensorer

### A2-2 – Mattsensor

### A2-3 – Omnihjul

### A2-4 – Laddningskontakter

### A2-5 – Sidborste

### A2-6 – Huvudhjul

### A2-7 – Huvudborste

### A2-8 – Spärr till huvudborstens lock

## A3 Robot (Övre lucka öppen)

### A3-1 – WiFi-indikatorlampa

- Av: WiFi inaktiverad
- Blinkar långsamt: Inväntar anslutning
- Blinkar snabbt: Ansluter
- Fast sken: WiFi ansluten

### A3-2 – Återställningsknapp

### A3-3 – Luftinlopp

### A3-4 – LiDAR-sensor

### A3-5 – Mopptvättssensor

### A3-6 – Vattentankspärr

### A3-7 – Positioneringsknapp

### A3-8 – Vattentank

### A3-9 – VibraRise-modul

### A3-10 – Luftutlopp

## A4 Dammbehållare

### A4-1 – Filterlucka

### A4-2 – Dammbehållarspärr

### A4-3 – Spärr lucka

### A4-4 – Luftintag

### A4-5 – Tvättbart filter

## A5 Elektrisk vattentank

### A5-1 – Propp

### A5-2 – Vattenfilter

### A5-3 – Vattentankslås

### A5-4 – Självfyllande port

## A6 VibraRise moppfäste

### A6-1 – Vibrationsmodul

### A6-2 – Fästskåra för moppduk

### A6-3 – Spärrar moppfäste

## A7 VibraRise moppduk

### A7-1 – Kardborreband

## A8 Elkabel

## A9 Stationsbas

## A10 Dammpåse för engångsbruk

## A11 Station för tömning, rengöring och påfyllning

A11-1 – Vattentankens handtag

A11-2 – Tank för smutsvatten

A11-3 – Självfyllande port

A11-4 – Lokaliseringsändare för laddningsstation

A11-5 – Laddningskontakter

A11-6 – Rengöringsrem

A11-7 – Rengöringsborste med hög hastighet

A11-8 – Lucka för underhållsborste

A11-9 – Dammbehållare

A11-10 – Vattentankens lock

A11-11 – Tank för rent vatten

A11-12 – Vattentankslås

A11-13 – Statusindikatorlampa

- Blinkar: Tömmer/rengör mopp
- Röd: Stationsfel
- Ljuset släckt: Laddar/avstängd

A11-14 – Vattenfilter

A11-15 – Stationsbas

## A12 Förvaring av elkabel

A12-1 – Kabeluttag



A12-2 – Strömport

A12-3 – Kabelutrymme

**OBS:** Elkabeln kan gå ut på båda sidor.

## B Installation

### Viktig information

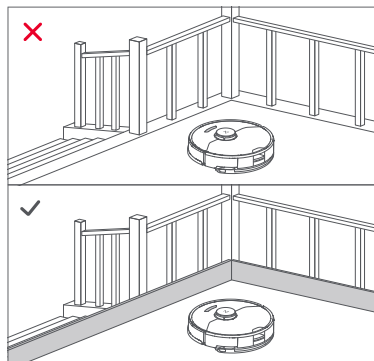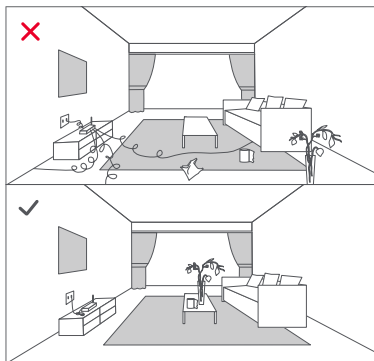

1. Rensa kablar och lösa föremål från golvet och flytta alla instabila, ömtåliga, värdefulla eller farliga föremål för att förhindra person- eller sakskador till följd av föremål som trasslat in sig, träffats av eller välts omkull av roboten.
2. När roboten används på ett upphöjt område måste alltid en säker fysisk barriär användas för att förhindra oavsiktliga fall som kan leda till personskada eller skada på föremål.

**OBS:** När roboten används för första gången ska du följa den under hela städningsprocessen och vara uppmärksam på eventuella problem. I fortsättningen kommer roboten att kunna städa själv.

## B1 Placering av laddningsstationen

**B1-1** – Placera stationen på en hård och plan yta och ta bort skummet som används för att skydda rengöringsborstens komponenter under transporten i botten.

**B1-2** – Montera basen genom att trycka ner båda sidor av basen och sedan trycka på den anslutande delen i mitten tills du hör ett klick.

**OBS:** Ta bort vattentankarna och dammbehållaren innan du flyttar stationen.

**B1-3** – Anslut elkabeln till baksidan av laddningsstationen och behåll överflödigt kabel inuti förvaringsutrymmet.

**B1-4** – Placera laddningsstationen på ett hårt och plant golv (trä/klinker/betong osv.) upp mot en vägg. Frigör minst 0,5 m utrymme på vardera sidan, 1,5 m framför och 1 m ovanför. Se till att platsen har god WiFi-anslutning för en bättre upplevelse med mobilappen och sätt sedan på den.

**B1-5** – minst 0,5 m


**B1-6** – minst 1,5 m

**B1-7** – minst 1 m

**OBS:**

- Om elkabeln hänger vertikalt mot golvet riskerar roboten att fastna i den och flytta eller koppla ur stationen.
- Stationens indikator är på när den är påslagen och av när roboten laddas.
- Stationens indikator lyser rött om ett fel uppstår.
- Placera laddningsstationen på ett plant golv på avstånd från eld, värme och vatten. Undvik trånga utrymmen eller platser där roboten kan bli hängande i luften.
- Om du ställer laddningsstationen på en mjuk yta (matta/underlägg) riskerar laddningsstationen att välta och kan orsaka problem vid laddning och förflyttning.
- Håll laddningsstationen på avstånd från direkt solljus eller sådant som kan blockera laddningsstationens lokaliseringssändare. Annars kan robotens återgång till laddningsstationen förhindras.
- Använd inte stationen utan tank för rent vatten, tank för smutsvatten, rengöringsborste med hög hastighet, dammbehållare, damppåse eller vattenfilter.
- Underhåll laddningsstationen enligt underhållsanvisningarna. Rengör inte laddningsstationen med en våt duk eller papper.
- Alla stationer genomgår vattenbaserade tester innan de lämnar fabriken. De tar normalt att en liten mängd vatten stannar i stationens vattenväg.

## **B2** Sätt på och ladda roboten

Tryck in och håll kvar -knappen för att sätta på roboten. Vänta tills strömindikatorn lyser och placera sedan roboten i stationen för att ladda. Roboten är försedd med ett återuppladdningsbart, högeffektivt litiumjonbatteri. För att upprätthålla batteriprestandan ska roboten hållas laddad under normal användning.

**OBS:** Roboten får inte sättas på när den har lågt batteri, utan ska anslutas till laddningsstationen.

## **B3** Moppa

**OBS:** För att förhindra överdriven ansamling av smuts under första användning bör golven dammsugas minst tre gånger innan de moppas.

### **B3-1** – Installera VibraRise-moppduken

För in VibraRise-moppduken i nederdelen längs fästskåran och sätt den stadigt på plats.

### **B3-2** – Montera moppfästet

Skjut fästet framåt under vattentanken. Ett klick indikerar att den är låst på plats.

### **B3-3** – **VARNING**

Risk för skada. För inte in fingrar mellan VibraRise-moppfästet och vattentanken.

## Ansluta till appen

Denna robot stöder både Roborock- och Xiaomi Home-appar. Välj den som bäst motsvarar dina behov.

### **1** Hämta appen



Alternativ 1: Sök "Roborock" i App Store eller Google Play eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



Alternativ 2: Sök "Xiaomi Home" i App Store eller Google Play eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



## 2 Återställ WiFi

1. Öppna det övre locket och leta upp WiFi-indikatorn.
2. Tryck in och håll kvar knapparna  och  tills du hör röstmeddelandet "Resetting WiFi"(Återställer WiFi). Återställningen är slutförd när WiFi-indikatorn blinkar långsamt. Roboten kommer därefter att invänta en anslutning.

### OBS:

- Om du inte kan ansluta till roboten på grund av din routerkonfiguration, ett glömt lösenord eller av någon annan anledning, ska du återställa WiFi:n och lägga till din robot som en ny enhet.
- Efter att ha återställt WiFi kommer roboten att aktivera sin WiFi-hotspot och kamera för nätverkskonfiguration. Kameran används för QR-kodskanning i Roborock-appen. Information som erhålls av kameran kommer varken att sparas eller överförs till en server. När anslutningen lyckats eller om en QR-kod inte skannas inom 5 minuter stängs kameran av automatiskt.

## 3 Lägg till enhet

Öppna Roborock-appen, tryck på knappen "Sök efter enhet" eller öppna Xiaomi Home-appen, tryck på "+" i det övre högra hörnet och lägg till enheten enligt instruktionerna i appen.

### OBS:

- Den faktiska processen kan variera på grund av pågående app-uppdateringar. Följ instruktionerna som visas i appen.
- Endast 2,4 GHz WiFi stöds.
- Om roboten väntar i mer än 1 timme på anslutning kommer WiFi att inaktiveras automatiskt. Om du behöver ansluta på nytt ska du återställa WiFi:n innan du fortsätter.

# Instruktioner

## Fylla tanken för rent vatten

Öppna den rena vattentanken. Fyll vattentanken till maxlinjen. Stäng locket, lås luckan och sätt tillbaka tanken på sin plats.

### OBS:


- För att förhindra korrosion eller skada, använd endast Roborock-märkta golvrengöringsmedel i vattentanken.
- För att undvika att vattentanken missformas bör du undvika att fylla den med varmt vatten.
- Om du ser vattenmärken på tanken bör du torka av dem innan du sätter tillbaka den.


## Av/på

Tryck in och håll kvar -knappen för att sätta på roboten. Strömindikatorn sätts på och roboten övergår i standby-läge. Tryck in och håll kvar -knappen för att stänga av roboten och avsluta rengöringscykeln.

**OBS:** Roboten kan inte stängas av när den laddas.

## Starta städning


Tryck på -knappen för att sätta igång städningen. Roboten planerar sin rengöringsväg baserat på den skanning den gör av rummet. Den delar in ett rum i zoner, ritar först upp kanterna och städar sedan av zonen i ett sicksackmönster. På så sätt rengör roboten alla zoner en efter en och städar effektivt huset.

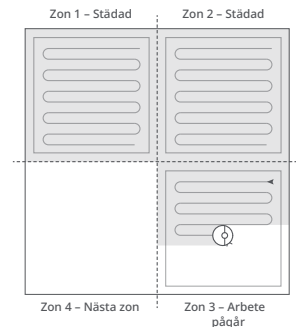

### OBS:

- För att roboten ska kunna dammsuga automatiskt och återgå till laddningsstationen så måste den startas från laddningsstationen. Flytta inte laddningsstationen under städning.
- Städning kan inte påbörjas om batterinivån är alltför låg. Låt roboten bli uppladdad innan du sätter igång städningen.
- Om städningen slutförs på mindre än 10 minuter kommer området att städas två gånger.
- Om batteriet tar slut under rengöringscykeln kommer roboten automatiskt att återgå till laddningsstationen. Efter laddning kommer roboten att fortsätta där den slutade.
- Om moppfästet är monterat drar roboten tillbaka det när matta rengörs. Du kan också ställa in mattan som ett förbjudet område i appen för att undvika den.
- Innan du påbörjar varje mopponing, se till att VibraRise-moppen har monterats korrekt.

## Zonrengöring

Tryck på -knappen för att sätta igång zonrengöring.

Rengöringsområde: Roboten rengör ett kvadratisk område på 1,5 m x 1,5 m centrerat runt roboten.


**OBS:** Efter zonrengöring kommer roboten automatiskt att återgå till startpunkten och övergå i standby-läge.

## Automatisk mopptvätt

Vid städning bestämmer roboten automatiskt när den ska återvända till stationen för att rengöra moppen och fylla vattentanken för att maximera resultatet.

**OBS:** Starta roboten från stationen när den är fulladdad för att låta den rengöra moppen automatiskt. Flytta inte laddningsstationen under städning.

## Manuellt aktiverad mopprengöring

Under städning kan du trycka på valfri knapp för att pausa och sedan trycka på och hålla in -knappen för att skicka tillbaka roboten för mopprengöring.


## Automatisk tömning

Automatisk tömning startar när roboten återvänder till laddningsstationen efter rengöring.

**OBS:**

- Om stationen inte har tömts på länge bör du tömma robotens dammbehållare manuellt och rensa luftintaget från smuts för att säkra optimal användning.
- Vid behov kan automatisk tömning stängas av i appen.

## Manuellt aktiverad tömning

Tömning kan aktiveras manuellt genom att trycka på -knappen medan roboten laddas.

**OBS:** Undvik täta manuella tömningar.

## Avbryta tömning

Tryck på valfri knapp för att avbryta tömning.

## Paus

När roboten är igång, tryck på valfri knapp för att pausa den, tryck på -knappen för att återuppta rengöringen, tryck på -knappen för att skicka tillbaka den till laddningsstationen.

**OBS:** Om du manuellt placerar en pausad robot på laddningsstationen kommer den pågående städningen att avslutas.

## Viloläge

Om roboten är pausad i mer än 10 minuter kommer den att övergå till viloläge och strömindikatorn blinkar med ett par sekunders mellanrum. Tryck på valfri knapp för att väcka den.

**OBS:**

- Roboten övergår inte i viloläge när den laddas.
- Roboten stängs av automatiskt om den lämnas i viloläge i över 12 timmar.


## DND-läge

Standard stör-ej-läge (Do Not Disturb; DND) är från kl. 22.00 till kl. 8.00. Du kan använda appen för att inaktivera DND-läget eller ändra DND-tid. När DND-läget är aktiverat kommer roboten inte automatiskt att återuppta städning, strömindikatorlampan dämpas och volymen på röstmeddelandena sänks.

## Barnlås

Tryck och håll inne -knappen för att aktivera/inaktivera barnlåset. Du kan även ställa in det i appen. När det är aktiverat reagerar roboten inte på knapptryckningar när den står stilla. När roboten städar eller återgår till laddningsstationen, tryck på valfri knapp för att stoppa den.

## Uppladdning

Efter rengöring återgår roboten automatiskt till laddningsstationen för att ladda. I pausläge, tryck på -knappen för att skicka tillbaka roboten till dockningsstationen. Strömindikatorn pulserar när roboten laddas.

**OBS:** Om roboten inte hittar laddningsstationen kommer den automatiskt att återgå till sin startplats. Placera roboten manuellt på laddningsstationen för återuppladdning.

## Fel

Om ett fel inträffar, blinkar strömindikatorn i rött och en röstvarning ljuder. Se "Fel och vanliga problem" för lösningar.

**OBS:**

- Roboten övergår automatiskt till viloläge om den lämnas i en felstatus i mer än 10 minuter.
- Om du manuellt placerar en robot i felstatus på laddningsstationen avslutas den pågående städningen.




## Systemåterställning

Om roboten inte reagerar på knapptryck eller inte kan stängas av, ska du återställa systemet. Tryck på återställningsknappen så återställs roboten automatiskt.

**OBS:** Efter återställning av systemet återställs schemalagd rengöring, WiFi osv. till fabriksinställningarna.

## Återställ fabriksinställningar

Om roboten inte fungerar efter en systemåterställning ska du slå på den. Tryck och håll inne -knappen och tryck samtidigt på knappen för återställning tills du hör röstsignalen "Restoring the initial version"(Återställer den initiala versionen). Roboten kommer därefter att återställas till fabriksinställningar.

## App-funktioner

### Städlista

- Hantering av flera kartor
- Ruttövervakning i realtid för dammsugning och mopning
- Mattvisning
- Zonindelning
- Kartredigering

### Anpassade städlägen

- Schemalagd
- Valda rum
- Zon
- Förbjudna områden, moppfria zoner och osynliga väggar
- Anpassa
- Mattboost

### Växla städläge

- Sugkraftsnivå
- Moppintensitetsnivå

### Robotinformation

- Städningshistorik
- Batterinivå
- Skötsel och underhåll

### Fler funktioner

- Uppdatering av firmware
  - Videosamtal
- OBS:** Endast tillgänglig i Roborock-appen.
- Volymjustering
  - Språkval
  - Stör-ej-läge (DND-läge)
  - Röstassistentstöd

**OBS:** Funktioner och detaljer i appen kan variera något på grund av den kontinuerliga apputvecklingen och uppdateringar.

## 🕒 Rutinunderhåll

### 🕒1 Huvudborste

\* Rengör varannan vecka och byt ut var sjätte till var tolfte månad.

C1-1 – Huvudborstskydd

C1-2 – Spärrar

C1-3 – Huvudborste

C1-4 – Huvudborsthylsor

C1-5 – Huvudborstlager

C1-6 – Vänd på roboten och tryck på spärrarna för att ta bort huvudborsthylsan.

C1-7 – Dra ut huvudborsten och ta bort huvudborstlagret.

C1-8 – Vrid huvudborstens hylsor i den angivna uppålsningsriktningen för att ta bort hylsorna.

C1-9 – Ta bort intrasslat hår eller smuts i huvudborstens båda ändar och sätt tillbaka den. Tryck på huvudborstens skydd för att låsa den på plats.

**OBS:**

- Huvudborsten bör torkas av med en våt trasa och lämnas att torka borta från direkt solljus.
- Använd inte frätande rengöringsmedel eller desinfektionsmedel för att rengöra huvudborsten.

### 🕒2 Sidborste

\* Rengör varje månad och byt ut var tredje till var sjätte månad.

1. Skruva loss sidborstskruven.

2. Ta bort och rengör sidborsten. Sätt tillbaka borsten och dra åt skruven.

## **C3** Omnihjul

\* Rengör efter behov.

**C3-1** – Använd ett verktyg, till exempel en liten skruvmejsel, för att bända ut axeln och ta ut hjulet.

**OBS:** Fästet till omnihjulet kan inte tas bort.

**C3-2** – Skölj hjulet och axeln med vatten för att avlägsna hår eller smuts. Torka och sätt tillbaka hjulet genom att trycka det stadigt på plats.

## **C4** Huvudhjul

\* Rengör varje månad.

Rengör huvudhjulen med en mjuk, torr trasa.

## **C5** Dammbehållare

\* Rengör efter behov.

**C5-1** – Öppna topplocket på roboten och ta ut dammbehållaren.

**C5-2** – Öppna dammbehållarens lock och ta bort filtret och töm sedan dammbehållaren.

**C5-3** – Fyll dammbehållaren med rent vatten och stäng locket. Skaka dammbehållaren försiktigt och håll sedan ut det smutsiga vattnet.

**OBS:** Förhindra blockering genom att endast använda rent vatten utan rengöringsmedel.

**C5-4** – Låt dammbehållaren och det tvättbara filtret torka.

## **C6** Tvättbart filter

\* Rengör varannan vecka och byt ut var sjätte till tolfte månad.

**C6-1** – Öppna filterlocket och ta bort filtret.

**C6-2** – Skölj filtret flera gånger och knacka på det för att ta bort så mycket smuts som möjligt.

**OBS:** Vidrör inte filterytan med händerna, en borste eller hårda föremål för att undvika potentiell skada.

**C6-3** – Låt filtret torka ordentligt i 24 timmar och sätt tillbaka det.

**OBS:** Köp ett extra filter att byta med om det behövs.

## **C7** Vattentank

\* Rengör efter behov.

**C7-1** – Öppna vattentanken och fyll den med rent vatten.

**C7-2** – Stäng igen vattentanken och skaka den försiktigt.

**C7-3** – Häll ut det återstående vattnet enligt bilden.

## **C8** VibraRise moppduk

\* Rengör efter varje användning och byt ut var tredje till var sjätte månad.

**C8-1** – Ta bort VibraRise-moppduken från VibraRise-moppfästet. Rengör VibraRise-moppduken och låt den lufttorka.

**OBS:** En smutsig VibraRise-mopp kommer att påverka moppningsprestandan. Rengör före användning.

## **C9** Robotsensorer

\* Rengör varje månad.

Använd en mjuk, torr duk för att torka och rengöra alla sensorer, inklusive:

**C9-1** – Intelligent ReactiveAI-system för att känna igen hinder

**C9-2** – Väggsensor

**C9-3** – Moppstvättssensor

**C9-4** – Mattsensor

**C9-5** – Trappsensorer

## **C10** Laddningskontaktområden

\* Rengör varje månad.

Använd en mjuk, torr duk för att torka laddningskontaktarna på roboten och laddningsstationen.

## Batteri

Roboten är försedd med ett inbyggt återuppladdningsbart, högeffektivt litiumjonbatteri. För att upprätthålla batteriprestandan ska roboten hållas laddad under normal användning.

**OBS:** Om roboten inte ska användas under en längre period, ska den stängas av och laddas minst var tredje månad för att undvika batteriskada till följd av urladdning.

## **C11** Flytta stationen

Ta bort vattentankarna och dammbehållaren innan du flyttar stationen. Ta tag i handtaget på baksidan och den inre sidan av framsidan, som visas på bilden. Ta inte tag i basen då den inte är utformad för att lyftas.

## C12 Tank för smutsvatten

\* Rengör efter behov.

Rengör den smutsiga vattentanken efter behov. Öppna den smutsiga vattentankens lock och håll ut det smutsiga vattnet. Fyll vattentanken med rent vatten, stäng locket, läs det och skaka. Håll ut smutsvattnet. Stäng locket och sätt tillbaka.

## C13 Rengöringsborste med hög hastighet

\* Rengör efter behov och byt ut var sjätte till tolfte månad.

Lyft luckan till underhållsborsten och ta bort borsten, som visas på bilden nedan. Ta bort föremål som fastnat i borsten och skölj den ren. Sätt tillbaka borsten och stäng luckan.

## C14 Vattenfilter

\* Rengör efter behov.

Lås upp vattenfiltret och ta ur det för rengöring. Använd en mjuk, torr duk för att torka av tanken och sätt sedan tillbaka filtret. Tryck ner filtret tills du hör det låsa med ett klick.

## C15 Byta dammpåsen för engångsbruk

\* Byt ut dammpåsen för engångsbruk när den är full.

**C15-1** – Lyft dammbehållaren och ta bort påsen vertikalt enligt bilden.

**OB5:** Att dra i dammsugarpåsens handtag återförsluter påsen och hindrar läckage.

**C15-2** – Kasserå dammpåsen och rengör runt filtret med en torr duk.

**C15-3** – Sätt in en ny dammsugarpåse för engångsbruk enligt bilden. Dra tills den når skårans botten och sätt tillbaka dammbehållaren så att den sitter säkert.

**OB5:** Sätt alltid i en dammpåse innan du sätter på locket på dammbehållaren för att undvika automatisk tömning utan dammpåse. Du kan även inaktivera automatisk tömning i appen.

## C16 Rengöra luftintaget

\* Rengör efter behov.

Följ följande steg för att rengöra luftintaget och undvika blockeringar.

**C16-1** – Ta bort tanken för rent vatten, tanken för smutsvatten och dammbehållaren.

**C16-2** – Ta bort vattenfiltret och torka av vattenmärken med en duk.

**C16-3** – Placera försiktigt stationen upp-och-ner på en hård yta täckt med en mjuk handduk.

**C16-4** – Lossa de åtta skruvarna och ta bort locket.

**C16-5** – Torka luftintaget och locket med en torr duk.

**C16-6** – Sätt tillbaka locket och skruva fast det.

## Grundläggande parametrar

### Robot

Modell	S270RR
Batteri	14,4 V/5200 mAh litiumjonbatteri
Vikt	Ca 4,7 kg
Angiven märkeffekt	20 V $\approx$ 1,2 A
Laddningstid	< 6 timmar

**OB5:** Serienumret finns på ett klistermärke på robotens undersida.

### Station för tömning, rengöring och påfyllning

Namn	Station för tömning, rengöring och påfyllning
Modell	EWFD01HRR, EWFD02HRR
Märkingångsspänning	220–240 VAC
Angiven frekvens	50–60 Hz
Angiven märkeffekt (dammuppsamling)	5 A
Angiven märkeffekt (laddning)	0,5 A
Angiven uteffekt	20 VDC 1,8 A
Laddar batteri	14,4 V/5200 mAh litiumjonbatteri

# Fel och vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Fel och Vanliga problem på franska, tyska, italienska, spanska, polska, norska och svenska.



För att få kundservice efter ditt köp kan du skicka ett e-postmeddelande till vårt kundservice-team:  
Kundservice i Europa:  
[support@roborock-eu.com](mailto:support@roborock-eu.com)  
Kundservice i Australien:  
[service@roborock.com.au](mailto:service@roborock.com.au)

## Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: S270RR

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: [www.roborock.com](http://www.roborock.com)

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: [support@roborock-eu.com](mailto:support@roborock-eu.com)

Australia Support: [service@roborock.com.au](mailto:service@roborock.com.au)

