

Roborock Q7

Brukerhåndbok for robotstøvsuger og mopp

Les denne brukerhåndboken med diagrammer nøye før du tar dette produktet i bruk, og oppbevar den tilgjengelig for senere bruk.

Norsk innhold

- 60 Restriksjoner
- 60 Forklaring på internasjonale symboler
- 61 Produktoversikt
- 61 Installasjon
- 63 Koble til appen
- 63 Bruksanvisning
- 65 Rutinemessig vedlikehold
- 66 Grunnparametere
- 66 Feil og vanlige spørsmål

Restriksjoner

ADVARSEL

- Med henblikk på å lade batteriet, bruk bare den avtakbare forsyningsenheten roborock CDZ11RR, CDZ12RR, AED03HRR eller AED04HRR som er levert sammen med dette produktet.
- Ikke bruk dette produktet på opphøyede flater uten barrierer, som gulvet på et loft, en terrasse som er åpen i enden eller på møbler.
- For å unngå at produktet blokkeres og for å unngå skade på verdisaker, fjern lette gjenstander (som plastposer) og skjøre gjenstander (som vaser) fra gulvet før det gjøres rent.
- Ikke legg noen gjenstand (inkludert barn og kjæledyr) på produktet, enten den er i bruk eller ikke.
- Ikke bruk produktet på brennende gjenstander (som sigarettstumper).
- Ikke bruk produktet til å rengjøre harde eller skarpe gjenstander (som dekoravfall, glass og spikre).
- Produktet må slås av og støpselet trekkes ut fra strømuttaket før rengjøring eller vedlikehold av produktet.
- Hvis roboten skal settes i oppbevaring, lad den helt og slå den av før den settes på et kjølig, tørt sted. Lad på nytt minst hver tredje måned for å unngå at batteriet overlades.

Forklaring på internasjonale symboler

~ – VEKSELSTRØM-symbol [symbol IEC 60417-5032 (2009-02)]

≡ – LIKESTRØM-symbol [symbol IEC 60417-5031 (2009-02)]

A Produktoversikt

A1 Robot (sett ovenfra)



Slå på / rengjør

- Trykk og hold inne for å slå roboten på/av
- Trykk for å starte rengjøring

Strømindikator

- Hvit: batterinivå $\geq 20\%$
- Rød: batterinivå $< 20\%$
- Pulsring: Lader eller starter opp
- Blinker rødt: Feil



Dokking/flekkrengjøring

- Trykk for å sende tilbake til ladestasjonen
- Hold inne for å starte flekkrengjøring

Merk: Trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe roboten under rengjøring eller retur til ladestasjonen.

A1-1 – Støtfanger

A1-2 – LiDAR-sensor

A1-3 – Dekselåpner

A1-4 – Stasjonslokalisator

A2 Robot (sett nedenfra)

A2-1 – Veggsensor

A2-2 – Kantsensorer

A2-3 – Omnidireksjonelt hjul

A2-4 – Ladekontakter

A2-5 – Sidebørste

A2-6 – Hovedhjul

A2-7 – Hovedbørste

A2-8 – Hovedbørste deksellås

A3 Robot (øvre deksel åpent)

A3-1 – Indikator for trådløst nettverk

- Av: Trådløst nettverk deaktivert
- Blinker langsomt: Venter på tilkobling
- Blinker hurtig: Kobler til
- Lyser kontinuerlig: Tilkoblet

A3-2 – Nullstillingsknapp

A3-3 – Luftuttak

A4 Støvbeholder

A4-1 – Støvbeholderlås

A4-2 – Vaskbart filter

A5 Ladestasjon

A5-1 – Strømindikator

A5-2 – Lys på ladestasjon

A5-3 – Ladekontakter

A5-4 – Strømport

A5-5 – Elektrodebørster

A6 Strømkabel

A7 Regulerbar vanntank

A7-1 – Vanntankstopper

A7-2 – Filterkomponenter

A7-3 – Vanntank

A7-4 – Vanntanklås

A7-5 – Strømkontroll

A8 Mopp


A8-1 – Mopp

A8-2 – Borrelåser

A9 Fuktsikker matte

B Installasjon

Viktig informasjon

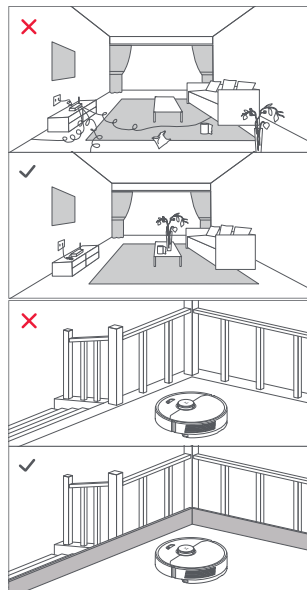

1. Rydd sammen kabler og løse gjenstander fra gulvet og fjern ustabile, skjøre eller farlige gjenstander for å unngå personskade eller skade på eiendom som følge av at ting vikles inn, treffes av eller slås over ende av roboten.

2. Når roboten brukes i et opphøyet område, bruk alltid en sikker fysisk barriere for å unngå utilsiktede fall som kan resultere i personskade eller skade på eiendom.

Merk: Når roboten brukes for første gang, følg den gjennom hele rengjøringsbanen og se etter potensielle problemer. Roboten kan rense seg selv til senere bruk.

B1 Plassere ladestasjonen

Sørg for at ladestasjonen står på et plant underlag, flatt mot en vegg. Koble den til en strømforsyning.

B1-1 Mer enn 0,5 m

B1-2 Mer enn 1,5 m

Merknader:

- Sørg for minst 0,5 m klaring på hver side, og 1,5 m foran ladestasjonen.
- Hvis strømkabelen henger vertikalt mot gulvet, kan den hektes opp av roboten slik at ladestasjonen beveger seg eller kobles fra.
- Ladestasjonsindikatoren er på når ladestasjonen er slått på, og av når roboten lades.
- Hold ladestasjonen vekk fra direkte sollys og alt som kan blokkere for signalenheten for ladestasjonslokalisering; ellers kan det hende at roboten ikke finner tilbake til ladestasjonen.
- For å sikre bedre brukeropplevelse av mobilappen, sett ladestasjonen på et sted med god trådløs nettverksdekning.

B2 Feste ladestasjonen

Velg et flatt gulv til å plassere ladestasjonen, og tørk stedet rent med en tørr klut. Plasser ladestasjonen mot veggen på valgt sted. Bruk dobbeltsidig tape for å feste ladestasjonen.

B2-1 – Dobbeltsidig tape

Merknader:

- Det er valgfritt å feste ladestasjonen med dobbeltsidig tape.
- Hvis nødvendig kan du trekke den dobbeltsidige tapen langsomt av for å unngå limrester.


B3 Feste den fuksikre matten

Når ladestasjonen er festet, bruk en tørr klut og tørk av området der den fuksikre matten skal ligge. Riv av den dobbeltsidige tapen under den fuksikre matten, og fest matten på gulvet.

Merknader:

- Plasser alltid den fuksikre matten på tregulv.
- Den fuksikre matten fester seg best til jevne overflater.

B4 Slå på og lade

Trykk og hold inne -knappen for å slå på roboten. Vent til strømlampen lyser kontinuerlig, og plasser deretter roboten i ladestasjonen for å lade. Roboten er utstyrt med et integrert, oppladbart litiumionbatteri med høy ytelse. Hold roboten ladet for å beholde batteriytelse under normal bruk.

Merk: Roboten vil kanskje ikke kunne slås på når batterinivået er lavt. Sett i så fall roboten direkte på ladestasjonen for lading.

B5 Bruke mopppmodulen

B5-1 – Juster vannflyten.

Skyv bryteren ned for å øke vannflyten, og opp for å redusere den.

B5-2 – Fyll vanntanken.

Fjern vanntankstopperen, fyll tanken med vann og lukk den.

B5-3 – Fest moppen.

Fukt moppen og vri den til den slutter å dryppe. Sett den inn i bunnen på festesporet og fest den godt på plass.

B5-4 – Fest mopppmodulen.

Skyv mopppmodulen i pilens retning langs baksiden av roboten. Et klikk indikerer at den er låst på plass.

Merknader:

- For å unngå overflødig ansamling av smuss første gang du bruker moppen, skal gulv støvsuges minst tre ganger før moppesykusen.
- Hvis det er tepper på gulvet, kan du tegne inn No-Go Zones (forbudte soner) eller Invisible Walls (usynlige vegger) for å unngå at roboten kjører over dem, eller rulle dem sammen.
- For å unngå korrosjon i vanntanken må du unngå å bruke rengjørings- eller desinfeksjonsmiddel.
- Moppen bør rengjøres etter 60 minutters mopping for å opprettholde vannflyten og rengjøringskvaliteten.

B6 Ta av mopmodulen

Når roboten kommer tilbake til ladestasjonen etter rengjøring, trykk på låsene på begge sider og skyv mopmodulen bakover for å fjerne den.

Merknader:

- Vask moppekluten etter hver bruk, og tøm vanntanken regelmessig for å unngå lukt.
- Fjern mopmodulen når den ikke skal brukes.

Koble til appen

Denne roboten støtter appene Roborock og Xiaomi Home. Velg den som passer best for dine behov.

1 Last ned appen.

Alternativ 1: Søk etter «Roborock» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.





Alternativ 2: Søk etter «Xiaomi Home» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



2 Tilbakestill det trådløse nettverket.

1. Åpne det øvre dekselet og finn indikatoren for trådløst nettverk.

2. Trykk og hold inne knappene  og  til du hører talemeldingen «Resetting WiFi» («Tilbakestill det trådløse nettverket»). Tilbakestillingen er fullført når indikatoren for trådløst nettverk blinker langsomt. Roboten venter deretter på tilkobling.

Merk: Hvis ikke du kan koble til roboten på grunn av konfigurasjonen på ruten din, et glemt passord eller annen årsak, tilbakestill det trådløse nettverket og legg til roboten som en ny enhet.

3 Legg til enhet.



Åpne Roborock-appen, trykk på «Søk etter enhet»-knappen, eller åpne Xiaomi Home-appen, trykk på «+» i øvre høyre hjørne og legg til enheten som instruert i appen.

Merknader:

- Den faktiske prosessen kan variere som følge av pågående oppdateringer av appen. Følg instruksjonene som er gitt i appen.
- Kun 2,4 GHz trådløst nett støttes.
- Hvis roboten venter i mer enn en time på tilkobling, deaktiveres den trådløse nettverkstilkoblingen automatisk. Hvis du vil koble til på nytt, tilbakestill den trådløse nettverkstilkoblingen før du fortsetter.


Bruksanvisning


På/av

Trykk og hold inne -knappen for å slå på roboten. Strømindikatoren slås på og roboten går i standby-modus. Trykk og hold inne -knappen for å slå av roboten og avslutte rengjøringscyklus.

Merk: Roboten kan ikke slås av når den lades.

Starte rengjøring

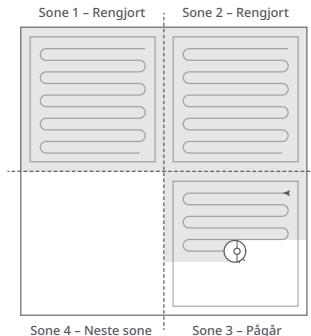

Trykk på -knappen for å starte rengjøring. Roboten planlegger ruten sin i samsvar med skanningen av rommet. Den deler et rom i soner, trekker først ut sonekanter, og fyller deretter sonen i et siksakkmønster. På denne måten renser roboten alle soner én etter én, og rengjør effektivt huset.



Merknader:

- Rengjøring kan ikke starte hvis batterinivået er for lavt. Lad roboten før rengjøring startes.
- Hvis rengjøring fullføres innen ti minutter, rengjøres området to ganger.
- Hvis batterinivået blir lavt under rengjøringscyklusen, vil roboten automatisk gå tilbake til ladestasjonen. Etter lading vil roboten fortsette der den slapp.
- For at roboten skal kunne rengjøre og returnere til ladestasjonen automatisk, må roboten startes fra ladestasjonen. Ikke flytt ladestasjonen under rengjøring.

Pause

Trykk på en hvilken som helst knapp for å stoppe roboten. Trykk på -knappen for å gjenoppta rengjøringen. Trykk på -knappen for å sende roboten tilbake til ladestasjonen og avslutte rengjøringen.

Merk: Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause, settes på ladestasjonen manuelt.


Dvalemodus

Hvis roboten er satt på pause i over 10 minutter, går den i dvale, og strømindikatoren vil blinke med noen sekunder mellomrom. Trykk på en hvilken som helst knapp for å vekke den fra dvalemodus.

Merknader:

- Roboten går ikke i dvale når den lades.
- Roboten slås automatisk av hvis den blir stående i dvale i mer enn 12 timer.

Lading

Automatisk: Etter rengjøring vil roboten automatisk gå tilbake til ladestasjonen for å lade. Manuelt: I pausemodus, trykk på -knappen for å sende roboten tilbake til ladestasjonen. Strømindikatoren pulserer under lading.

Merk: Hvis roboten ikke finner ladestasjonen, vil den automatisk gå tilbake til startstedet. Sett roboten i ladestasjonen manuelt for å lade igjen.


Feil

Hvis en feil oppstår når roboten gjør rent, blinker strømindikatoren rødt og en talemelding høres. Se «Feil» for løsninger.

Merknader:

- Roboten går automatisk i dvale hvis den blir stående i en funksjonsfeiltilstand i over 10 minutter.
- Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er i en feiltilstand, settes på ladestasjonen.

Flekkrengjøring

Hold inne -knappen for å starte flekkrengjøring. Rengjøringsområde: Roboten rengjør et kvadratisk område på 1,5 m x 1,5 m sentrert på seg selv.

Merk: Etter flekkrengjøring går roboten automatisk tilbake til utgangspunktet og i Standby-modus.


Tilbakestilling

Tilbakestill systemet hvis roboten ikke responderer på trykk på knappen eller ikke kan slås av. Trykk på Nullstill-knappen, så tilbakestilles roboten automatisk.

Merk: Når tilbakestillingen er fullført, vil trådløsinnstillingene og andre innstillinger gå tilbake til fabrikkinnstillingene.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger


Hvis roboten ikke fungerer riktig etter

tilbakestilling av systemet, slå den på og hold inne både  og tilbakestillingsknappen til du hører talemeldingen «Restoring factory settings. This will take about 5 minutes.» («Gjenoppretter fabrikkinnstillinger. Dette tar ca. 5 minutter.»). Roboten tilbakestilles deretter til fabrikkinnstillinger.

DND-modus (ikke forstyr)

Standard DND-periode er fra 22:00 til 08:00. Du kan bruke appen til å deaktivere DND-modus eller endre DND-perioden. Når DND-modus er aktivert, vil ikke roboten gjenoppta rengjøringen automatisk, strømindikatorlyset dempes, og volumet på talemeldingene vil senkes.

Fylle vanntanken eller vaske moppen

Hvis du vil fylle på vann eller vaske moppen, kan du trykke på en hvilken som helst knapp på roboten og ta av moppemodulen. Når du har fylt på vann eller vasket moppen, setter du moppemodulen på plass og trykker på -knappen for å fortsette.

App-funksjoner

Rengjøringskart

- Multikart-administrasjon
- Støvsuging og mopping i sanntid

- Kartsoning
- Kartredigering

Egendefinerte rengjøringsmoduser

- Planlagt rengjøring
- Rengjøring av valgte rom
- Sonerengjøring
- Forbudte soner og usynlige vegger
- Egendefinerte moduser
- Teppeboost

Bryter for rengjøringsmodus

- Sugekraft på 4 nivåer

Robotinformasjon

- Rengjøringshistorikk
- Batterinivå
- Stell og vedlikehold

Flere funksjoner

- Fastvareoppgradering
- Volumjustering
- DND-modus
- Taleassistanse

Merk: Funksjoner og detaljer i appen kan variere noe på grunn av kontinuerlig apputvikling og oppdateringer.

Rutinemessig vedlikehold

C1 Hovedbørste

* Rengjør hver 2. uke og skift ut hver 6.–12. måned.

C1-1 – Hovedbørstedeksel

C1-2 – Lås

C1-3 – Hovedbørste

C1-4 – Hovedbørstedeksel

C1-5 – Hovedbørstelager

C1-6 – Snu roboten og trykk på låsene for å fjerne hovedbørstedekselet.

C1-7 – Trekk ut hovedbørsten og fjern hovedbørstelageret.

C1-8 – Roter hovedbørstehettene i den angitte opplåsingsretningen for å fjerne hettene.

C1-9 – Når viklet hår eller smuss er fjernet fra begge ender av hovedbørsten, monter den på igjen og trykk på hovedbørstedekselet for å låse den på plass. Sørg for at hovedbørstedekselet er festet riktig. Når det er riktig installert, skal alle fire flikene være skjult.

Merknader:

- Hovedbørsten bør tørkes av med en våt klut og settes til tørk vekk fra direkte sollys.
- Ikke bruk etsende rengjøringsvæsker eller desinfeksjonsmidler for å rengjøre hovedbørsten.

C2 Sidebørste

* Rengjør månedlig og skift ut hver 3.–6. måned.

1. Skru opp sidebørstens skrue.

2. Fjern og rengjør sidebørsten. Installer børsten og stram skruen.

C3-1 – Bruk et verktøy, for eksempel en liten skrutrekker, til å lirke ut akselen og ta ut hjulet.

Merk: Braketten til det omnidireksjonelle hjulet kan ikke tas ut.

C3 Omnidireksjonelt hjul

* Rengjør etter behov.

C3-2 – Skyll av hjulet og akselen med vann å fjerne hår eller smuss. Lufttørk, sett inn igjen og trykk hjulet og akselen tilbake på plass.

C4 Hovedhjul

* Rengjør hver måned.

Rengjør hovedhjulet med en myk, tørr klut.

C5 Støvbeholder og vaskbart filter

* Filteret bør rengjøres hver uke og skiftes ut hver 6.–12. måned.

C5-1 – Åpne toppdekselet på roboten og ta ut støvbeholderen.

C5-2 – Åpne lokket og tøm støvbeholderen.

C5-3 – Fyll støvbeholderen med rent vann. Rist forsiktig støvbeholderen og hell ut det skitne vannet.

Merk: Bruk bare rent vann uten rengjøringsmiddel for å unngå blokkering.

C5-4 – Skyll filteret gjentatte ganger og kakk det for å fjerne så mye smuss som mulig.

Merk: For å unngå potensiell skade, ikke rør overflaten av filteret med hendene, en børste eller harde gjenstander.

C5-5 – La støvbeholderen og det vaskbare filteret tørke, og sett dem inn igjen.

C6 Robotensorer

* Rengjør hver måned.

Bruk en myk, tørr klut og rengjør alle sensorer, inkludert:

C6-1 – Stasjonslokalisator

C6-2 – Veggssensor

C6-3 – Fire kantsensorer

C7 Mopp

* Rengjør etter hver bruk og skift ut hver 3.–6. måned.

C7-1 – Fjern moppen fra vaskemodulen.
Vask moppen og la den lufttørke.

Merknader:

- Etter rengjøring må du alltid fjerne moppekluten for å unngå at skittent vann lekker tilbake inn i vanntanken.
- En skitten mopp vil påvirke moppeytelsen. Rengjør den før bruk.

C8 Filterkomponenter

* Skift dem ut hver 1.–3. måned.

C8-1 – Festespor for moppen

1. Beveg fingeren din langs sporet for å fjerne hvert enkelt filter.

2. Sett inn nye filterkomponenter og sjekk at de kommer ordentlig på plass.

Merk: For å garantere god rengjøringskvalitet må filterkomponentene skiftes ut hver 1.–3. måned, avhengig av vannkvaliteten og hvor ofte du bruker roboten.

C9 Ladekontaktområder

* Rengjør hver måned.

Rengjør ladekontaktene på ladestasjonen og roboten med en myk og tørr klut.

Batteri

Roboten er utstyrt med et integrert, oppladbart litiumionbatteri med høy ytelse. Hold roboten ladet for å beholde batteriytelse under normal bruk.

Merk: Hvis roboten ikke skal brukes over lang tidsperiode, slå den av og lad minst hver tredje måned for å unngå skade på batteriet som følge av overutlading.

Grunnparametere

Robot

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Modell | Q400RR |
| Batteri | 14,4 V / 5200 mAh litiumionbatteri |
| Vekt | Ca. 3,2 kg |
| Nominell inngang | 20 V ~ 1,2 A |
| Ladetid | < 6 timer |

Merk: Serienummeret er på et klistremerke på undersiden av roboten.

Ladestasjon

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Modell | CDZ11RR eller CDZ12RR |
| Nominell effekt | 28 W |
| Nominell inngang | 100–240 V~ |
| Nominell utgang | 20 V ~ 1,2 A |
| Nominell frekvens | 50–60 Hz |
| Batterilading | 14,4 V / 5200 mAh litiumionbatteri |

Feil og vanlige spørsmål

Skann QR-koden nedenfor for å se feil og kommentarer om problemer på fransk, tysk, italiensk, spansk, polsk, norsk og svensk.



For kundeservice, send en e-post til kundeservicen vår:

I Europa: support@roborock-eu.com

I Australia: service@roborock.com.au