

Bruksanvisning för Roborock våt- och torrdammsugare

Läs denna bruksanvisning innan produkten används och spara den för framtida referens.

Svenska

Innehåll

| | |
|-----|----------------------------------|
| 124 | Säkerhetsinformation |
| 127 | Produktintroduktion |
| 130 | Användaranvisningar |
| 134 | Rutinunderhåll |
| 136 | Grundparametrar |
| 136 | Felsökning |
| 137 | Vanliga problem |
| 138 | EU-försäkran om överensstämmelse |
| 138 | WEEE-information |
| 138 | Garantiinformation |

Säkerhetsinformation

Användarbegränsningar

- Använd inte dammsugaren utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer. Den är endast avsedd för användning i hemmet.
- Förvara inte dammsugaren i en bil för att undvika höga eller låga temperaturer som påverkar batteriets livslängd.
- Använd inte dammsugaren i miljöer med hög luftfuktighet eller temperaturer över 40 °C eller under 4 °C.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet (CB).
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och upp och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt (EU).

Säkerhetsinformation

- Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Håll lemmar och husdjur borta från de roterande borsthuvudena för att undvika skador.
- Rör inte vid strömförsörjningsenheten och använd inte produkten med våta händer för att förhindra personskador.
- Dammsug inte några brinnande eller rykande ämnen (såsom fimpar som inte är släckta).
- Dammsug inte hårda eller spetsiga föremål (t.ex. byggmaterial, glas och spikar).
- Använd denna produkt i enlighet med instruktionerna i användarhandboken. Användaren ansvarar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av felaktig användning av denna produkt.
- Denna produkt får endast användas i områden under 3 000 meter över havet.

Batteri och laddning

VARNING

- Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- Denna produkt innehåller batterier som endast får bytas ut av en kunnig fackman.

Säkerhetsinformation

- Denna produkt kan endast laddas med S036-1A256140HA- eller S036-1A256140HE-nätaggregatet som medföljer produkten.
- Använd inte batterier, nätadapterar eller dockningsstationer från tredje part.
- Demontera, reparera eller modifiera inte batteriet, nätadaptern eller dockningsstationen.
- Ladda inte dammsugaren och installera inte dockningsstationen nära värmekällor eller i fuktiga utrymmen (t.ex. element eller badrum).
- Torka inte av adaptern eller dockningsstationen med en våt trasa och vidrör dem inte med våta händer.
- Om nätsladden är skadad eller trasig, sluta omedelbart att använda den och kontakta kundservice.
- Om dammsugaren inte ska användas under en längre tid, ladda den helt, koppla bort strömförsörjningen och placera den på en sval och torr plats.
- Se till att du laddar den en gång var tredje månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.

Transport


- Vi rekommenderar att dammsugaren transporteras i originalförpackningen.

Obs!

- Skölj filtret minst en gång i månaden med kranvatten. Läs i Underhåll för mer information.


Produktintroduktion

Dammsugare

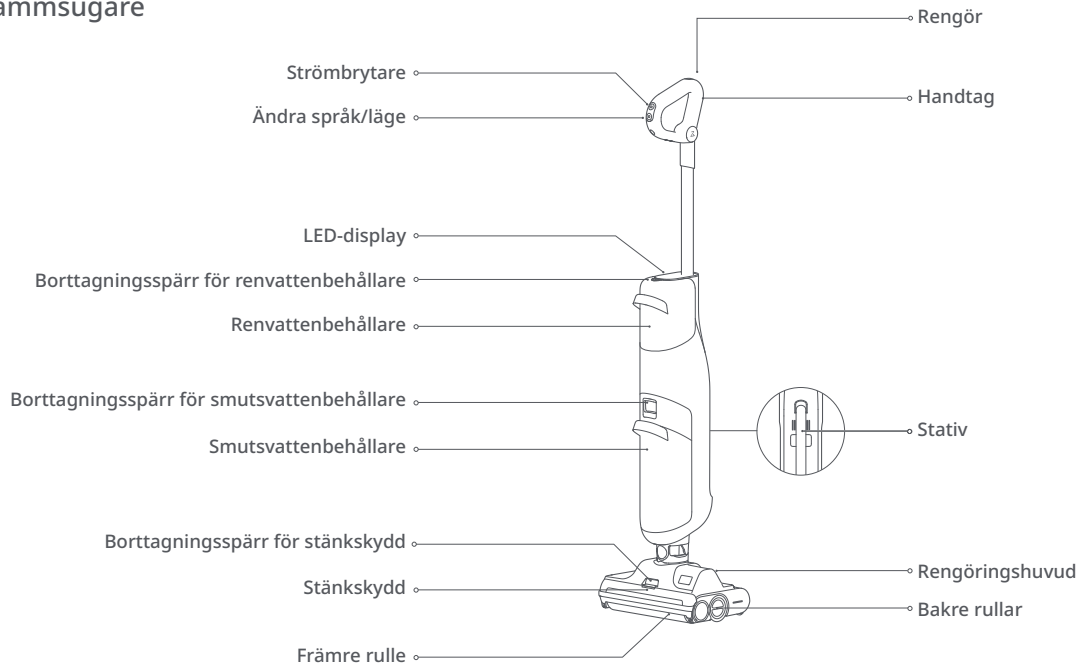

Produktintroduktion


Tillbehör

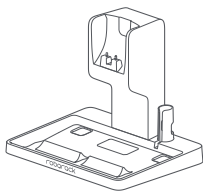


Dockningsstation



Underhållsborste




Nätaggregat

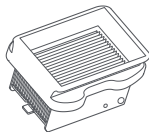

Filter


Skärmfunktioner

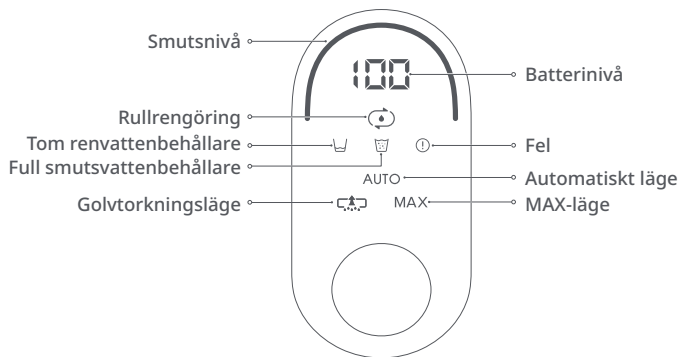

Produktintroduktion


Ställa in dammsugaren

1. För in änden av handtaget i dammsugaren enligt bilden tills det klickar på plats. Observera att strömbrytaren ska vara vänd framåt.
2. Ta bort handtaget genom att försiktigt dra i det och samtidigt föra in ett stift i hålet på baksidan av dammsugaren för att trycka in frigöringsknappen.

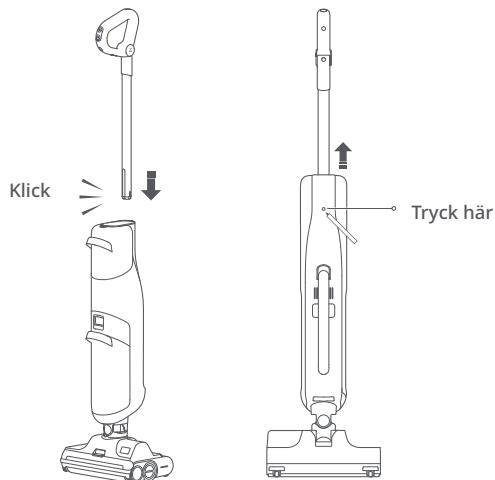


Installera dockningsstationen

1. Sätt ihop de övre och nedre delarna av dockningsstationen enligt bilden och se till att de sitter ordentligt fast.

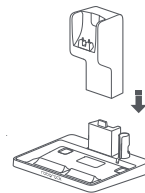



2. Anslut nätaggregatet till baksidan av dockningsstationen och koppla in det. Linda eventuell överflödigg sladd runt sladdstiften på baksidan av dockningsstationen.
3. Demontera genom att trycka på frigöringsknappen på baksidan av dockningsstationen och dra isär de övre och nedre delarna.

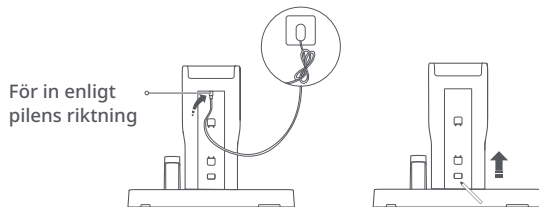



Användaranvisningar

Fylla renvattenbehållaren

1. Tryck in borttagningsspärren för renvattenbehållaren och ta bort renvattenbehållaren.
2. Vänd renvattenbehållaren upp och ned och öppna pluggen. Fyll på tillräckligt med rent vatten för att rengöra önskat område. Vid djuprengöring, tillsätt Roborock-rengöringsmedel utspätt enligt riktlinjerna på flaskan. Fyll inte på för mycket vatten.

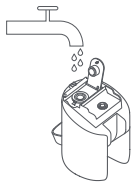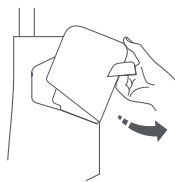

3. Stäng locket på renvattenbehållaren och se till att det sitter på plats.
4. Sätt tillbaka renvattenbehållaren med botten först, tryck sedan inåt för att sätta den på plats.

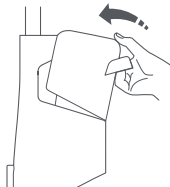


Obs!

- Förhindra korrosion genom att endast använda rengöringslösning från Roborock.
- Undvik deformation av vattenbehållaren genom att endast använda kallt vatten.

Starta dammsugaren

1. Luta dammsugaren till en bekväm vinkel och tryck på strömbrytaren för att starta den. Aktuell batterinivå och aktuellt läge visas i mitten av skärmen, och smutsnivån indikeras längst upp.
2. Förhindra att smutsvatten läcker ut genom att hålla dammsugaren upprätt. Lägg den inte ned.

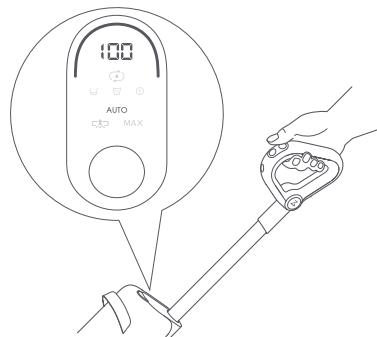


Obs! Strömbrytaren kan inte användas när dammsugaren laddas.

Användaranvisningar

Växla läge

1. Tryck på Ändra språk/läge för att växla mellan automatiskt läge och MAX-läge.
2. Håll Ändra språk/läge intryckt i 3 sekunder för att växla till golvtorkningsläge. Återgå till automatiskt läge genom att trycka på Ändra språk/läge igen. Skärmen visar ikonen för det aktuella läget.

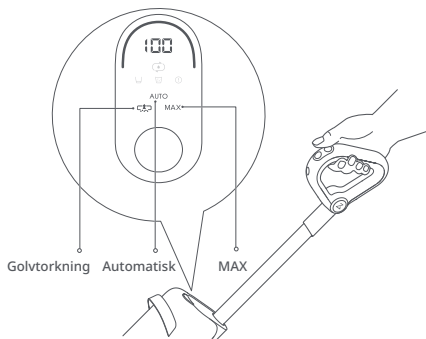

Obs!


- Golvtorkningsläget ska användas för att avlägsna rent vatten från våta miljöer så som badrum. Det ska inte användas om vattendjupet överskrider 10 mm (0,4 tum).
- Golvtorkningsläget är begränsat till en minut. Därefter återupptas det automatiska läget.

Stopp

Tryck på strömbrytaren för att återgå till viloläget när dammsugaren används.

Fylla på och tömma vatten


När smutsvattenbehållaren fylls upp eller renvattenbehållare töms under användning stoppas dammsugaren automatiskt och avger en ljudsignal eller visuell signal. Fyll på vatten i renvattenbehållaren eller töm smutsvattenbehållaren efter behov innan du fortsätter.

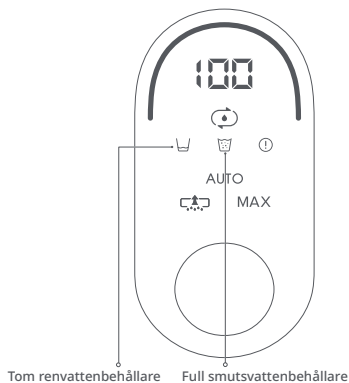


Användaranvisningar

Tömma smutsvattenbehållaren

1. Tryck in borttagningsspärren för smutsvattenbehållaren och ta bort behållaren.
2. Håll ordentligt i handtaget med en hand och lyft försiktigt av locket.

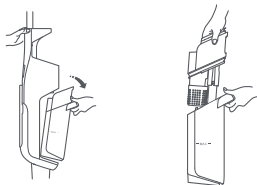

3. Töm smutsvattnet, ta sedan ur filterkassetten från undersidan av locket och avlägsna eventuell smuts från den.
4. Sätt tillbaka filterkassetten och sätt tillbaka locket.
5. Luta smutsvattenbehållaren enligt bilden, och luta den sedan uppåt för att låsa fast den.

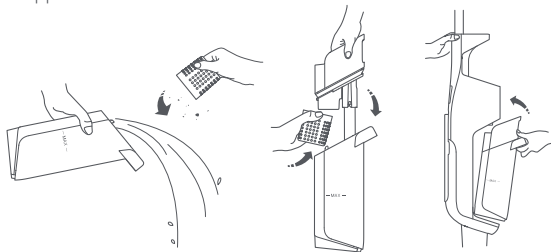

Obs! Filterkassetten förhindrar att smuts blockerar vattenröret. Den kan tas bort om den bedöms vara onödig.

Viloläge och avstängning

När dammsugaren stoppas övergår den i viloläge och skärmen visar batterinivån och aktuellt läge. Den stängs av helt om den lämnas inaktiv i 5 minuter i vänteläget.




Användaranvisningar

Laddning och självrengöring

* Självrengöring efter varje användning.

Placera dammsugaren upprätt i laddningsstationen. Röstaviseringen "Laddar" indikerar att den sitter ordentligt på plats.

1. Tryck på Rengör längst upp på handtaget för att starta självrengöringen. Detta tar cirka 2 minuter.
2. Töm smutsvattenbehållaren när självrengöringen är klar.

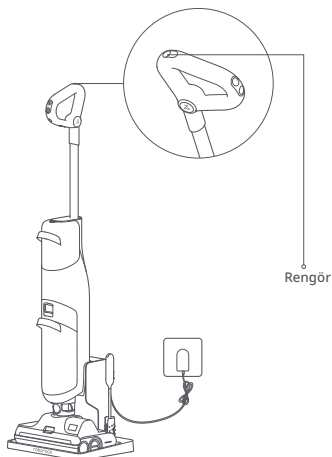


Obs!

- Placera alltid dammsugaren i laddningsstationen efter användning för att undvika vattenfläckar.
- Tryck på strömbrytaren för att slå på dammsugaren om den är avstängd innan du startar självrengöringen.

Stänga av och slå på röstaviseringar

Tryck på knapparna Rengör och Ändra språk/läge i 3 sekunder i viloläge för att slå på/stänga av röstaviseringar.

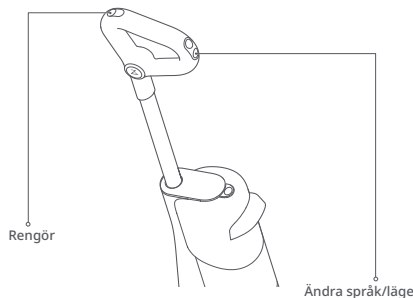

Ändra språk för röstaviseringar

Placera dammsugaren i laddningsstationen, håll sedan Ändra språk/läge intryckt i 10 sekunder för att gå till val av språk. Tryck på Ändra språk/läge för att växla mellan språken. Släpp när du hör önskat språk och håll sedan Ändra språk/läge intryckt i 5 sekunder för att välja det och avsluta. Tryck på strömbrytaren för att avsluta utan att spara.

Rutinunderhåll

Produktunderhåll

1. Använd endast originaldelar. Garantitjänster kanske inte är tillgängliga om icke godkända utbytesdelar används.
2. Om produkten inte kommer att användas under en längre tid ska du ladda den helt och dra ur kontakten innan du förvarar den på en sval och torr plats. Förvara den inte på en plats där den kan utsättas för direkt solljus eller fukt. Ladda dammsugaren helt minst var 3:e månad för att förhindra att batteriet laddas ut helt.

Rengöra dammsugaren

Torka av dammsugaren med en mjuk, torr trasa. Koppla bort strömförsörjningen och kontrollera att dammsugaren är avstängd före rengöring.

Rengöra smutsvattenbehållaren och filtret

* Rengör varje vecka.

1. Avlägsna smutsvattenbehållaren, lyft av locket, töm eventuell smutsvatten och avlägsna sedan filterkassetten från undersidan av locket.
2. Ta bort eventuell smuts som sitter fast i behållaren och rengör filterkassetten med den medföljande underhållsborsten.
3. Skölj ur filtret med kallt vatten och skaka av överflödigt vatten.
4. Låt delarna torka innan du sätter tillbaka dem.


Obs!

- Låt filtret torka i upp till 24 timmar. Använd vid behov ett andra filter.
- Förhindra skador på filtret genom att inte röra vid det med händerna, borstar eller skarpa föremål.




Rengöra rullarna * Rengör varje vecka.

1. Ta bort dammsugaren från laddningsstationen och se till att den förblir avstängd. Fäll ut stativet och se till att dammsugaren står stadigt.
2. Tryck på borttagningsspärren för stänkskyddet och ta bort locket genom att dra det utåt.
3. Dra ut den främre rullen med hjälp av frigöringsknappen till vänster.

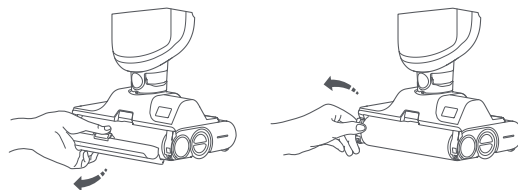

4. Använd båda händerna och fatta tag i den vänstra och den högra bakre rullen och rotera dem enligt bilden, samtidigt som du drar ut dem i den angivna riktningen.

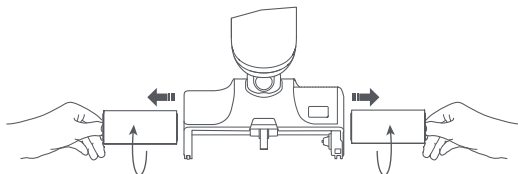


Rutinunderhåll

5. Klipp bort eventuellt intrasslat hår och ta bort allt inbäddat skräp med den medföljande underhållsborsten.
6. Dra bort rullens sidolock, avlägsna eventuellt intrasslat hår och sätt tillbaka det.




Sätta tillbaka rullarna

1. Sätt tillbaka den främre rullen genom att rikta in dess högra sida med rullaxeln och sedan trycka in den vänstra sidan i urtaget.
2. Sätt tillbaka stängskyddet genom att föra in krokarna på vardera sidan av skyddet i motsvarande hål i dammsugaren, tryck sedan fast stängskyddet till det klickar på plats.
3. Sätt tillbaka de bakre rullarna genom att placera den vänstra och den högra rullen, märkta i rött respektive blått, på rätt sida av dammsugaren.

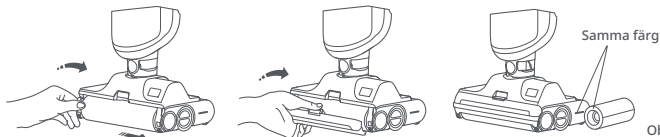


4. Använd båda händerna och fatta tag i den vänstra och den högra bakre rullen och rikta in dem med den bakre rullaxeln. Roterarullarna enligt bilden och tryck dem samtidigt inåt för att sätta fast dem.

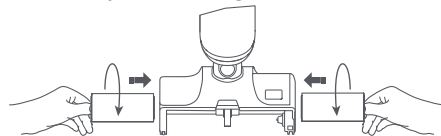

Rengöra huvudet och smutsvattenslangen

* Rengör varje vecka.

1. Fäll ut stativet och se till att dammsugaren står stadigt. Avlägsna smutsvattenbehållaren och alla rullar.
2. Rengör urtaget för rullborsten och smutsvattenslangen med den medföljande underhållsborsten.
3. Sätta tillbaka rullarna och smutsvattenbehållaren.



Obs! Tvätta inte rengöringshuvudet med vatten.

Grundparametrar

Dammsugare

| | |
|--------------|--|
| Modell | WD1S1A |
| Mått | 1 112 mm x 270 mm x 191 mm |
| Vikt | 5 kg |
| Märkeffekt | 260 W |
| Märkspänning | 21,6 V ---/ 22,2 V --- |
| Laddningstid | < 4 timmar |
| Batteri | 22,2 V/5 130 mAh (TYP) litiumjonbatteri 21,6 V/5 000 mAh (TYP) litiumjonbatteri |

Strömförsörjning

| | |
|-----------------------|--|
| Modell | S036-1A256140HE eller S036-1A256140HA |
| Nominell ingångsström | 100–240 V~50/60 Hz, 1,0 A |
| Nominell utgångsström | 25,6 V ---1,4 A |
| Batteri | 22,2 V/5 130 mAh (TYP) litiumjonbatteri 21,6 V/5 000 mAh (TYP) litiumjonbatteri |

Felsökning

Om ett fel inträffar under användning stoppas dammsugaren och en röstavisering spelas upp. Följ anvisningarna som ges i aviseringen.

Fel

Fel 1: Låg batterinivå. Ladda nu.

Fel 2: Renvattenbehållaren är tom. Fyll på nu.

Fel 3: Smutsvattenbehållaren är full. Töm nu.

Fel 4: Ta bort blockeringar från rengöringsshuvudet.

För support efter försäljning, kontakta vårt supportteam på:
Europa: support@roborock-eu.com
Australien: service@roborock.com.au

Vanliga problem

| Problem | Lösning |
|--|---|
| Skärmen slås inte på. Dammsugaren startar inte. | <ul style="list-style-type: none">• Låg batterinivå. Ladda före användning. |
| Smutsigt vatten sugts inte upp från golvet. | <ul style="list-style-type: none">• Avlägsna rullarna och smutsvattenbehållaren och kontrollera om smutsvattenröret eller sugutloppet är blockerat, eller om filtret är blockerat. Rensa alla blockeringar, rengör filtret och se till att smutsvattenbehållaren och filtret sitter ordentligt på plats innan du försöker igen. |
| Det luktar konstigt under användning. | <ul style="list-style-type: none">• Rengör rullarna, smutsvattenbehållaren och filtret. |
| Dammsugaren laddar inte när den sitter i laddningsstationen. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera laddningskontaktarna på laddningsstationen och motsvarande delar på dammsugaren. |
| Massor med bubblor uppstår under rengöring. | <ul style="list-style-type: none">• Använd endast rengöringslösningar från Roborock med dammsugaren. Tillsätt inte till några andra rengöringslösningar i vattenbehållaren eller på golvet. |
| Skärmen är påslagen men knapparna fungerar inte. | <ul style="list-style-type: none">• Håll strömbrytaren intryckt i 5 sekunder för att tvinga en omstart av dammsugaren. |
| Röstaviseringen om att renavattenbehållaren är tom fortsätter efter det att behållaren har fyllts. | <ul style="list-style-type: none">• Använd endast kranvatten. Använd inte renat vatten. |

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., intygar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska standarder samt ändringar. Den fullständiga texten EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-information

Korrekt avyttring av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta produkten till en miljösäker återvinning.



Garantiinformation

Garantiperioden beror på lagarna i landet där produkten säljs och garantin är säljarens ansvar.

Garantin omfattar endast defekter i material eller utförande.

Reparationerna under garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör ett anspråk enligt garantin måste den ursprungliga fakturan (med inköpsdatum) skickas in.

Garantin gäller inte vid:

- Normalt slitage.
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke godkända tillbehör.
- Skada orsakad av yttre påverkan.
- Skada orsakad av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till en olämplig nätförsörjning eller bristande efterlevnad av installationsanvisningarna.
- Delvis eller helt demonterade apparater.

Wet and Dry Vacuum Cleaner

Manufacturer: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Product Model: WD1S1A

Address of Manufacturer: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001
Xueyuan Avenue, Changyuan community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, contact our support team at:

Europe: support@roborock-eu.com

Australia: service@roborock.com.au

